Korisnički priručnik na internetu

HL-L8260CDW
HL-L8360CDW
HL-L9310CDW

© 2017 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

Sadržaj

Prije upotrebe uređaja tvrtke Brother 1
Definicije napomena 2
Zaštitni znaci 3
Važna napomena 4
Uvod u uređaj tvrtke Brother 5
Prije korištenja uređaja 6
Pogled sprijeda i pogled straga 7
Pregled upravljačke ploče 9
Pregled dodirnog LCD zaslona 13
Navigacija po dodirnom LCD zaslonu 15
Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows®) 17
Deinstalirajte upravljačke programe i softver tvrtke Brother (Windows®) 19
Rukovanje papirom 20
Stavite papir 21
Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir 22
Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica) 26
Postavke papira 34
Promijenite veličinu i vrstu papira 35
Promijenite postavku za provjeru veličine papira 36
Neispisivo područje 37
Preporučeni ispisni medij 38
Upotreba posebnog papira 39
Ispisivanje 40
Ispis s računala (Windows®) 41
Ispišite dokument (Windows®) 42
Postavke ispisa (Windows®) 44
Zaštićeno ispisivanje (Windows®) 48
Promijenite zadane postavke za ispisivanje (Windows®) 50
Ispišite dokument pomoću BR-Script3 upravljačkog programa pisača (emulacija jezika PostScript® 3™) (Windows®) 52
Nadzirite status uređaja putem računala (Windows®) 53
Ispis s računala (Macintosh) 54
Ispišite dokument (Mac) 55
Opcije ispisa (Mac) 56
Zaštićeno ispisivanje (Mac) 62
Ispišite dokument pomoću upravljačkog programa pisača BR-Script3 (emulacija jezika PostScript® 3™) (Mac) 64
Nadzirite status uređaja putem računala (Mac) 65
Otkažite ispisni zadatak 67
Probni ispis 68
Rješavanje problema 69
Poruke o pogrešci i održavanju 70
Poruke o pogreškama kada se koristi značajka Brother Web Connect 80
Zastoji papira 82

Papir je zaglavljen u MP-ladici 83
Papir je zaglavljen u ladici za papir 84
Papir je zaglavljen u stražnjem dijelu uređaja 86
Papir se zaglavio unutar uređaja 88
Papir je zaglavljen ispod ladice za papir 91
Problemi s ispisivanjem 93
Poboljšajte kvalitetu ispisa 96
Mrežni problemi 102
Poruke o pogrešci 103
Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows®) 106
Gdje mogu pronaći mrežne postavke uređaja tvrtke Brother? 107
Ne mogu dovršiti konfiguraciju postavki bežične mreže 108
Brotherov uređaj ne može mrežno ispisivati 110
Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji 112
Problemi u radu s uslugom Google Cloud Print 113
Problemi sa značajkom AirPrint 114
Ostali problemi 115
Provjera podataka o uređaju 117
Funkcije resetiranja 118
Resetiranje uređaja 119
Resetiranje mreže 120
Resetiranje na tvorničke postavke 121
Redovito održavanje 122
Zamjena potrošnog materijala 123
Zamijenite toner 125
Zamijenite jedinicu bubnja 128
Zamijenite jedinicu remena 132
Zamijenite kutiju za otpadni toner 135
Čišćenje uređaja 139
Očistite prozor laserskog skenera 141
Čišćenje dodirnog LCD zaslona 144
Očistite koronske žice 145
Očistite jedinicu bubnja 147
Očistite valjke za sakupljanje papira 156
Kalibracija izlaza boje 157
Resetiranje postavke kalibracije uređaja 158
Pravilno poravnavanje ispisa u boji (Registracija boje) 159
Provjera preostalog vijeka trajanja dijela 160
Zapakirajte i prevezite uređaj tvrtke Brother 161
Zamjena dijelova s periodičkim održavanjem 163
Postavke uređaja 164
Promjena postavki uređaja na upravljačkoj ploči 165
Općenite postavke 166
Tablica postavki i značajki 175
Promjena postavki uređaja na računalu 195
Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management 196
Dodatak 200

Specifikacije 201
Kako unijeti tekst u uređaj tvrtke Brother 206
Potrošni materijal 207
Važne informacije o vijeku upotrebe tonera 209
Dodatna oprema 210
Informacije o recikliranom papiru 211
Brojevi tvrtke Brother 212

Prije upotrebe uređaja tvrtke Brother

- Definicije napomena
- Zaštitni znaci
- Važna napomena

Definicije napomena

U ovom korisničkom priručniku upotrebljavamo sljedeće simbole i oznake:

⚠ UPOZORENJE	UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.
⚠ OPREZ	OPREZ ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili blaže ozljede.
VAŽNO	VAŽNO ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti oštećenja na imovini ili gubitak funkcionalnosti proizvoda.
NAPOMENA	NAPOMENA navodi radno okruženje, uvjete za postavljanje ili posebne uvjete za upotrebu.
	Ikone sa savjetima označavaju korisne savjete i dodatne informacije.
	Ikone opasnosti od strujnog udara upozoravaju na moguće strujne udare.
	Ikone opasnosti od požara upozoravaju na mogući požar.
	Ikone vruće površine upozoravaju na to da ne smijete dodirivati vruće dijelove uređaja.
	Ikone zabrane ukazuju na radnje koje se ne smiju vršiti.
Podebljano	Podebljana slova označavaju gumbe na upravljačkoj ploči uređaja ili na zaslonu računala.
Kurziv	Kurzivni oblik pisma ističe važne stvari ili upućuje na povezanu temu.
Courier New	Font Courier New označava poruke koje se prikazuju na LCD-u uređaja.

Srodne informacije

- Prije upotrebe uređaja tvrtke Brother

Zaštitni znaci

BROTHER je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer, Active Directory, OneNote i OneDrive registrirani sz zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Apple, Macintosh, Safari, iPad, iPhone i iPod touch zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc. registrirani u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.

AirPrint i macOS zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc.

PostScript i PostScript 3 registrirani su zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance i Wi-Fi Direct registrirani su zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance®.

WPA, WPA2, Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Setup i logotip Wi-Fi Protected Setup zaštitni su znaci tvrtke Wi-Fi Alliance®.

Android, Gmail, Google Cloud Print, Google Drive, Google Chrome, Chrome OS i Google Play zaštitni su znakovi tvrtke Google Inc. Za upotrebu ovih zaštitnih znakova potrebno je pribaviti odobrenje tvrtke Google.

Mopria® je registrirani zaštitni znak i znak usluge tvrtke Mopria Alliance, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. Strogo je zabranjena neovlaštena upotreba.

Mozilla i Firefox registrirani su zaštitni znaci tvrtke Mozilla Foundation.

Intel je zaštitni znak tvrtke Intel Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Evernote je zaštitni znak tvrtke Evernote Corporation i upotrebljava se pod licencom.

Vodeni žig Bluetooth u vlasništvu je tvrtke Bluetooth SIG, Inc., a svaki oblik upotrebe takvih znakova od strane tvrtke Brother Industries, Ltd. zaštićen je licencom.

PictBridge je zaštitni znak.

Svaka tvrtka čiji se naziv softvera spominje u ovom priručniku sadržava licenčni ugovor softvera koji je poseban za svaki vlasnički program.
Svi trgovački nazivi i nazivi proizvoda tvrtki koji se pojavljuju u proizvodima tvrtke Brother, povezanim dokumentima i svim drugim materijalima zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tih odgovarajućih tvrtki.

Srodne informacije

- Prije upotrebe uređaja tvrtke Brother

Važna napomena

- Proizvod nemojte upotrebljavati izvan zemlje kupovine jer biste time mogli kršiti energetske propise i propise o bežičnoj telekomunikaciji zemlje u kojoj ga trenutno upotrebljavate.
- Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.
- Windows® 10 u ovom dokumentu odnosi se na sustave Windows® 10 Home, Windows® 10 Pro, Windows® 10 Education i Windows® 10 Enterprise.
- Windows Server® 2008 u ovom dokumentu predstavlja Windows Server® 2008 i Windows Server® 2008 R2.
- U ovome korisničkom priručniku upotrebljavaju se LCD poruke uređaja HL-L8360CDW/HL-L9310CDW, osim ako nije drugačije navedeno.
- U ovome korisničkom priručniku upotrebljavaju se ilustracije uređaja HL-L8360CDW/HL-L9310CDW, osim ako nije drugačije navedeno.
- Zasloni u ovom korisničkom priručniku služe samo za ilustraciju, njihov stvarni sadržaj može biti različit.
- Ako drukčije nije određeno, slike zaslona u ovom priručniku napravljene su u sustavu Windows® 7 i macOS v10.10.5. Izgled zaslona računala ovisi o operativnom sustavu.
- Sadržaj ovoga priručnika i specifikacije ovoga proizvoda predmet su promjene bez prethodne najave.
- U zemljama s izvoznim ograničenjima nisu dostupne sve značajke.

Srodne informacije

- Prije upotrebe uređaja tvrtke Brother

Uvod u uređaj tvrtke Brother

- Prije korištenja uređaja
- Pogled sprijeda i pogled straga
- Pregled upravljačke ploče
- Pregled dodirnog LCD zaslona
- Navigacija po dodirnom LCD zaslonu
- Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows®)

Prije korištenja uređaja

Prije nego pokušate izvršiti bilo kakvu radnju ispisivanja, potvrdite sljedeće:

- Uvjerite se da ste instalirali upravljački program pisača.
- Za korisnike USB-a ili mrežnog kabela: Uvjerite se da je kabel sučelja fizički zaštićen.

Vatrozid (Windows®)

Ako je računalo zaštićeno vatrozidom pa ne možete koristiti mrežno ispisivanje, morat ćete konfigurirati postavke vatrozida. Ako koristite vatrozid sustava Windows® i ako ste instalirali upravljačke programe prema uputama u programu za instalaciju, potrebne postavke vatrozida već su postavljene. Ako koristite neki drugi softver za osobni vatrozid, pogledajte Korisnički priručnik za taj softver ili se obratite proizvođaču softvera.

Srodne informacije

- Uvod u uređaj tvrtke Brother

Pogled sprijeda i pogled straga

HL-L8260CDW

Pogled sprijeda

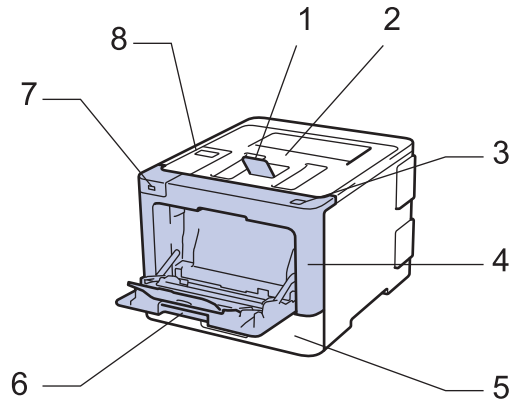

Pogled straga

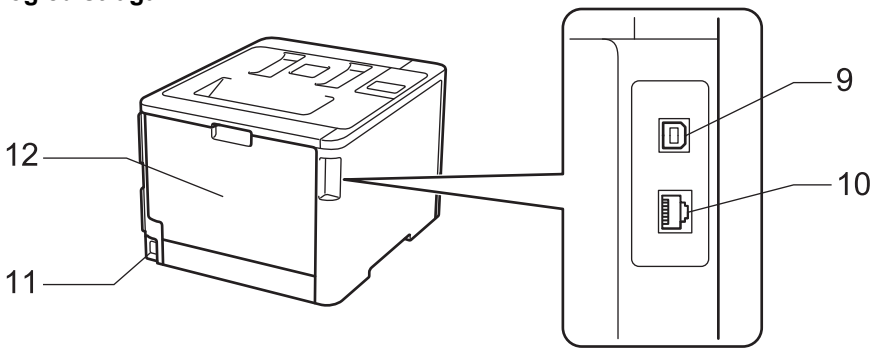

1. Držač papira za izlaznu ladicu za papir okrenut ispisnom stranom prema dolje
2. Izlazna ladica za listove okrenute prema dolje
3. Gumb za otpuštanje prednjeg poklopca
4. Prednji poklopac
5. Ladica za papir
6. Višenamjenska ladica (MP-ladica)
7. Pomoćni USB priključak
8. Upravljačka ploča sa zaslonom s tekućim kristalima (LCD)
9. USB priključak
10. (Za žičane mrežne modele)
    Priključak za 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (samo na podržanim modelima)
11. Priključak/kabel za napajanje
12. Stražnji poklopac (izlazna ladica za listove okrenute prema gore)

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

Pogled sprijeda

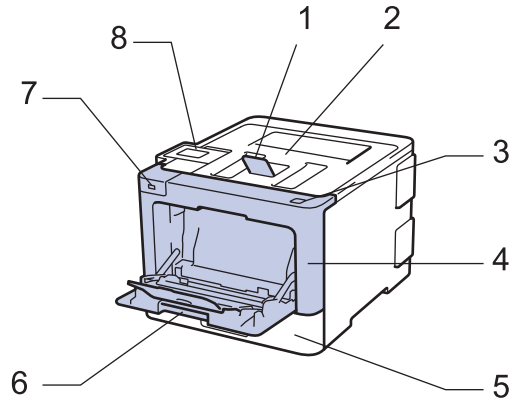

Pogled straga

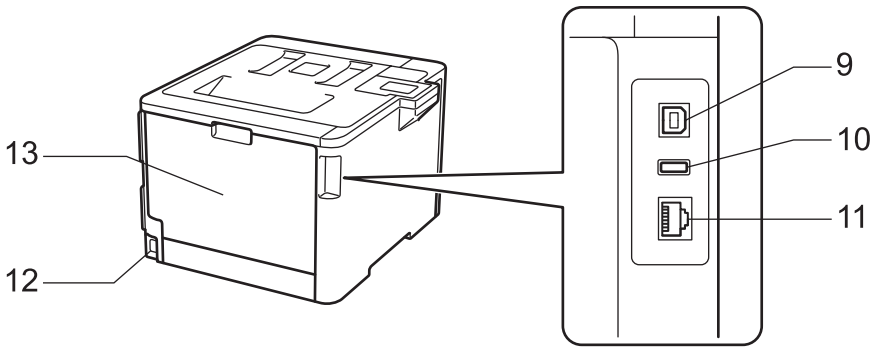

1. Držač papira za izlaznu ladicu za papir okrenut ispisnom stranom prema dolje
2. Izlazna ladica za listove okrenute prema dolje
3. Gumb za otpuštanje prednjeg poklopca
4. Prednji poklopac
5. Ladica za papir
6. Višenamjenska ladica (MP-ladica)
7. Pomoćni USB priključak
8. Dodirna ploča s nagibnim dodirnim LCD zaslonom
9. USB priključak
10. Pomoćni USB priključak (HL-L9310CDW)
11. (Za žičane mrežne modele)
    Priključak za 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
12. Priključak/kabel za napajanje
13. Stražnji poklopac (izlazna ladica za listove okrenute prema gore)

Srodne informacije

- Uvod u uređaj tvrtke Brother

Pregled upravljačke ploče

Upravljačka ploča može se razlikovati u zavisnosti od modela.

HL-L8260CDW

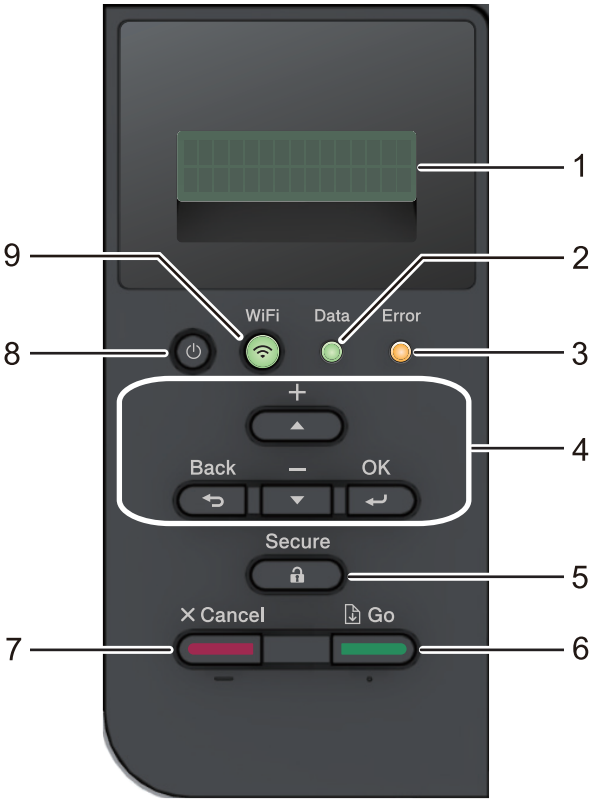

1. **Zaslon s tekućim kristalima (LCD)**

   Prikazuje poruke koje vam pomažu da podesite i upotrebljavate uređaj.

   Modeli za bežičnu mrežu

   Pokazatelj s četiri razine prikazuje jačinu bežičnog signala ako upotrebljavate bežičnu vezu.

2. **LED Data (Podatci)**

   LED **Data (Podatci)** trepće ovisno o statusu uređaja.

   Kad LED **Data (Podatci)** svijetli, podaci su u memoriji uređaja. Kad LED **Data (Podatci)** trepće, uređaj prima ili obrađuje podatke.

3. **LED Error (Greška)**

   LED **Error (Greška)** trepće kad je na LCD zaslonu prikazana greška ili važna poruka o statusu.

4. **Gumbi izbornika**

   OK (U redu)

   Pritisnite za pohranu postavki uređaja. Nakon što promijenite postavku, uređaj se vraća na prethodnu razinu izbornika.

   Back (Natrag)

   - Pritisnite za povratak na prethodnu razinu izbornika.
   - Pritisnite za odabir prethodne znamenke kod unosa brojeva.

▲ ili ▼ (+ ili -)

- Pritisnite za pomicanje kroz izbornike i opcije.
- Pritisnite za unos, povećanje ili smanjenje broja. Za brže pomicanje držite pritisnute ▲ ili ▼. Kada uočite željeni broj, pritisnite **OK (U redu)**.

5. **Secure (Zaštićeno)**

   Pritisnite za ispisivanje zadataka spremljenih u memoriju uređaja nakon unosa četveroznamenkaste lozinke.

6. **Go (Idi)**
   - Pritisnite za brisanje određenih poruka o pogreškama. Za uklanjanje svih preostalih pogrešaka slijedite upute na LCD zaslonu.
   - Pritisnite za ispisivanje preostalih podataka u memoriji uređaja.
   - Pritisnite za odabir prikazane opcije. Nakon što promijenite postavku, uređaj se vraća u stanje pripravnosti.
7. **Cancel (Otkaži)**
   - Pritisnite kako biste poništili trenutačnu postavku.
   - Pritisnite za otkazivanje programiranog zadatka ispisa i brisanje iz memorije uređaja. Za otkazivanje više zadataka ispisa držite pritisnutim **Cancel (Otkaži)** dok se na LCD zaslonu ne prikaže `[Otkazi sve zad.]`.
8. **Uključivanje/isključivanje napajanja**
   - Uključite uređaj tako da pritisnete .
   - Isključite uređaj tako da pritisnete i držite pritisnut .
9. **Gumbi za WiFi ili žičnu mrežu**
   - Modeli za žičnu mrežu:

     Network (Mreza)

     Pritisnite gumb **Network (Mreza)** za postavljanje postavki žične mreže.
   - Modeli za bežičnu mrežu:

     WiFi

     Pritisnite za konfiguraciju bežične mreže.

     Kada je uključena lampica **WiFi**, uređaj tvrtke Brother povezan je s bežičnom pristupnom točkom. Kada lampica **WiFi** treperi, nema bežične veze ili se uređaj pokušava povezati s bežičnom pristupnom točkom.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

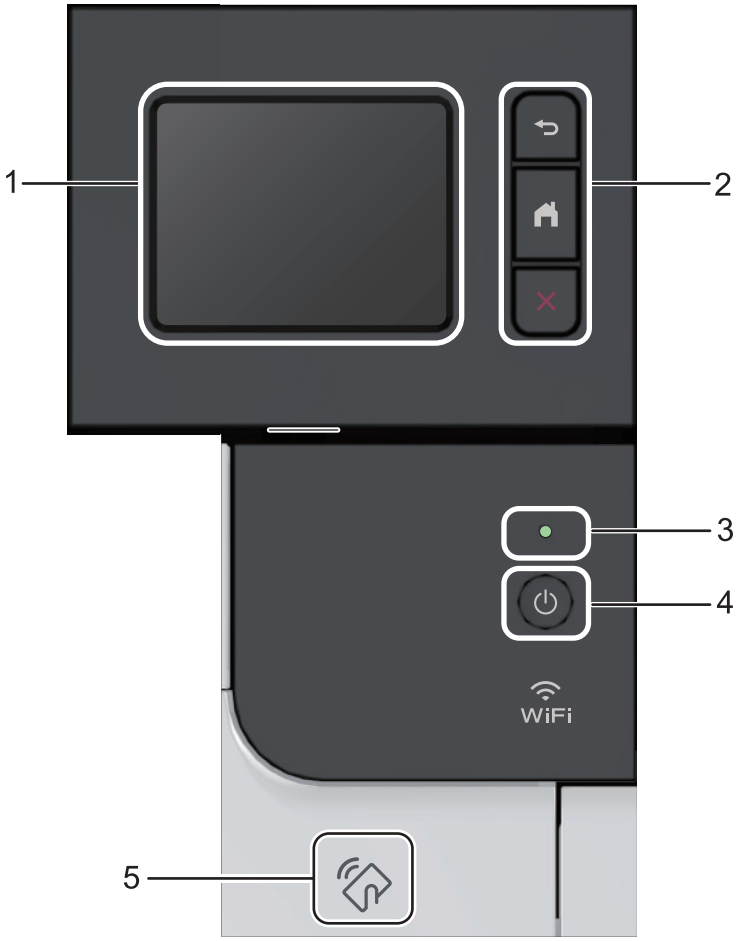

1. **Dodirni zaslon s tekućim kristalima (LCD)**
   Pristupite izbornicima i opcijama tako da ih pritisnete na dodirnom zaslonu.
2. **Gumbi izbornika**

   (Natrag)

   Pritisnite za povratak na prethodni izbornik.

   (Početni zaslon)

   Pritisnite za povratak na početni zaslon.

   (Prekini)

   Pritisnite kako biste prekinuli radnju.
3. **Led pokazatelj napajanja**
   LED će zasvijetliti ovisno o statusu napajanja uređaja.
4. **Napajanje uključeno/isključeno**
   - Uključite uređaj tako da pritisnete .
   - Isključite uređaj tako da pritisnete i držite pritisnut .
5. **Čitač za komunikaciju kratkog dometa (NFC)**
   Provjeru autentičnosti kartice možete koristiti dodirivanjem IC kartice i NFC čitača na upravljačkoj ploči.
   Ako vaš Android™ uređaj podržava značajku NFC, ispis s tog uređaja možete vršiti na isti način.

Srodne informacije

- Uvod u uređaj tvrtke Brother

Pregled dodirnog LCD zaslona

Srodni modeli: HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

S početnog zaslona možete pristupiti podešavanju Wi-Fi mreže, razini tonera, postavkama i zaslonima s funkcijama.

Početni zaslon prikazuje status uređaja dok je uređaj u stanju pripravnosti. Kada je prikazan, ovaj zaslon označava da je uređaj spreman za primanje sljedeće naredbe.

Ako se omoguće načini provjere autentičnosti Active Directory® ili LDAP, zaključat će se upravljačka ploča uređaja.

Dostupne značajke razlikovat će se ovisno o modelu.

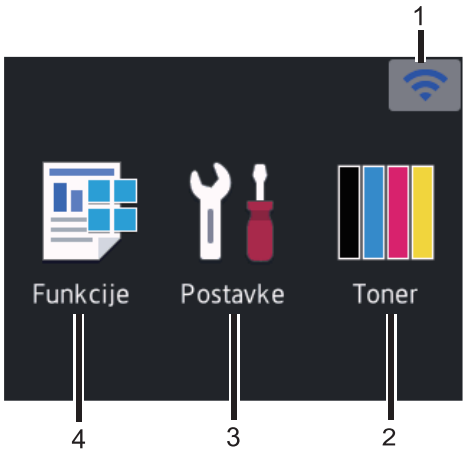

1. (**Wireless Status**)

   Ako se koristite bežičnom vezom, pokazatelj s četiri razine na početnom zaslonu prikazuje trenutačnu jačinu signala bežične mreže.

   - Ako na vrhu zaslona vidite WiFi, pritisnite za odabir načina bežične veze ili uredite postojeću bežičnu vezu.

2. **[Toner]**

   Prikazuje preostali vijek trajanja tonera. Pritisnite za pristup izborniku `[Toner]`.

3. **[Postavke]**

   Pritisnite za pristup izborniku `[Postavke]`.

   Izbornik postavki koristite za pristup svim postavkama Brotherova uređaja.

   Ako je zaključavanje postavke uključeno, na LCD-u će se pojaviti ikona lokota. Za promjenu postavki morate otključati uređaj.

4. **[Funkcije]**

   Pritisnite za pristup zaslonu s funkcijama.

   - **[Siguran ispis]**

     Pritisnite za pristup opciji sigurnog ispisa.

   - **[Web]**

     Pritisnite kako biste uređaj tvrtke Brother povezali s internetskim servisom.

- **[Izravan ispis]**

  Pritisnite za pristup izborniku izravnog ispisivanja.

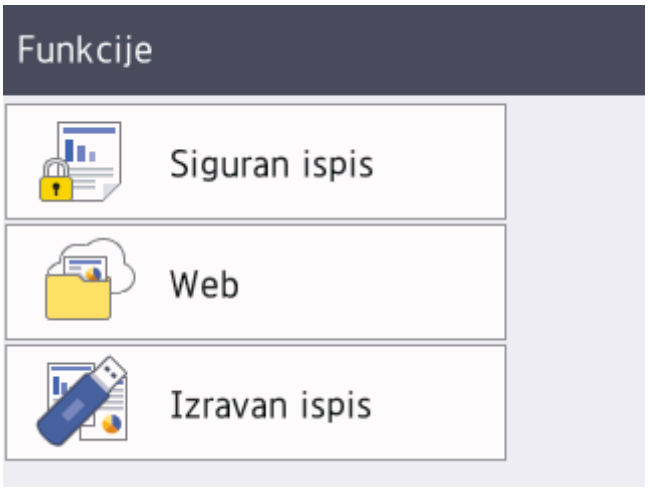

Ikona upozorenja

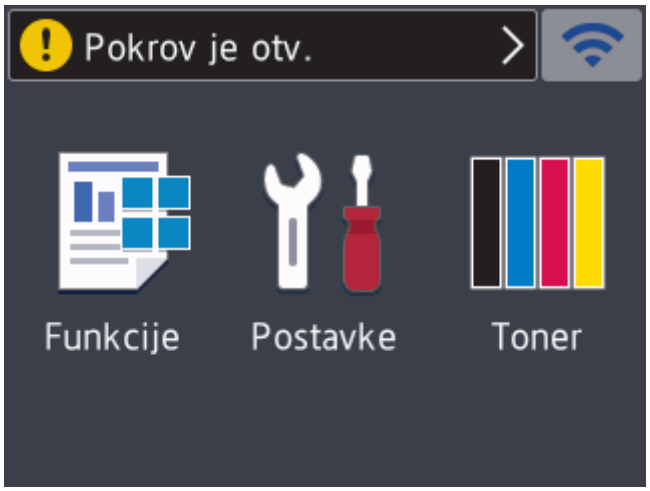

Ikona upozorenja pojavljuje se u slučaju poruke o pogreškama ili održavanju. Pritisnite da biste je pogledali, zatim pritisnite za povratak u stanje pripravnosti.

NAPOMENA

Ovaj proizvod prihvaća font tvrtke ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Srodne informacije

- Uvod u uređaj tvrtke Brother

Navigacija po dodirnom LCD zaslonu

Srodni modeli: HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

Za rukovanje LCD-om pritisnite ga prstom. Za prikaz i pristup svim opcijama pritisnite ▲ ili ▼ na LCD-u i pomičite po njima.

U sljedećim koracima objašnjen je način navigacije promjenom postavki uređaja. U ovom primjeru postavka pozadinskog osvjetljenja LCD-a promijenjena je iz `[Svjetlo]` u `[Sred]`:

VAŽNO

NEMOJTE pritiskati LCD oštrim predmetom poput olovke ili elektroničke olovke. Uređaj bi se mogao oštetiti.

NAPOMENA

NEMOJTE dodirivati LCD odmah nakon što ste priključili kabel za napajanje ili uključili uređaj. Time biste mogli prouzročiti pogrešku.

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]`.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Opce postavke]`, zatim pritisnite `[Opce postavke]`.

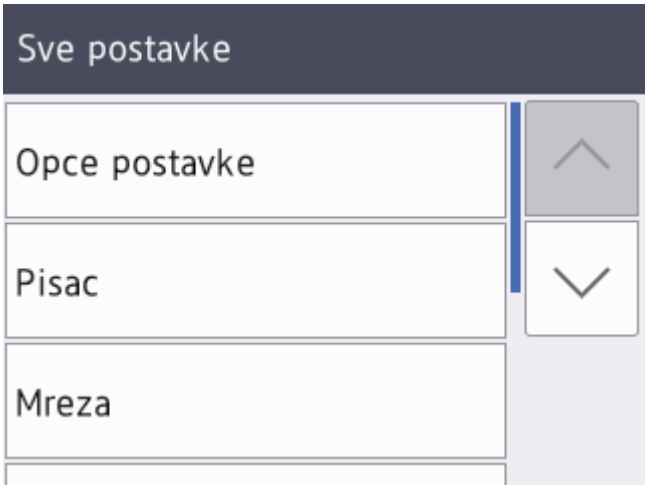

3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[LCD postavke]`, zatim pritisnite `[LCD postavke]`.

4. Pritisnite `[Poz. svjetlo]`.

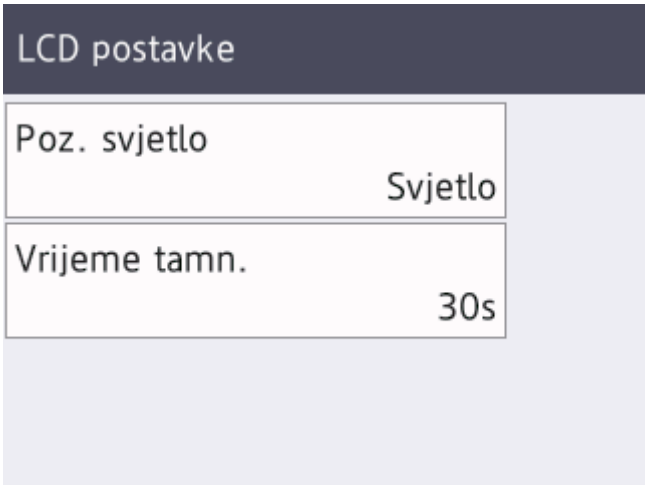

5. Pritisnite [Sred].

6. Pritisnite .

Srodne informacije

- Uvod u uređaj tvrtke Brother

Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows®)

Brother Utilities pokretač je aplikacija koja pruža prikladan pristup svim aplikacijama tvrtke Brother koje su instalirane na računalu.

1. Napravite jedno od sljedećeg:
   - (Windows® 7, Windows Server® 2008 i Windows Server® 2008 R2)

     Kliknite **(Start)** > **Svi programi** > **Brother** > **Brother Utilities**.
   - (Windows® 8 i Windows Server® 2012)

     Dodirnite ili kliknite (**Brother Utilities**) na zaslonu **Start** ili na radnoj površini.
   - (Windows® 8.1 i Windows Server® 2012 R2)

     Pomaknite strelicu miša u donji lijevi kut zaslona **Start** i kliknite (ako se koristite uređajem s dodirnim zaslonom, povucite od dna zaslona **Start** prema gore kako bi se prikazao zaslon **Aplikacije**).

     Kada se pojavi zaslon **Aplikacije**, dodirnite ili kliknite (**Brother Utilities**).
   - (Windows® 10 i Windows Server® 2016)

     Kliknite **Brother** > **Brother Utilities**.
2. Odaberite uređaj (gdje je XXXX naziv vašega modela).

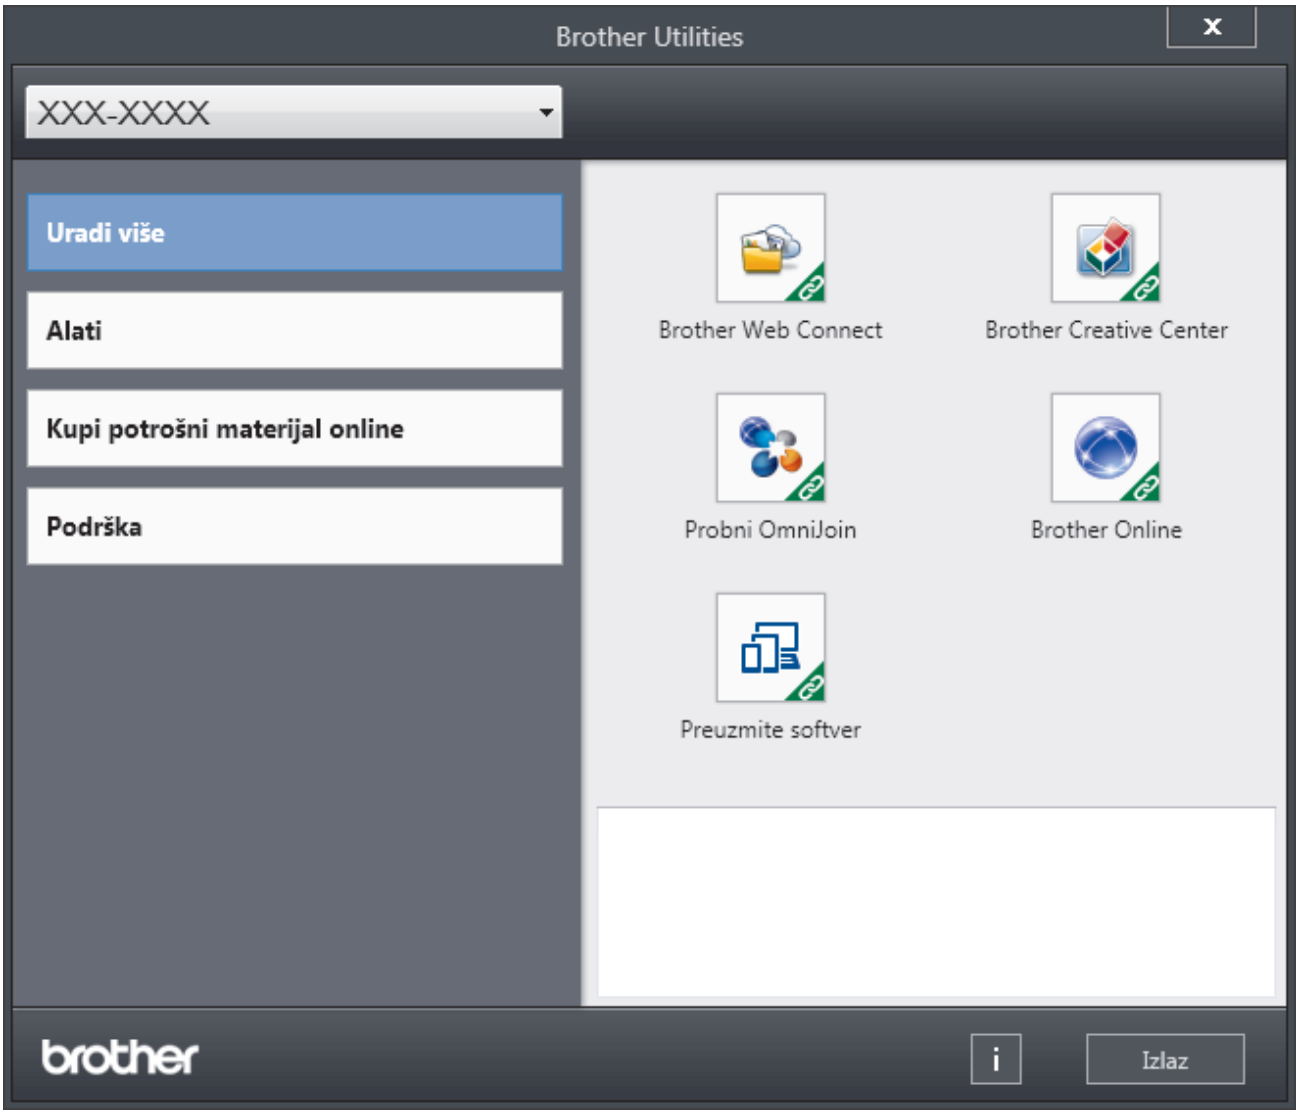

3. Odaberite radnju koju želite izvršiti.

Srodne informacije

- Uvod u uređaj tvrtke Brother
- Deinstalirajte upravljačke programe i softver tvrtke Brother (Windows®)

Deinstalirajte upravljačke programe i softver tvrtke Brother (Windows®)

1. Napravite jedno od sljedećeg:
   - (Windows® 7, Windows Server® 2008 i Windows Server® 2008 R2)

     Kliknite **(Start)** > **Svi programi** > **Brother** > **Brother Utilities**.
   - (Windows® 8 i Windows Server® 2012)

     Dodirnite ili kliknite (**Brother Utilities**) na zaslonu **Start** ili na radnoj površini.
   - (Windows® 8.1 i Windows Server® 2012 R2)

     Pomaknite strelicu miša u donji lijevi kut zaslona **Start** i kliknite (ako se koristite uređajem s dodirnim zaslonom, povucite od dna zaslona **Start** prema gore kako bi se prikazao zaslon **Aplikacije**).

     Kada se pojavi zaslon **Aplikacije**, dodirnite ili kliknite (**Brother Utilities**).
   - (Windows® 10 i Windows Server® 2016)

     Kliknite **Brother** > **Brother Utilities**.
2. Kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Deinstalacija**.

   Pridržavajte se uputa navedenih u dijaloškom okviru kako biste deinstalirali softver i upravljačke programe.

Srodne informacije

- Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows®)

Rukovanje papirom

- Stavite papir
- Postavke papira
- Neispisivo područje
- Preporučeni ispisni medij
- Upotreba posebnog papira

Stavite papir

- Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir
- Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica)

Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir

- Stavite papir u ladicu za papir
- Problemi s ispisivanjem
- Poruke o pogrešci i održavanju

Stavite papir u ladicu za papir

- Ako je postavka provjere veličine postavljena na uključeno, a izvukli ste ladicu za papir iz uređaja, na LCD-u će se prikazati upit želite li promijeniti veličinu i vrstu papira. Po potrebi promijenite veličinu i vrstu papira prateći upute na LCD-u.
- Kada u ladicu stavite drugu veličinu ili vrstu papira, morate promijeniti i postavke veličine papira i vrste papira na uređaju ili na računalu.

1. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

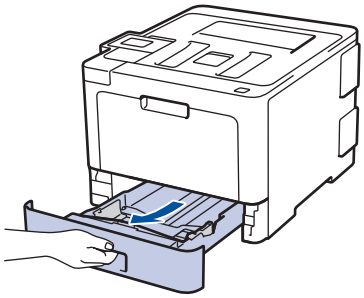

2. Pritisnite i povucite vodilice za papir kako bi odgovarale papiru.

   Pritisnite zelene poluge za otpuštanje kako biste povukli vodilice za papir.

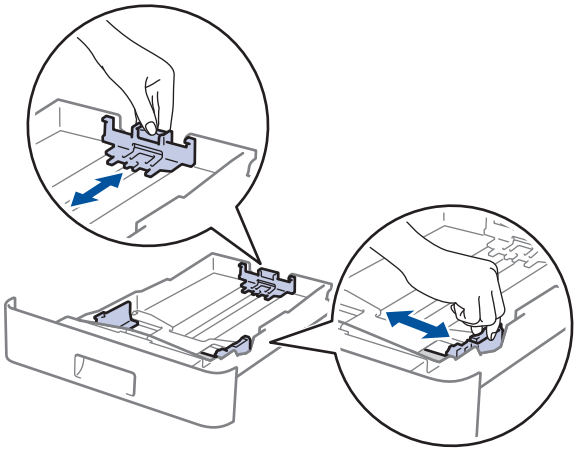

3. Dobro složite papir.
4. Papir stavite u ladicu za papir tako da je strana na koju se ispisuje *okrenuta prema dolje*.

Ako koristite papir sa zaglavljem ili unaprijed otisnut papir, umetnite ga vodeći računa o orijentaciji.➤➤ *Srodne informacije*: *Promjena postavke uređaja za ispis na papiru sa zaglavljem ili unaprijed otisnutom papiru koristeći ladicu za papir*

5. Pazite da je količina papira ispod oznake za maksimalnu količinu papira (▼▼▼).

   Ako prepunite ladicu za papir, doći će do zastoja papira.

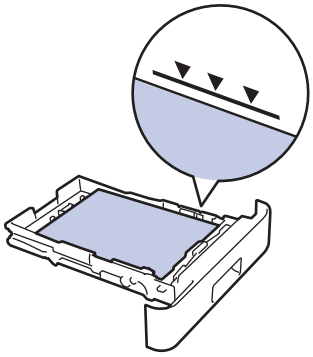

6. Ladicu za papir polako gurnite potpuno u uređaj.

7. Izvucite dodatni držač kako biste spriječili da papir sklizne prema dolje s izlazne ladice.

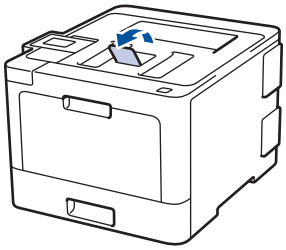

Srodne informacije

- Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir
- Promjena postavke uređaja za ispis na papiru sa zaglavljem ili unaprijed otisnutom papiru koristeći ladicu za papir

Promjena postavke uređaja za ispis na papiru sa zaglavljem ili unaprijed otisnutom papiru koristeći ladicu za papir

Kada za dvostrano ispisivanje koristite papir sa zaglavljem ili unaprijed otisnut papir, promijenite postavke uređaja.

NEMOJTE istovremeno stavljati različite veličine i vrste papira u ladicu za papir. U protivnom može doći do zastoja papira ili pogrešnog ulaganja.

Usmjerenost

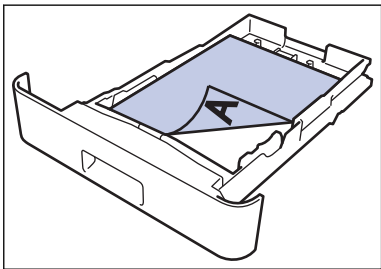	Za jednostrano ispisivanje • licem prema dolje • gornji rub okrenite prema prednjem dijelu ladice za papir
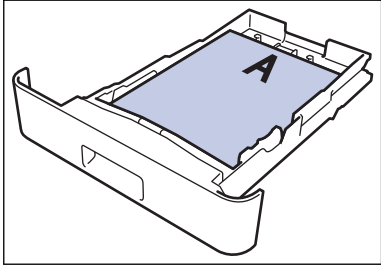	Za automatsko dvostrano ispisivanje (uvezivanje po dugom rubu) • licem prema gore • donji rub okrenut prema prednjem dijelu ladice za papir

>> HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite `[Pisac]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[2-strano]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite `[Jedna slika]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ `[2-strano ulag.]`, a zatim pritisnite **Go (Idi)**.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Pisac]` > `[2-strano]` > `[Jedna slika]` > `[2-strano ulag.]`.
2. Pritisnite .

Srodne informacije

- Stavite papir u ladicu za papir

Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica)

U MP-ladicu možete staviti papir sa zaglavljem, papir u boji, tanki papir, debeli papir, reciklirani papir, spojeni papir, naljepnice, sjajni papir, do 50 listova običnog papira i do deset kuverti.

- Papir stavite u višenamjensku ladicu (MP-ladica)
- Postavljanje i ispisivanje naljepnica pomoću VN-ladice
- Umetanje i ispis kuverti pomoću MP-ladice
- Problemi s ispisivanjem
- Poruke o pogrešci i održavanju

Papir stavite u višenamjensku ladicu (MP-ladica)

Kada u ladicu stavite drugu veličinu ili vrstu papira, morate promijeniti i postavke veličine papira i vrste papira na uređaju ili na računalu.

- Obični papir
- Papir sa zaglavljem
- Papir u boji
- Tanki papir
- Debeli papir
- Reciklirani papir
- Spojeni papir
- Sjajni papir

1. Podignite držač za sprječavanje ispadanja papira u izlaznoj ladici za ispisane papire okrenute licem prema dolje.

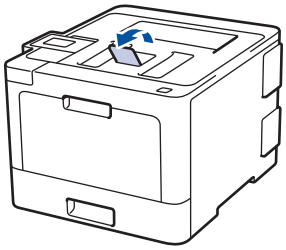

2. Otvorite MP-ladicu i pažljivo je spustite.

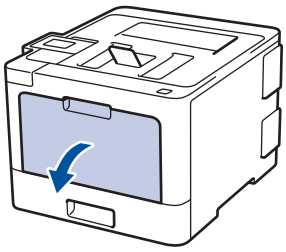

3. Izvucite držač papira MP-ladice (1) i otklopite ga (2).

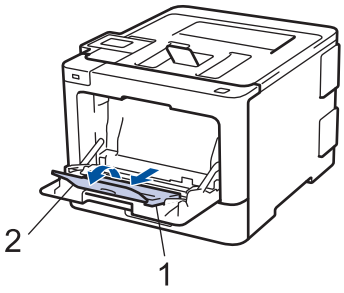

4. Gurnite vodilice papira u MP-ladici tako da odgovaraju širini papira koji upotrebljavate. Ako vodilica na desnoj strani ima polugu, pritisnite je i gurnite vodilicu za papir.

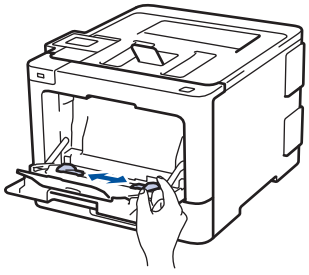

5. Papir stavite u ladicu za papir tako da površina koja se ispisuje bude okrenuta *prema gore* u MP-ladici.

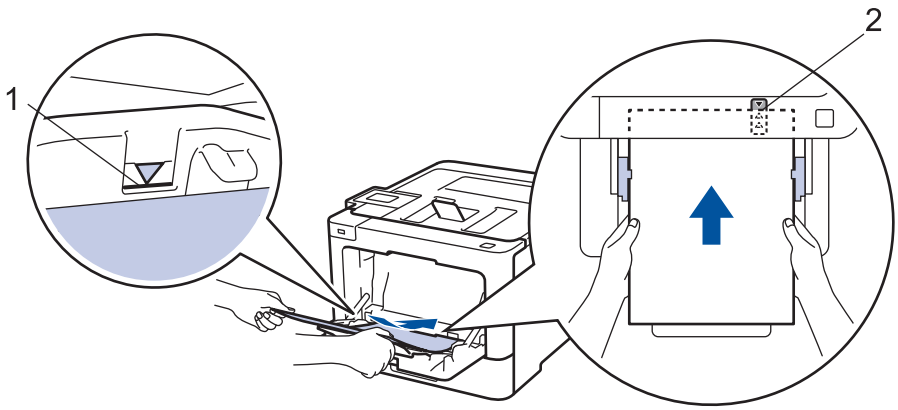

- Pripazite da papir bude ispod oznake za maksimalnu količinu papira (1).
- Postavite vodeći rub papira (gornji dio papira) između strelica ▲ i ▼ (2).
- Pri uporabi sjajnog papira u MP-ladicu umećite samo jedan po jedan list kako biste izbjegli zaglavljivanje papira.
- Ako koristite papir sa zaglavljem ili unaprijed otisnut papir, umetnite ga vodeći računa o orijentaciji.➤➤ *Srodne informacije*: *Promjena postavke uređaja za ispis na papiru sa zaglavljem ili unaprijed otisnutom papiru koristeći MP-ladicu za papir*

Srodne informacije

- Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica)
- Promjena postavke uređaja za ispis na papiru sa zaglavljem ili unaprijed otisnutom papiru koristeći MP-ladicu za papir

Promjena postavke uređaja za ispis na papiru sa zaglavljem ili unaprijed otisnutom papiru koristeći MP-ladicu za papir

Kada za dvostrano ispisivanje koristite papir sa zaglavljem ili unaprijed otisnut papir, promijenite postavke uređaja.

NEMOJTE istovremeno stavljati različite veličine i vrste papira u ladicu za papir. U protivnom može doći do zastoja papira ili pogrešnog ulaganja.

Usmjerenost

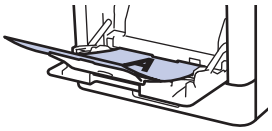	Za jednostrano ispisivanje • licem prema gore • prvo gornji rub
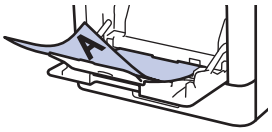	Za automatsko dvostrano ispisivanje (uvezivanje po dugom rubu) • licem prema dolje • prvo donji rub

>> HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite [Pisac]. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite [2-strano]. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite [Jedna slika]. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ [2-strano ulag.], a zatim pritisnite **Go (Idi)**.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Pisac] > [2-strano] > [Jedna slika] > [2-strano ulag.].
2. Pritisnite .

Srodne informacije

- Papir stavite u višenamjensku ladicu (MP-ladica)

Postavljanje i ispisivanje naljepnica pomoću VN-ladice

Kada je stražnji poklopac (izlazna ladica s ispisanim listovima okrenutim prema gore) povučen prema dolje, uređaj ima ravnu putanju papira od MP-ladice do stražnjeg dijela uređaja. Taj način uvlačenja papira i ispisivanja upotrebljavajte pri ispisivanju naljepnica.

Kada u ladicu stavite drugu veličinu ili vrstu papira, morate promijeniti i postavke veličine papira i vrste papira na uređaju ili na računalu.

1. Otvorite stražnji poklopac uređaja (izlazna ladica s papirom okrenutim prema gore).

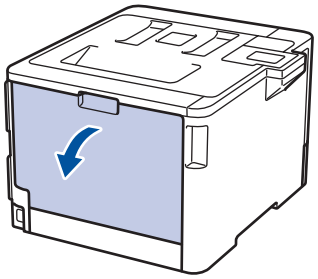

2. Na prednjoj strani uređaja otvorite MP-ladicu i pažljivo je spustite.

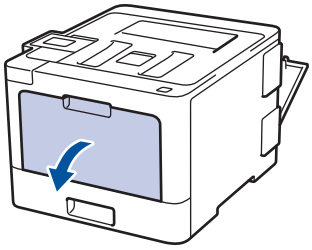

3. Izvucite držač papira MP-ladice (1) i otklopite ga (2).

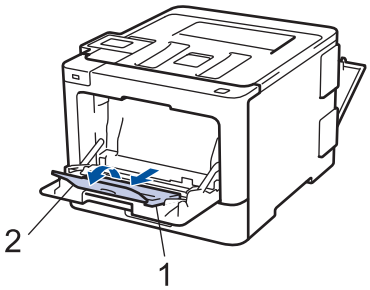

4. Gurnite vodilice papira u MP-ladici tako da odgovaraju širini papira koji upotrebljavate. Ako vodilica na desnoj strani ima polugu, pritisnite je i gurnite vodilicu za papir.

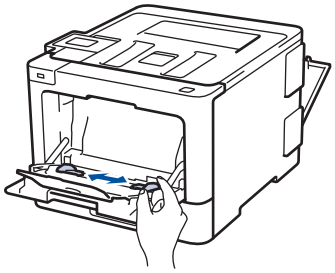

5. Papir stavite u ladicu za papir tako da površina koja se ispisuje bude okrenuta *prema gore* u MP-ladici.

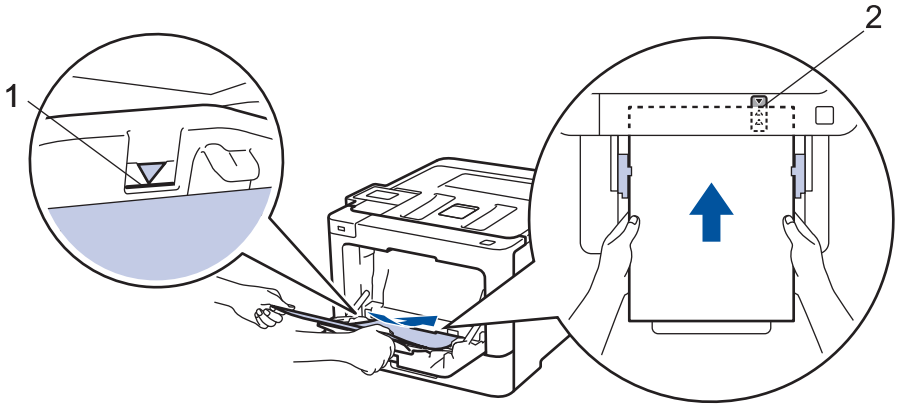

- Pripazite da papir bude ispod oznake za maksimalnu količinu papira (1).
- Postavite vodeći rub papira (gornji dio papira) između strelica ▲ i ▼ (2).

6. Prije slanja ispisnog zadatka s računala, promijenite postavke ispisa na zaslonu s ispisom.
7. Pošaljite ispisni zadatak na uređaj.
8. Zatvorite stražnji poklopac (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore) tako da klikne u zatvorenom položaju.

Srodne informacije

- Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica)

Umetanje i ispis kuverti pomoću MP-ladice

U MP-ladicu možete staviti do deset kuverti.

Prije nego ih stavite, pritisnite kutove i strane kuverti kako biste ih što više izravnali.



Kada u ladicu stavite drugu veličinu ili vrstu papira, morate promijeniti i postavke veličine papira i vrste papira na uređaju ili na računalu.

1. Otvorite stražnji poklopac uređaja (izlazna ladica s papirom okrenutim prema gore).

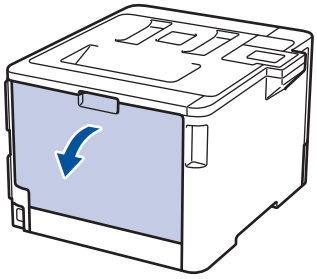

2. Povucite prema dolje dvije sive poluge, jednu s lijeve i jednu s desne strane, kao što je prikazano na ilustraciji.

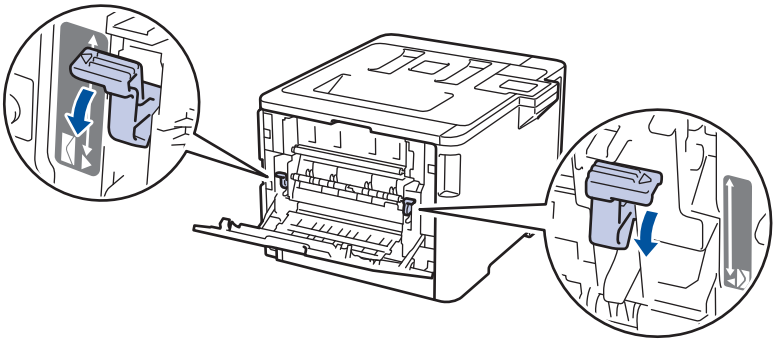

3. Na prednjoj strani uređaja otvorite MP-ladicu i pažljivo je spustite.

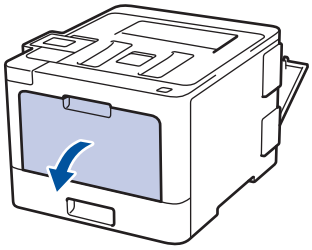

4. Izvucite držač papira MP-ladice (1) i otklopite ga (2).

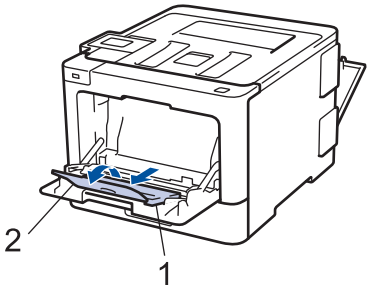

5. Povucite vodilice za papir u MP-ladici tako da odgovaraju širini korištenih kuverti.

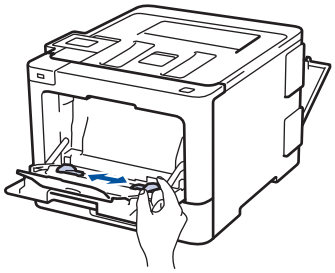

6. Papir stavite u ladicu za papir tako da površina koja se ispisuje bude okrenuta *prema gore* u MP-ladici.

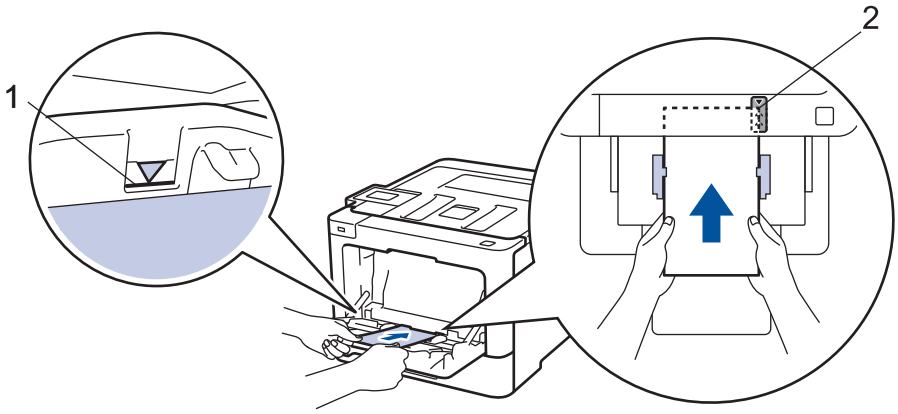

- Umetnite do 10 koverti u MP-ladicu tako da strana za ispis bude okrenuta licem prema gore. Pripazite da koverte budu ispod oznake za maksimalnu količinu papira (1). Umetanjem više od 10 koverti mogli biste prouzročiti zaglavljivanje papira.
- Postavite vodeći rub papira (gornji dio papira) između strelica ▲ i ▼ (2).

7. Prije slanja ispisnog zadatka na računalo promijenite ispisne preference u dijaloškom okviru Ispis.

Postavke	Opcije za kuverte
Veličina papira	**Com-10** **DL** **C5** **Monarch**
Vrsta medija	**Koverte** **Kov. Debele** **Kov. Tanke**

8. Pošaljite ispisni zadatak u uređaj.
9. Kada završite s ispisivanjem, dvije sive poluge koje ste ranije pomaknuli vratite u njihove izvorne položaje.
10. Zatvorite stražnji poklopac (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore) tako da klikne u zatvorenom položaju.

Srodne informacije

- Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica)

Postavke papira

- Promijenite veličinu i vrstu papira
- Promijenite postavku za provjeru veličine papira

Promijenite veličinu i vrstu papira

Kada stavite drugu veličinu i vrstu papira u ladicu, morat ćete istodobno promijeniti na LCD-u postavke veličine i vrste papira.

>> HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite [Post. ladice]. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite [Vrsta papira]. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali ladicu s papirom koju želite promijeniti i zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali željenu vrstu papira i zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite **Back (Natrag)**.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju [Vel. papira], zatim pritisnite **OK (U redu)**.
6. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali ladicu s papirom koju želite promijeniti i zatim pritisnite **OK (U redu)**.
7. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali željenu veličinu papira i zatim pritisnite **Go (Idi)**.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Opce postavke] > [Post. ladice] > [Vrsta papira].
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale opcije ladice s papirom i zatim pritisnite željenu opciju.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale opcije vrste papira i zatim pritisnite željenu opciju.
4. Pritisnite .
5. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija [Vel. papira].
6. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale opcije ladice s papirom i zatim pritisnite željenu opciju.
7. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale opcije veličine papira i zatim pritisnite željenu opciju.
8. Pritisnite .

Srodne informacije

- Postavke papira

Promijenite postavku za provjeru veličine papira

Kada uključite postavku uređaja Check Size (Provjeri veličinu), nakon uklanjanja ladice s papirom ili uvlačenja papira pomoću MP-ladice, uređaj će vas porukom upitati jeste li promijenili veličinu i vrstu papira.

Ova je postavka zadano uključena.

>> HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite `[Opce postavke]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[Post. ladice]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite `[Provjeri velic.]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `[Uklj]` ili `[Isklj]`.
3. Pritisnite **Go (Idi)**.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Opce postavke]` > `[Post. ladice]` > `[Provjeri velicinu]`.
2. Pritisnite `[Uklj]` ili `[Isklj]`.
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Postavke papira

Neispisivo područje

Mjere u tablici prikazuju najveća područja od rubova koja se ne mogu ispisati kod najčešće korištenih vrsta papira. Vrijednosti ovise o veličini papira ili postavkama u aplikaciji koju upotrebljavate.

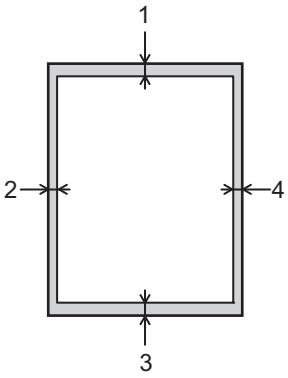

Ne pokušavajte ispisivati na ova područja jer se na ispisu ništa neće prikazati.

Upotreba	Veličina dokumenta	Vrh (1) Dno (3)	Lijevo (2) Desno (4)
Ispisivanje	Letter	4,23 mm	4,23 mm
	A4	4,23 mm	4,23 mm
	Legal	4,23 mm	4,23 mm

Srodne informacije

- Rukovanje papirom

Preporučeni ispisni medij

Kako biste dobili što kvalitetniji ispis, preporučujemo upotrebu papira navedenog u tablici.

Vrsta papira	Stavka
Obični papir	Xerox Premier TCF 80 g/m^2
	Xerox Business 80 g/m^2
Reciklirani papir	Steinbeis Evolution White 80 g/m^2
Naljepnice	Avery laserska naljepnica L7163
Kuverte	Antalis River serija (DL)
Sjajni papir	Xerox Colotech+ Gloss Coated 120 g/m^2

Srodne informacije

- Rukovanje papirom

Upotreba posebnog papira

Uvijek testirajte primjerke papira prije kupovine kako biste osigurali željeni učinak.

- NEMOJTE upotrebljavati inkjet papir jer bi mogao prouzročiti zastoj papira ili oštetiti uređaj.
- Ako upotrebljavate spojeni papir, papir koji ima hrapavu površinu ili papir koji je naboran ili zgužvan, takav papir može prikazati slabiji učinak.

Čuvajte papir u originalnom pakiranju i držite ga zatvorenog. Držite papir na ravnoj površini dalje od vlage, izravne sunčeve svjetlosti i topline.

VAŽNO

Pojedine vrste papira neće se pokazati kao dobre i mogu prouzročiti štetu na uređaju.

NEMOJTE upotrebljavati papir:

- koji ima visoku teksturu
- koji je iznimno gladak i sjajan
- koji je naboran ili iskrivljen
- koji je prevučen bakrom ili ima kemijski premaz
- koji je oštećen, naboran ili savijen
- koji premašuje u ovom priručniku preporučene specifikacije težine
- s tabulatorima i spajalicama
- sa zaglavljima koja imaju boje niskih temperatura ili termografiju
- koji je iz više dijelova ili s indigom
- koji je namijenjen za inkjet ispisivanje.

Ako upotrebljavate bilo koju od gore navedenih vrsta papira, možete oštetiti uređaj. Ovakvo oštećenje nije pokriveno nijednim Brotherovim jamstvom ili dogovorenim uslugama.

Srodne informacije

- Rukovanje papirom

Ispisivanje

- Ispis s računala (Windows®)
- Ispis s računala (Macintosh)
- Otkažite ispisni zadatak
- Probni ispis

Ispis s računala (Windows®)

- Ispišite dokument (Windows®)
- Postavke ispisa (Windows®)
- Zaštićeno ispisivanje (Windows®)
- Promijenite zadane postavke za ispisivanje (Windows®)
- Ispišite dokument pomoću BR-Script3 upravljačkog programa pisača (emulacija jezika PostScript® 3™) (Windows®)
- Nadzirite status uređaja putem računala (Windows®)

Ispišite dokument (Windows®)

1. Odaberite naredbu za ispisivanje u svojoj aplikaciji.
2. Odaberite **Brother XXX-XXXX** (gdje je XXXX naziv vašega modela), zatim kliknite gumb svojstava ispisa ili gumb preferenci.

   Prikazat će se prozor s upravljačkim programom pisača.

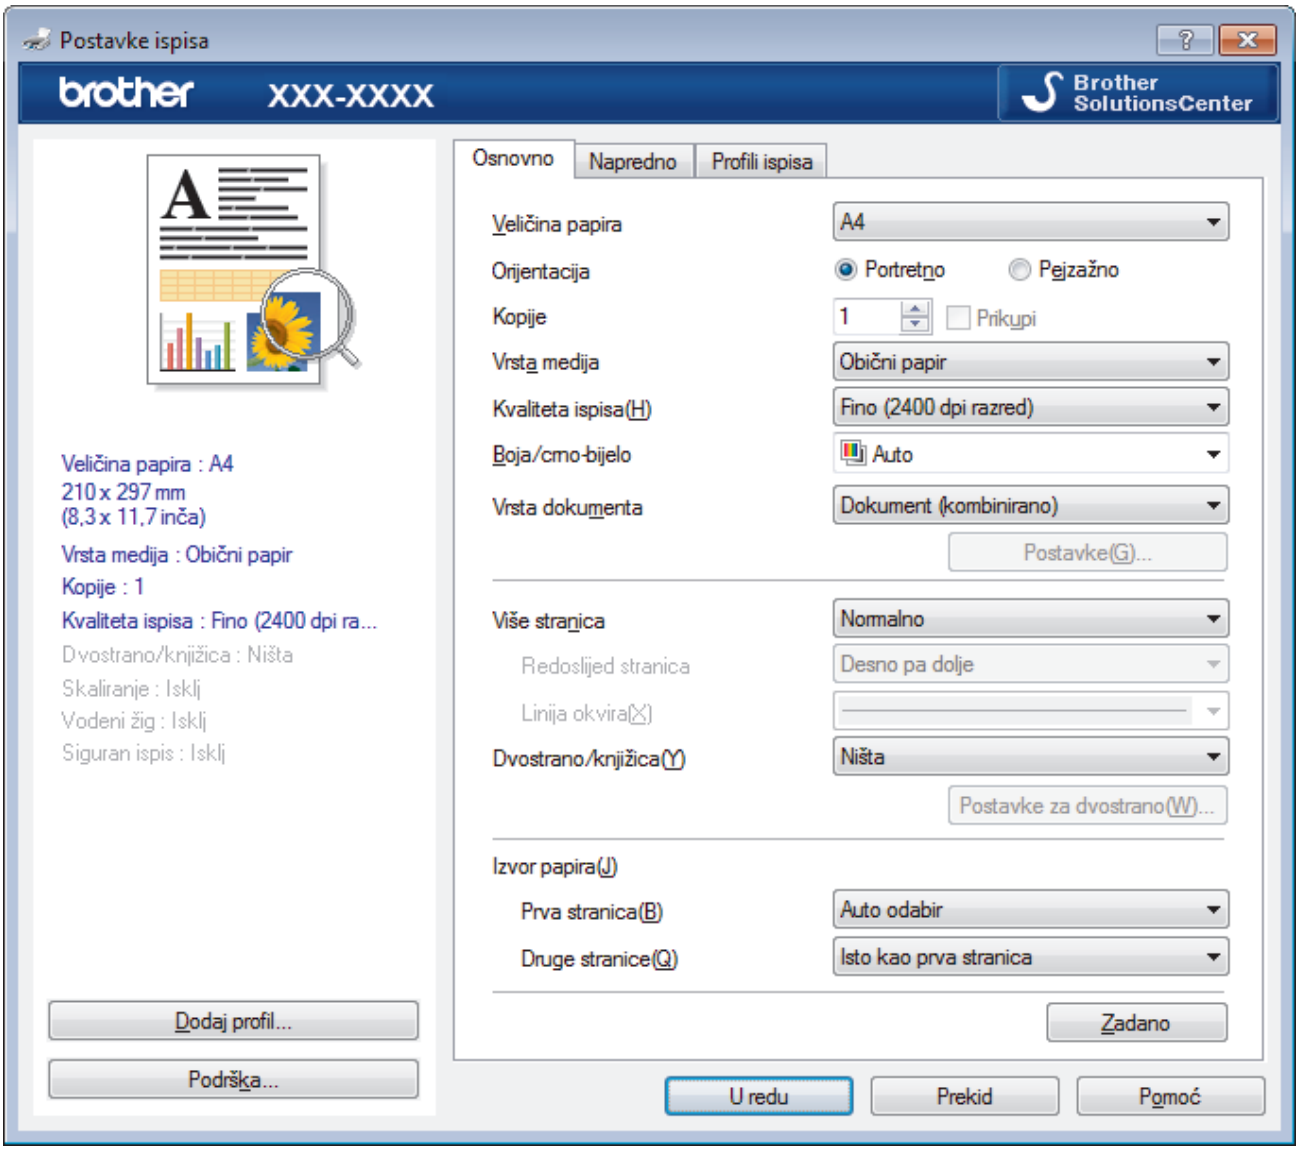

3. Uvjerite se da ste stavili ispravnu veličinu papira u ladicu za papir.
4. Kliknite padajući popis **Veličina papira** i odaberite veličinu papira.
5. U polju **Orijentacija** odaberite opciju **Portretno** ili **Pejzažno** kako biste postavili usmjerenost ispisa.

   Ako aplikacija sadrži sličnu postavku, preporučamo da postavite usmjerenje u aplikaciji.
6. U okvir **Kopije** utipkajte željeni broj kopija (1 - 999).
7. Kliknite padajući popis **Vrsta medija** i odaberite vrstu papira koju upotrebljavate.
8. Kako biste ispisali više stranica na jedan list papira ili jednu stranicu dokumenta na više listova, kliknite padajući popis **Više stranica** i odaberite opcije.
9. Po potrebi promijenite ostale postavke ispisa.
10. Kliknite **U redu**.
11. Dovršite radnju ispisivanja.

Srodne informacije

- Ispis s računala (Windows®)
- Postavke ispisa (Windows®)

Postavke ispisa (Windows®)

Kartica Osnovno

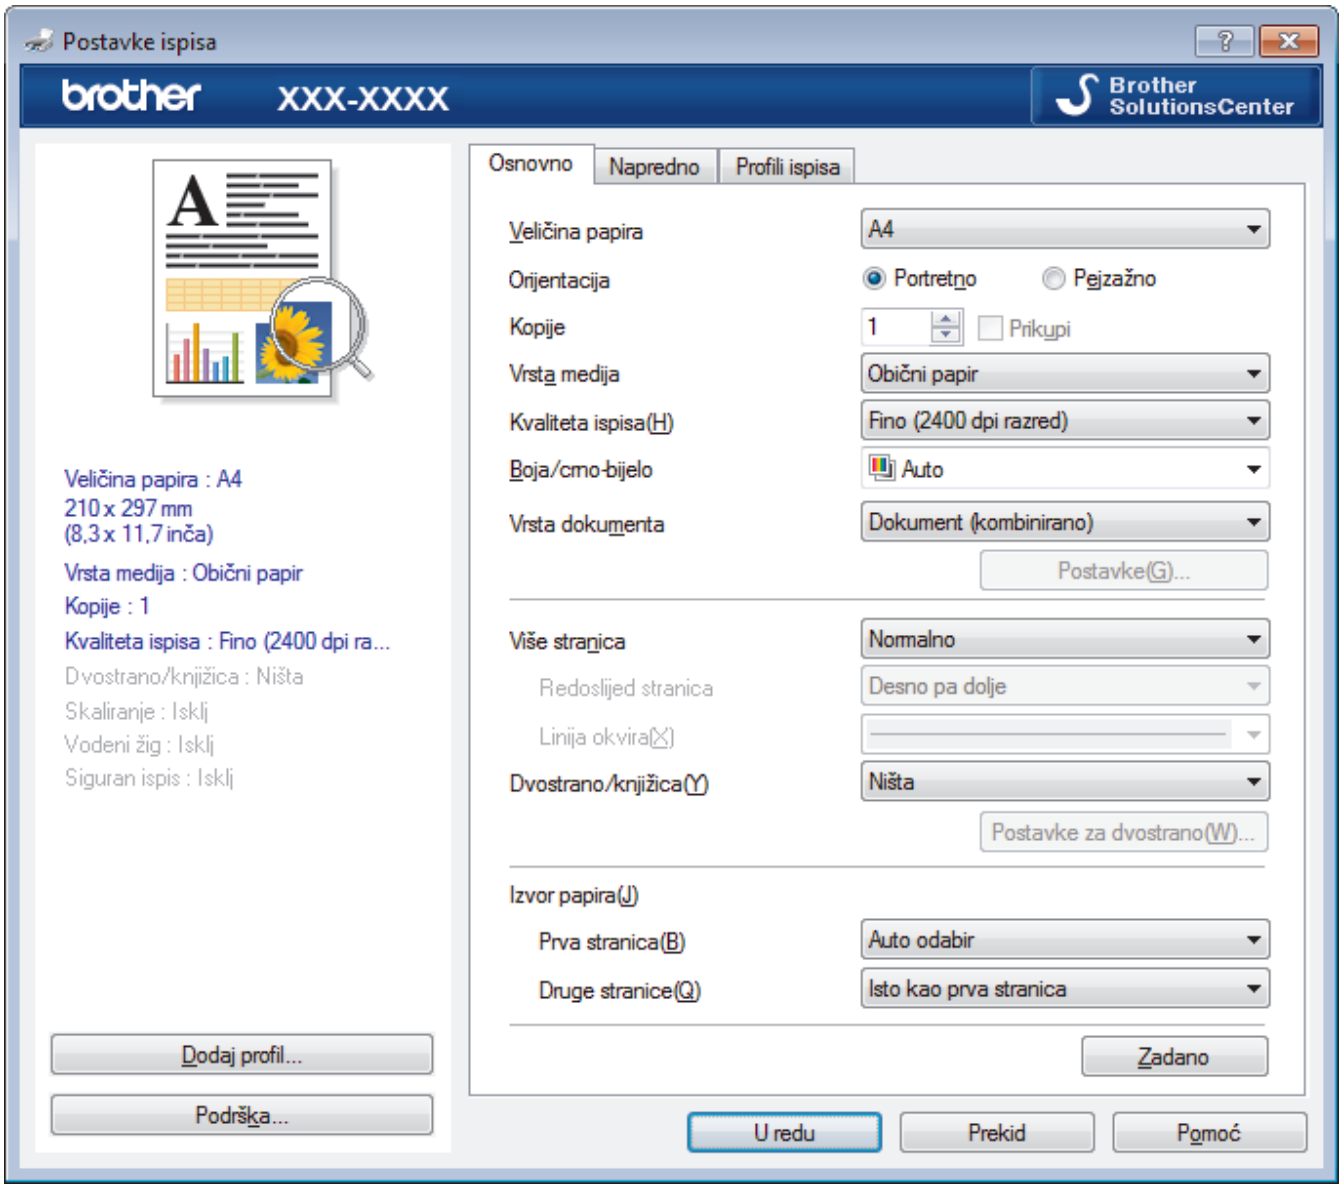

1. **Veličina papira**

   Odaberite veličinu papira koju želite upotrijebiti. Možete odabrati standardne veličine papira ili stvoriti prilagođenu veličinu.

2. **Orijentacija**

   Odaberite usmjerenje (okomito ili vodoravno) za ispisani dokument.

   Ako aplikacija sadrži sličnu postavku, preporučamo da postavite usmjerenje u aplikaciji.

3. **Kopije**

   U ovo polje unesite broj kopija (1 – 999) koji želite ispisati.

   Prikupi

   Odaberite ovu opciju kako biste ispisali komplete dokumenata od više stranica prema originalnom redoslijedu stranica. Kada odaberete ovu opciju, ispisat će se jedna potpuna kopija dokumenta, zatim će se ispisivanje ponoviti u onoliko kopija koliko odaberete. Ako ne odaberete ovu opciju, svaka stranica ispisat će se za sve kopije koje ste odabrali prije nego se ispiše sljedeća stranica dokumenta.

4. **Vrsta medija**

   Odaberite vrstu medija koju želite upotrijebiti. Da biste postigli najbolje rezultate ispisa, uređaj će automatski prilagoditi postavke ispisa ovisno o odabranoj vrsti medija.

5. **Kvaliteta ispisa**

   Odaberite željenu ispisnu rezoluciju. Budući da su kvaliteta ispisa i brzina povezane, što je veća kvaliteta, dulje će trajati ispisivanje dokumenta.

6. **Boja/crno-bijelo**

   Odaberite postavke u boji/crno-bijelo koje želite upotrijebiti.

NAPOMENA

- Senzor boje uređaja vrlo je osjetljiv i može prepoznati crni izblijedjeli tekst ili pozadinu koja nije bijela kao boju. Ako znate da je vaš dokument crno-bijeli i da želite sačuvati toner u boji, odaberite način **Crno-bijelo**.
- Ako se toner s cijan, magenta ili žutom bojom potroši tijekom ispisivanja dokumenta u boji, ispisni zadatak neće se moći dovršiti. Poništite zadatak ispisa i ponovno ga odaberite u načinu **Crno-bijelo** ako je dostupan crni toner.

7. **Vrsta dokumenta**

   Odaberite vrstu dokumenta koju želite ispisati.

   Gumb Postavke

   Odredite napredne postavke poput načina rada u boji i drugih postavki.

   Način ispisa u boji

   Odaberite način boje koji odgovara vašim željama.

   Uvezi

   Da biste prilagodili konfiguraciju ispisa određene slike, kliknite **Postavke**. Nakon dovršetka prilagođavanja parametara slike, primjerice svjetline i kontrasta, uvezite te postavke u obliku datoteke s konfiguracijom ispisa. Opciju **Izvezi** upotrijebite za stvaranje datoteke s konfiguracijom ispisa na temelju trenutačnih postavki.

   Izvezi

   Da biste prilagodili konfiguraciju ispisa određene slike, kliknite **Postavke**. Nakon dovršetka prilagođavanja parametara slike, primjerice svjetline i kontrasta, izvezite te postavke u obliku datoteke s konfiguracijom ispisa. Opciju **Uvezi** upotrijebite za učitavanje prethodno izvezene konfiguracijske datoteke.

   Poboljšanje sive boje

   Ovu opciju odaberite kako biste poboljšali kvalitetu slike u osjenčanim područjima.

   Poboljšanje ispisa crne

   Ako se crnobijela grafika ne ispiše pravilno, odaberite ovu postavku.

   Poboljšanje uzorka ispisa

   Ovu opciju odaberite kako biste poboljšali ispisivanje uzoraka ako se ispisane ispune ili uzorci razlikuju od ispuna ili uzoraka koje vidite na zaslonu računala.

8. **Više stranica**

   Odaberite ovu opciju kako biste ispisali više stranica na jedan list papira ili jednu stranu dokumenta na više listova.

   Redoslijed stranica

   Redoslijed stranica odaberite pri ispisivanju više stranica na jedan list papira.

   Linija okvira

   Vrstu ruba odaberite pri ispisivanju više stranica na jedan list papira.

9. **Dvostrano/knjižica**

   Ovu opciju odaberite pri ispisivanju na obje strane papira ili ispisivanju dokumenta u obliku brošure pomoću dvostranog ispisa.

Gumb Postavke za dvostrano

Kliknite ovaj gumb da biste odabrali vrstu dvostranog uvezivanja. Za svako usmjerenje dostupne su četiri vrste dvostranog uvezivanja.

10. Izvor papira

Postavku izvora papira odaberite ovisno o uvjetima ili svrsi ispisivanja.

Prva stranica

Odaberite izvor papira koji želite upotrijebiti za ispisivanje prve stranice.

Druge stranice

Odaberite izvor papira koji želite upotrijebiti za ispisivanje druge stranice i sljedećih stranica.

Kartica Napredno

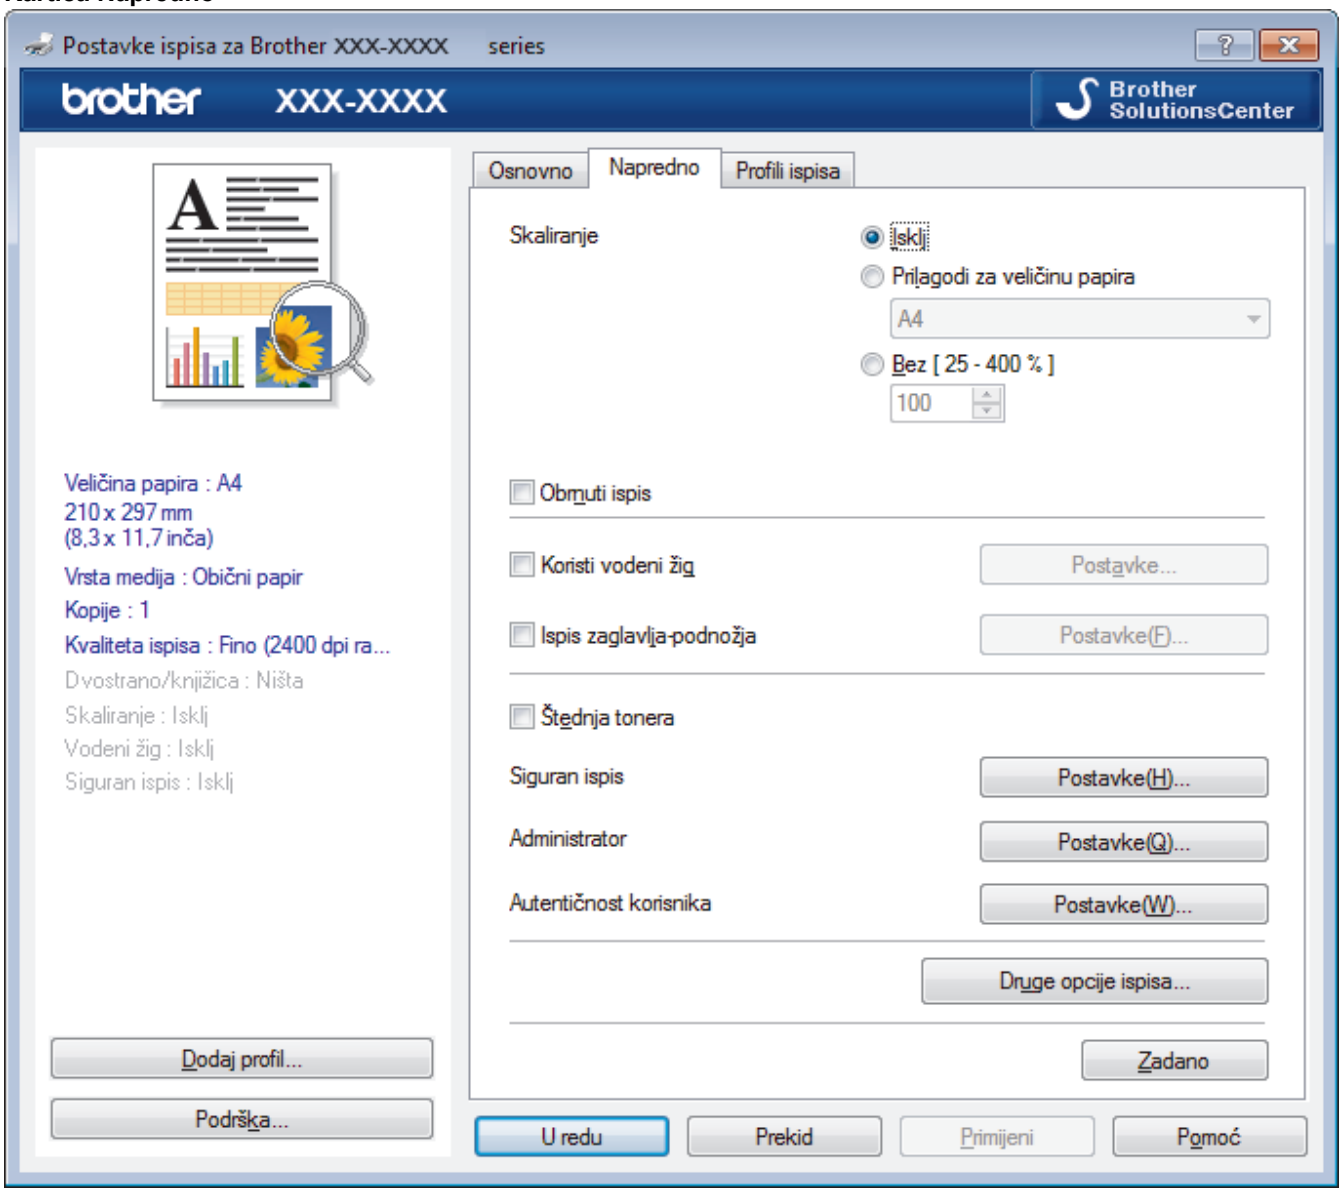

1. Skaliranje

Ove opcije odaberite za povećanje ili smanjenje veličine stranica dokumenta.

Prilagodi za veličinu papira

Ovu opciju odaberite za povećanje ili smanjenje stranica dokumenta tako da odgovaraju navedenoj veličini papira. Kada odaberete ovu opciju, odaberite željenu veličinu papira s padajućeg popisa.

Bez

Ovu opciju odaberite za ručno povećanje ili smanjenje stranica dokumenta. Kada odaberete ovu opciju, unesite vrijednost u polje.

2. **Obrnuti ispis**

   Ovu opciju odaberite kako biste okrenuli ispisanu sliku za 180 stupnjeva.

3. **Koristi vodeni žig**

   Ovu opciju odaberite za ispisivanje vodenog žiga logotipa ili teksta na dokument. Odaberite jedan od prethodno postavljenih vodenih žigova, dodajte novi ili upotrijebite slikovnu datoteku koju ste sami izradili.

4. **Ispis zaglavlja-podnožja**

   Ovu opciju odaberite da biste na dokumentu ispisali datum, vrijeme i korisničko ime za prijavu u računalo.

5. **Štednja tonera**

   Ovu funkciju odaberite za manju potrošnju tonera za ispisivanje dokumenata; ispisani dokumenti bit će svjetliji, ali će ipak biti čitljivi.

6. **Siguran ispis**

   Ova funkcija osigurava da se povjerljivi ili osjetljivi dokumenti neće ispisati dok ne unesete lozinku putem upravljačke ploče uređaja.

7. **Administrator**

   Ova funkcija omogućuje promjenu lozinke administratora i ograničava različite funkcije ispisivanja.

8. **Autentičnost korisnika**

   Ova funkcija omogućuje potvrđivanje ograničenja za svakog korisnika.

9. **Gumb Druge opcije ispisa**

   Vrijeme mirovanja

   Odredite vrijeme koje će proteći prije prebacivanja uređaja u način mirovanja.

   Poboljšanje izlaznog ispisa

   Ovu opciju upotrijebite za smanjenje uvijanja papira i poboljšanje fiksiranja tonera.

   Način TrueType

   Način

   Odaberite način obrade fontova za ispisivanje.

   Koristi TrueType fontove pisača(Dostupno samo za određene modele.)

   Odaberite želite li za obradu fontova upotrijebiti ugrađene fontove.

   Eko postavke

   Ovu opciju upotrijebite za smanjenje buke pri ispisivanju.

Srodne informacije

- Ispis s računala (Windows®)
- Ispišite dokument (Windows®)

Zaštićeno ispisivanje (Windows®)

Značajku zaštićenog ispisivanja upotrebljavajte kako bi se osiguralo da se povjerljivi dokumenti ili dokumenti s osjetljivim informacijama ne ispišu dok se ne unese lozinka na upravljačkoj ploči uređaja.

- Zaštićeni podatci izbrisat će se iz uređaja kada ga isključite.

>> HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

1. Odaberite naredbu za ispisivanje u svojoj aplikaciji.
2. Odaberite **Brother XXX-XXXX** (gdje je XXXX naziv vašega modela), zatim kliknite gumb postavki ispisa ili gumb željenih postavki.

   Pojavit će se prozor upravljačkog programa pisača.
3. Kliknite karticu **Napredno**.
4. Kliknite gumb **Postavke** u polju **Siguran ispis**.
5. Odaberite potvrdni okvir **Siguran ispis**.
6. Unesite svoju četveroznamenkastu lozinku u polje **Lozinka**.

   Trebate postaviti zasebnu lozinku za svaki dokument.
7. Unesite **Korisničko ime** i **Naziv zadatka** u tekstno polje, ako je to potrebno.
8. Kliknite **U redu** za zatvaranje prozora **Postavke za siguran ispis**.
9. Kliknite **U redu**.
10. Dovršite radnju ispisivanja.
11. Na upravljačkoj ploči uređaja pritisnite **Secure (Zaštićeno)**.
12. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazalo korisničko ime, zatim pritisnite **OK (U redu)**.

    Na LCD-u će se prikazati popis zaštićenih zadataka pod tim nazivom.
13. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazao zadatak, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
14. Unesite svoju četveroznamenkastu lozinku.

    Za unos svake znamenke pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali broj, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
15. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `[Ispis]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
16. Pritisnite ▲ ili ▼ za unos željenog broja kopija.
17. Pritisnite **OK (U redu)**.

    Uređaj će ispisati podatke.

Nakon ispisa zaštićenih podataka oni će se izbrisati iz memorije uređaja.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. Odaberite naredbu za ispisivanje u svojoj aplikaciji.
2. Odaberite **Brother XXX-XXXX** (gdje je XXXX naziv vašega modela), zatim kliknite gumb postavki ispisa ili gumb željenih postavki.

   Pojavit će se prozor upravljačkog programa pisača.
3. Kliknite karticu **Napredno**.
4. Kliknite gumb **Postavke** u polju **Siguran ispis**.
5. Odaberite potvrdni okvir **Siguran ispis**.
6. Unesite svoju četveroznamenkastu lozinku u polje **Lozinka**.

Trebate postaviti zasebnu lozinku za svaki dokument.

7. Unesite **Korisničko ime** i **Naziv zadatka** u tekstno polje, ako je to potrebno.
8. Kliknite **U redu** za zatvaranje prozora **Postavke za siguran ispis**.
9. Kliknite **U redu**.
10. Dovršite radnju ispisivanja.
11. Na upravljačkoj ploči uređaja pritisnite `[Funkcije]`.
12. Pritisnite `[Siguran ispis]`.
13. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala korisnička imena, zatim pritisnite svoje korisničko ime.
    Na će se LCD-u prikazati popis zaštićenih zadataka pod vašim imenom.
14. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazao ispisni zadatak, zatim ga pritisnite.
15. Unesite četveroznamenkastu lozinku i pritisnite `[OK]`.
16. Unesite željeni broj kopija.
17. Pritisnite `[Pokreni]`.
    Uređaj će ispisati podatke.

Nakon ispisa zaštićenih podataka oni će se izbrisati iz memorije uređaja.

Srodne informacije

- Ispis s računala (Windows®)

Promijenite zadane postavke za ispisivanje (Windows®)

Nakon promjene postavki ispisa u aplikaciji te se promjene primjenjuju samo na dokumente koji se ispisuju putem te aplikacije. Da biste promijenili postavke ispisa za sve aplikacije u sustavu Windows®, morate konfigurirati svojstva upravljačkog programa pisača.

1. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Za Windows Server® 2008

     Kliknite **(Start)** > **Upravljačka ploča** > **Hardver i zvuk** > **Pisači**.
   - Za Windows® 7 i Windows Server® 2008 R2

     Kliknite **(Start)** > **Uređaji i pisači**.
   - Za Windows® 8

     Pomaknite strelicu miša u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite **Postavke**, zatim kliknite **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**.
   - Za Windows® 10 i Windows Server® 2016

     Kliknite > **Sustav Windows** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**.
   - Za Windows Server® 2012

     Pomaknite strelicu miša u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite **Postavke**, zatim kliknite **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**.
   - Za Windows Server® 2012 R2

     Kliknite **Upravljačka ploča** na zaslonu **Start**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**.
2. Desnim klikom miša kliknite ikonu **ModelName_Brother_XXX-XXXX** (gdje je XXXX naziv vašeg modela), zatim odaberite **Svojstva pisača**. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača.
3. Kliknite karticu **Općenito**, zatim kliknite gumbe **Printing Preferences... (Postavke ispisa ispisa)** ili **Preference... (Postavke...)**.

   Pojavljuje se dijaloški okvir upravljačkog programa pisača.

   - Za konfiguraciju postavki ladice odaberite karticu **Postavke uređaja**.
   - Za promjenu priključka pisača kliknite karticu **Priključci**.
4. Odaberite postavke ispisa koje želite upotrebljavati kao zadane za sve Windows® programe.
5. Kliknite **U redu**.
6. Zatvorite dijaloški okvir svojstava pisača.

Srodne informacije

- Ispis s računala (Windows®)
- Konfigurirajte postavke za opcijsku ladicu (Windows®)

Konfigurirajte postavke za opcijsku ladicu (Windows®)

Pristupite svojstvima uređaja kako biste automatski otkrili opcijsku ladicu i serijski broj uređaja.

Upravljački program pisača automatski prepoznaje opcijsku ladicu tijekom instalacije upravljačkog programa. Ako ste opcijsku ladicu dodali nakon instalacije upravljačkog programa, učinite sljedeće:

1. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Za Windows Server® 2008

     Kliknite **(Start)** > **Upravljačka ploča** > **Hardver i zvuk** > **Pisači**.
   - Za Windows® 7 i Windows Server® 2008 R2

     Kliknite **(Start)** > **Uređaji i pisači**.
   - Za Windows® 8

     Pomaknite strelicu miša u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite **Postavke**, zatim kliknite **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**.
   - Za Windows® 10 i Windows Server® 2016

     Kliknite > **Sustav Windows** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**.
   - Za Windows Server® 2012

     Pomaknite strelicu miša u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite **Postavke**, zatim kliknite **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**.
   - Za Windows Server® 2012 R2

     Kliknite **Upravljačka ploča** na zaslonu **Start**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**.
2. Desnim klikom miša kliknite ikonu **ModelName_Brother_XXX-XXXX** (gdje je XXXX naziv vašeg modela), zatim odaberite **Svojstva pisača**. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača.
3. Kliknite karticu **Postavke uređaja**.
4. Kliknite gumb **Automatsko detektiranje**.

   Opcijska ladica i serijski broj uređaja automatski se prepoznaju.
5. Kliknite gumb **Primijeni**.
6. Zatvorite dijaloški okvir svojstava pisača.

Funkcija **Automatsko detektiranje** nije dostupna pod sljedećim uvjetima uređaja:

- Prekidač napajanja uređaja je isključen.
- Uređaj se nalazi u dijeljenom mrežnom okruženju.
- Kabel nije ispravno spojen na uređaj.

Srodne informacije

- Promijenite zadane postavke za ispisivanje (Windows®)

Ispišite dokument pomoću BR-Script3 upravljačkog programa pisača (emulacija jezika PostScript® 3™) (Windows®)

BR-Script3 upravljački program pisača omogućuje jasnije ispisivanje PostScript® podataka.

Da biste instalirali upravljački program PS (BR-Script3), pokrenite instalacijski disk tvrtke Brother, odaberite **Prilagođeno** u dijelu Select Machine (Odabir uređaja), zatim odaberite potvrdni okvir **Upravljački program PS-a**.

1. Odaberite naredbu za ispisivanje u svojoj aplikaciji.
2. Odaberite **Brother XXX-XXXX BR-Script3** (gdje je XXXX naziv vašega modela), zatim kliknite gumb ispisnih preferenci ili gumb preferenci.

   Pojavit će se prozor upravljačkog programa pisača.

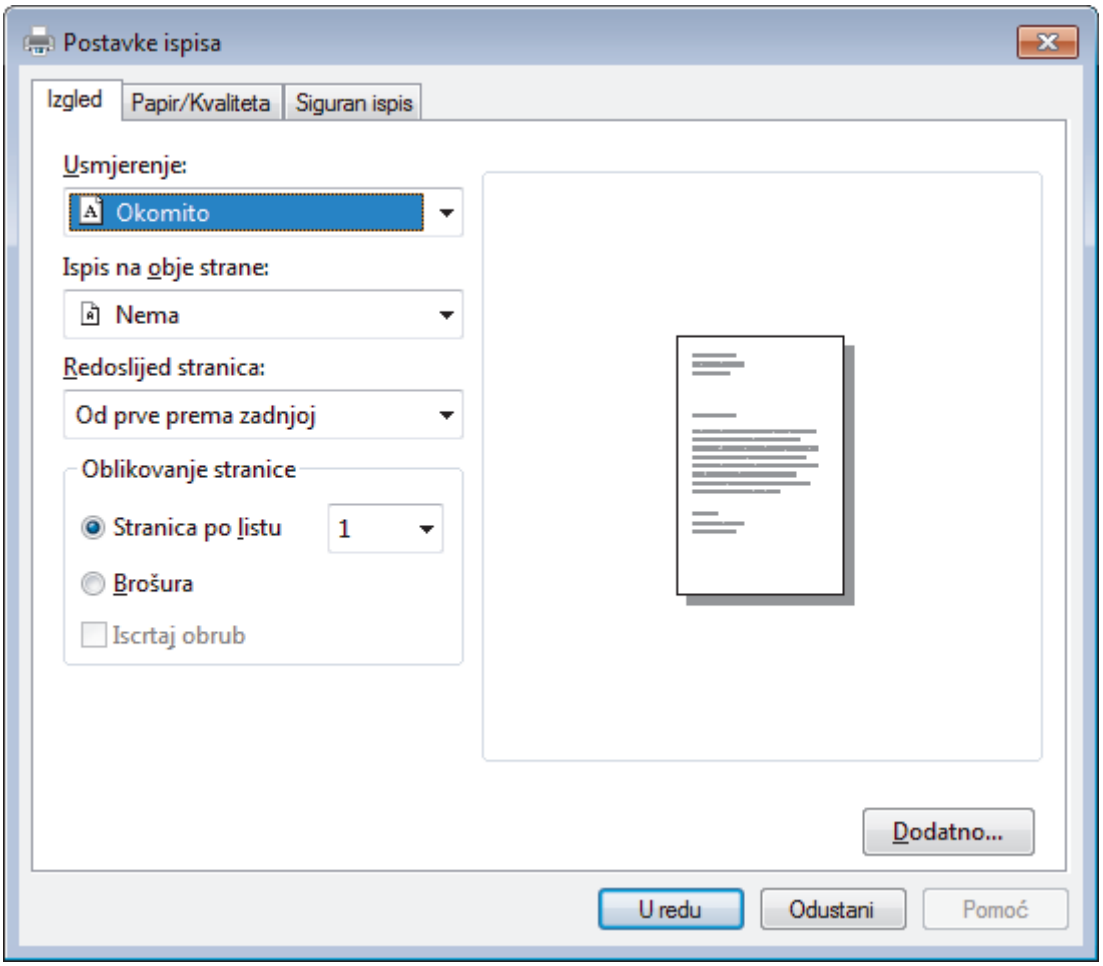

3. Kliknite kartice **Izgled**, **Papir/Kvaliteta** ili **Siguran ispis** kako biste promijenili osnovne postavke ispisa.

   Kliknite kartice **Izgled** ili **Papir/Kvaliteta**, zatim kliknite gumb **Dodatno...** kako biste promijenili napredne postavke ispisa.
4. Kliknite **U redu**.
5. Dovršite radnju ispisivanja.

Srodne informacije

- Ispis s računala (Windows®)

Nadzirite status uređaja putem računala (Windows®)

Uslužni program Status Monitor podesiv je softverski alat za nadzor statusa jednog ili više uređaja. Zahvaljujući ovom programu možete odmah dobiti obavijest o pogreškama.

- Napravite jedno od sljedećeg:
  - Dvaput kliknite ikonu na programskoj traci.
  - (Windows® 7, Windows Server® 2008 i Windows Server® 2008 R2)
    Kliknite **(Start)** > **Svi programi** > **Brother** > **Brother Utilities**.

    Kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Status Monitor**.
  - (Windows® 8 i Windows Server® 2012)
    Kliknite (**Brother Utilities**), zatim kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Status Monitor**.
  - (Windows® 8.1 i Windows Server® 2012 R2)

    Pomaknite strelicu miša u donji lijevi kut zaslona **Start** i kliknite (ako se koristite uređajem s dodirnim zaslonom, povucite od dna zaslona **Start** prema gore kako bi se prikazao zaslon **Aplikacije**). Kada se prikaže zaslon **Aplikacije**, dodirnite ili kliknite na (**Brother Utilities**), zatim kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Status Monitor**.
  - (Windows® 10 i Windows Server® 2016)
    Kliknite **Brother** > **Brother Utilities**.

    Kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Status Monitor**.

Rješavanje problema

Kliknite gumb **Rješavanje problema** kako biste pristupili mrežnome mjestu za rješavanje problema.

Tražite zamjenski potrošni materijal?

Za više informacija o originalnom potrošnom materijalu tvrtke Brother kliknite gumb **Tražite zamjenski potrošni materijal?**.

Srodne informacije

- Ispis s računala (Windows®)
- Problemi s ispisivanjem

Ispis s računala (Macintosh)

- Ispišite dokument (Mac)
- Opcije ispisa (Mac)
- Zaštićeno ispisivanje (Mac)
- Ispišite dokument pomoću upravljačkog programa pisača BR-Script3 (emulacija jezika PostScript® 3™) (Mac)
- Nadzirite status uređaja putem računala (Mac)

Ispišite dokument (Mac)

1. Uvjerite se da ste stavili ispravnu veličinu papira u ladicu za papir.
2. Iz aplikacije, kao što je Appleova aplikacija TextEdit, kliknite **File (Datoteka)**, zatim odaberite **Print (Ispisivanje)**.
3. Odaberite **Brother XXX-XXXX** (gdje je XXXX naziv vašega modela).
4. U polje **Copies (Kopije)** utipkajte željeni broj kopija.
5. Kliknite na skočni izbornik **Paper Size (Veličina papira)** i odaberite veličinu papira.
6. Odaberite opciju **Orientation (Usmjerenost)** koja odgovara načinu na koji želite ispisati dokument.
7. Kliknite na skočni izbornik aplikacije, zatim odaberite **Print Settings (Postavke ispisa)**.

   Pojavit će se opcija **Print Settings (Postavke ispisa)**.
8. Kliknite na skočni izbornik **Media Type (Vrsta medija)** i odaberite vrstu papira koju upotrebljavate.
9. Po potrebi promijenite ostale postavke pisača.
10. Kliknite **Print (Ispisivanje)**.

Srodne informacije

- Ispis s računala (Macintosh)
- Opcije ispisa (Mac)

Opcije ispisa (Mac)

Postavljanje stranice

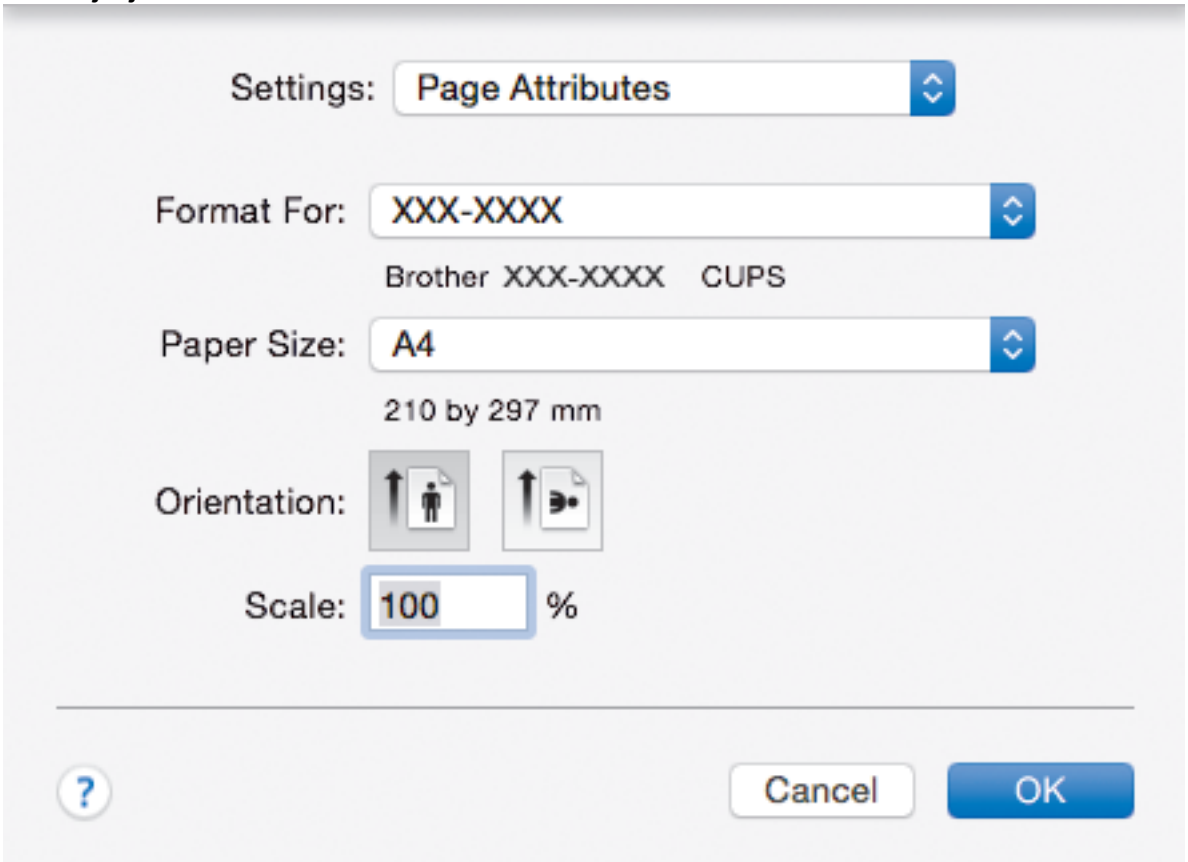

1. **Paper Size (Veličina papira)**

   Odaberite veličinu papira koju želite upotrijebiti. Možete odabrati standardne veličine papira ili stvoriti prilagođenu veličinu.

2. **Orientation (Usmjerenost)**

   Odaberite usmjerenje (okomito ili vodoravno) za ispisani dokument.

   Ako aplikacija sadrži sličnu postavku, preporučamo da postavite usmjerenje u aplikaciji.

3. **Scale (Skaliraj)**

   Unesite vrijednost u polje kako biste povećali ili smanjili stranice dokumenta tako da odgovaraju odabranoj veličini papira.

Layout (Izgled)

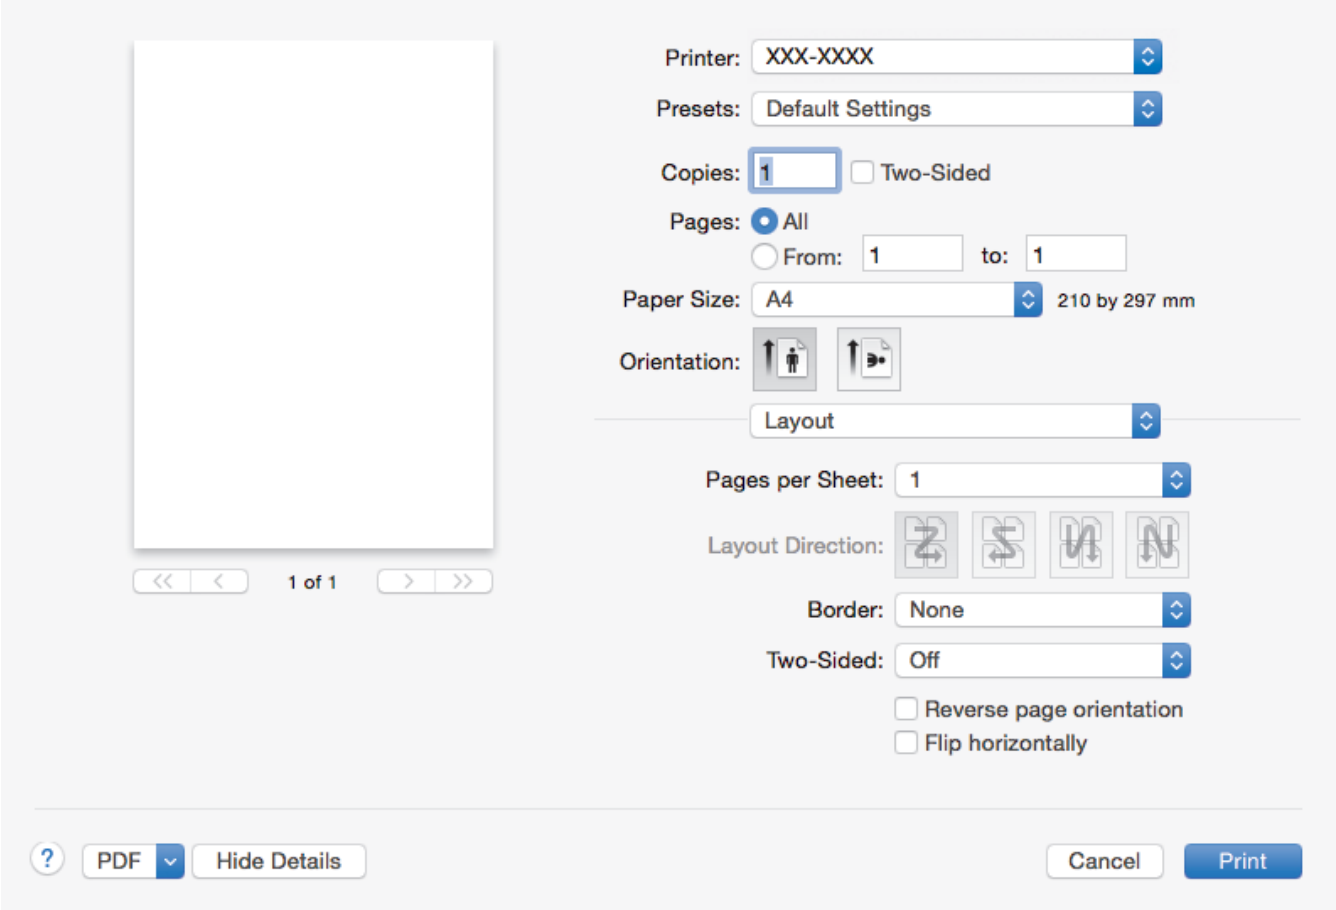

1. **Pages Per Sheet (Stranice po listu)**
   Odaberite broj stranica za ispis na jednom listu papira.
2. **Layout Direction (Smjer izgleda)**
   Redoslijed stranica odaberite pri ispisivanju više stranica na jedan list papira.
3. **Border (Obrub)**
   Vrstu ruba odaberite pri ispisivanju više stranica na jedan list papira.
4. **Two-Sided (Dvostrano)**
   Odaberite hoćete li kopirati na obje strane papira.
5. **Reverse page orientation (Obrnuta usmjerenost stranice)**
   Ovu opciju odaberite kako biste okrenuli ispisanu sliku za 180 stupnjeva.
6. **Flip horizontally (Okreni vodoravno)**
   Ovu opciju odaberite kako biste vodoravno okrenuli ispisanu sliku, slijeva nadesno.

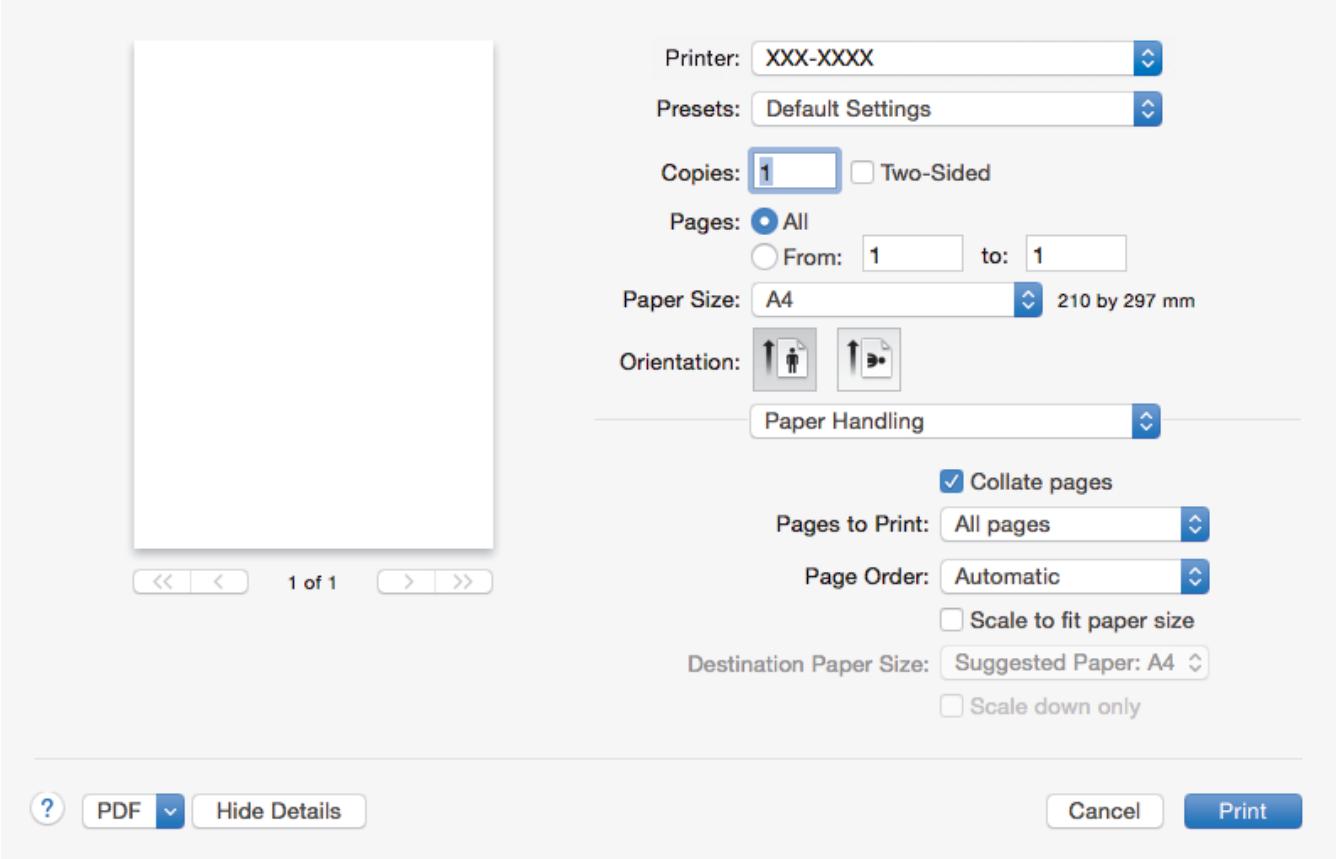

1. **Collate pages (Razvrstaj stranice)**

   Odaberite ovu opciju kako biste ispisali komplete dokumenata od više stranica prema originalnom redoslijedu stranica. Kada odaberete ovu opciju, ispisat će se jedna potpuna kopija dokumenta, zatim će se ispisivanje ponoviti u onoliko kopija koliko odaberete. Ako ne odaberete ovu opciju, svaka stranica ispisat će se za sve kopije koje ste odabrali prije nego se ispiše sljedeća stranica dokumenta.
2. **Pages to Print (Stranice za ispisivanje)**

   Odaberite koje stranice želite ispisati (parne ili neparne).
3. **Page Order (Redoslijed stranica)**

   Odaberite redoslijed stranica.
4. **Scale to fit paper size (Skaliraj radi prilagodbe veličini papira)**

   Ovu opciju odaberite kako biste povećali ili smanjili stranice dokumenta tako da odgovaraju odabranoj veličini papira.
5. **Destination Paper Size (Veličina odredišnog papira)**

   Odaberite veličinu papira za ispisivanje.
6. **Scale down only (Samo umanjuj)**

   Ovu opciju odaberite ako želite smanjiti stranice dokumenta kada su prevelike za odabranu veličinu papira. Ako je odabrana ova opcija, a dokument je formatiran za veličinu papira manju od veličine papira koju upotrebljavate, dokument će se ispisati u izvornoj veličini.

Print Settings (Postavke ispisa)

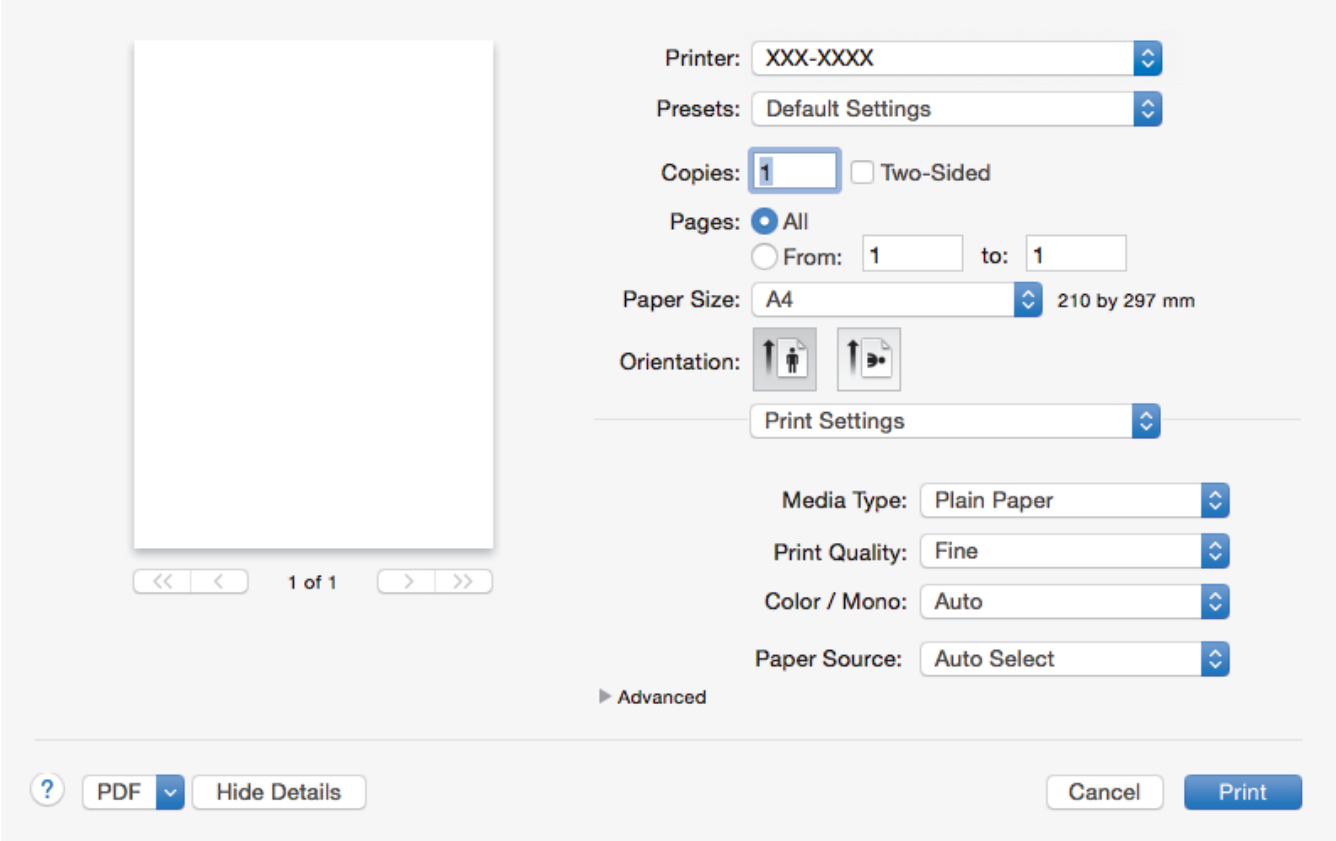

1. **Media Type (Vrsta medija)**

   Odaberite vrstu medija koju želite upotrijebiti. Da biste postigli najbolje rezultate ispisa, uređaj će automatski prilagoditi postavke ispisa ovisno o odabranoj vrsti medija.

2. **Print Quality (Kvaliteta ispisa)**

   Odaberite željenu ispisnu rezoluciju. Budući da su kvaliteta ispisa i brzina povezane, što je veća kvaliteta, dulje će trajati ispisivanje dokumenta.

3. **Color / Mono (Boja/crno-bijelo)**

   Odaberite postavke u boji/crno-bijelo koje želite upotrijebiti.

NAPOMENA

- Senzor boje uređaja vrlo je osjetljiv i može prepoznati crni izblijedjeli tekst ili pozadinu koja nije bijela kao boju. Ako znate da je vaš dokument crno-bijeli i da želite sačuvati toner u boji, odaberite način **Crno-bijelo**.
- Ako se toner s cijan, magenta ili žutom bojom potroši tijekom ispisivanja dokumenta u boji, ispisni zadatak neće se moći dovršiti. Poništite zadatak ispisa i ponovno ga odaberite u načinu **Crno-bijelo** ako je dostupan crni toner.

4. **Paper Source (Izvor papira)**

   Postavku izvora papira odaberite ovisno o uvjetima ili svrsi ispisivanja.

5. **Advanced (Napredno)**

   Toner Save Mode (Način rada uštede tonera)

   Ovu funkciju odaberite za manju potrošnju tonera za ispisivanje dokumenata; ispisani dokumenti bit će svjetliji, ali će ipak biti čitljivi.

   Improve Print Output (Poboljšaj rezultat ispisa)

   Ovu opciju upotrijebite za smanjenje uvijanja papira i poboljšanje fiksiranja tonera.

   Sleep Time (Vrijeme mirovanja)

   Odredite vrijeme koje će proteći prije prebacivanja uređaja u način mirovanja.

Quiet Mode (Tihi način)

Ovu opciju upotrijebite za smanjenje buke pri ispisivanju.

Other Print Options (Ostale ispisne opcije)

Skip Blank Page (Preskoči praznu stranicu)

Ovu opciju upotrijebite kako bi upravljački program automatski otkrio prazne stranice i isključio ih iz ispisa.

Color Settings (Postavke boja)

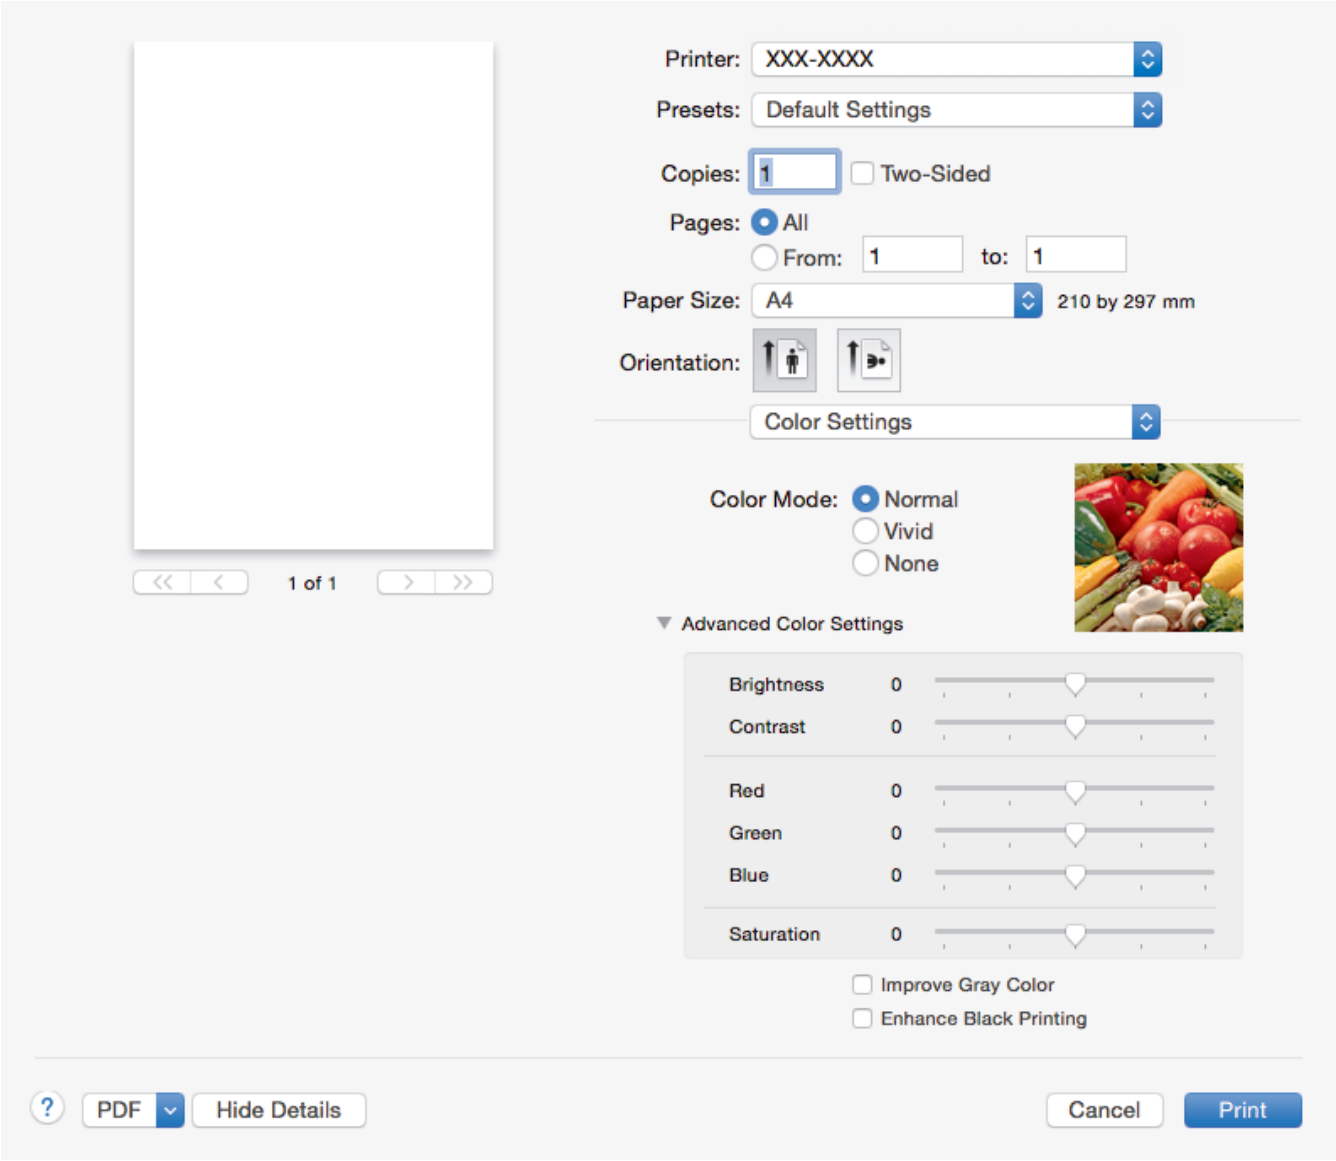

1. **Color Mode (Način ispisa u boji)**

   Odaberite način boje koji odgovara vašim željama.

2. **Advanced Color Settings (Napredne postavke boja)**

   Kliknite trokut za aktiviranje da biste odabrali funkciju poboljšanja boje. Ova funkcija analizira vašu sliku kako bi se poboljšali oštrina, balans bijele boje i gustoća boje. Ovaj postupak može potrajati nekoliko minuta, ovisno o veličini slike i specifikacijama računala.

Secure Print (Zaštićeno ispisivanje)

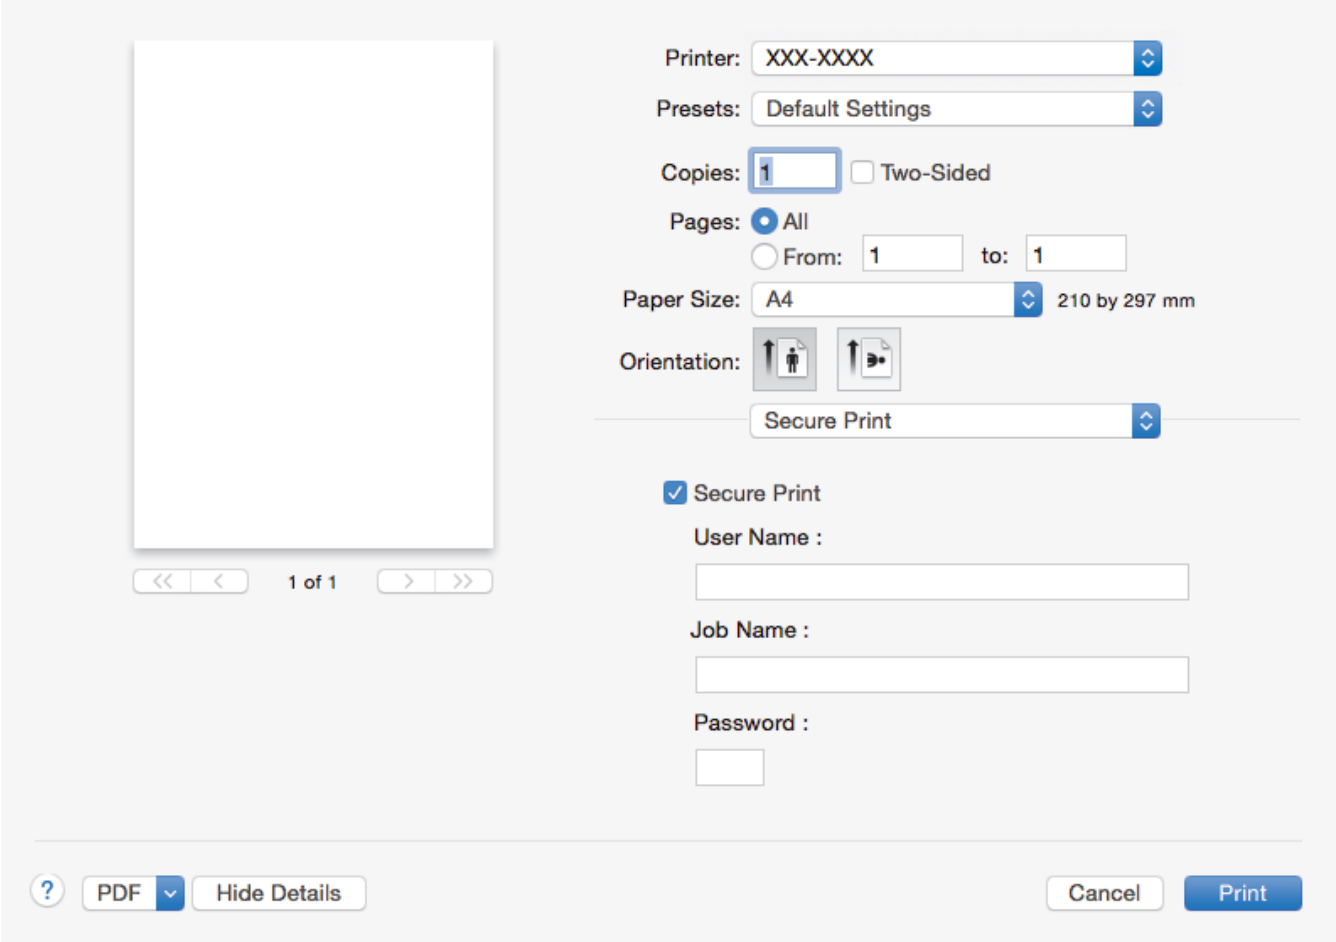

1. **Secure Print (Zaštićeno ispisivanje)**

   Ova funkcija osigurava da se povjerljivi ili osjetljivi dokumenti neće ispisati dok ne unesete lozinku putem upravljačke ploče uređaja.

Srodne informacije

- Ispis s računala (Macintosh)
- Ispišite dokument (Mac)

Zaštićeno ispisivanje (Mac)

Značajku zaštićenog ispisivanja upotrebljavajte kako bi se osiguralo da se povjerljivi dokumenti ili dokumenti s osjetljivim informacijama ne ispišu dok se ne unese lozinka na upravljačkoj ploči uređaja.

- Zaštićeni podatci izbrisat će se iz uređaja kada ga isključite.

>> HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

1. Iz aplikacije, kao što je Appleova aplikacija TextEdit, kliknite **File (Datoteka)**, zatim odaberite **Print (Ispisivanje)**.
2. Odaberite **Brother XXX-XXXX** (gdje je XXXX naziv vašega modela).
3. Kliknite na skočni izbornik aplikacije, zatim odaberite opciju **Secure Print (Zaštićeno ispisivanje)**. Pojavit će se opcija **Secure Print (Zaštićeno ispisivanje)**.
4. Odaberite potvrdni okvir **Secure Print (Zaštićeno ispisivanje)**.
5. Utipkajte korisničko ime, naziv zadatka i četveroznamenkastu lozinku.
6. Kliknite **Print (Ispisivanje)**.
7. Na upravljačkoj ploči uređaja pritisnite **Secure (Zaštićeno)**.
8. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazalo korisničko ime, zatim pritisnite **OK (U redu)**.

   Na LCD-u će se prikazati popis zaštićenih zadataka pod tim nazivom.
9. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazao zadatak, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
10. Unesite svoju četveroznamenkastu lozinku.

    Za unos svake znamenke pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali broj, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
11. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `[Ispis]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
12. Pritisnite ▲ ili ▼ za unos željenog broja kopija.
13. Pritisnite **OK (U redu)**.

Nakon ispisa zaštićenih podataka oni će se izbrisati iz memorije uređaja.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. Iz aplikacije, kao što je Appleova aplikacija TextEdit, kliknite **File (Datoteka)**, zatim odaberite **Print (Ispisivanje)**.
2. Odaberite **Brother XXX-XXXX** (gdje je XXXX naziv vašega modela).
3. Kliknite na skočni izbornik aplikacije, zatim odaberite opciju **Secure Print (Zaštićeno ispisivanje)**. Pojavit će se opcija **Secure Print (Zaštićeno ispisivanje)**.
4. Odaberite potvrdni okvir **Secure Print (Zaštićeno ispisivanje)**.
5. Utipkajte korisničko ime, naziv zadatka i četveroznamenkastu lozinku.
6. Kliknite **Print (Ispisivanje)**.
7. Dovršite radnju ispisivanja.
8. Na upravljačkoj ploči uređaja pritisnite `[Funkcije]`.
9. Pritisnite `[Siguran ispis]`.
10. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala korisnička imena, zatim pritisnite svoje korisničko ime.

    Na će se LCD-u prikazati popis zaštićenih zadataka pod vašim imenom.
11. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazao ispisni zadatak, zatim ga pritisnite.
12. Unesite četveroznamenkastu lozinku i pritisnite `[OK]`.
13. Unesite željeni broj kopija.

14. Pritisnite [Pokreni].

Nakon ispisa zaštićenih podataka oni će se izbrisati iz memorije uređaja.

Srodne informacije

- Ispis s računala (Macintosh)

Ispišite dokument pomoću upravljačkog programa pisača BR-Script3 (emulacija jezika PostScript® 3™) (Mac)

BR-Script3 upravljački program pisača omogućuje jasnije ispisivanje PostScript® podataka.

- Idite na stranicu modela **Downloads** na mrežnome mjestu Brother Solutions Center na adresi support.brother.com da biste preuzeli PS upravljački program (upravljački program pisača BR-Script3).
- Provjerite jeste li dodali upravljački program pisača BR-Script3 iz **Print & Scan (Ispisivanje i skeniranje)** ili **Printers & Scanners (Pisači i skeneri)** u popisu **System Preferences (Preference sustava)** na uređaju s operativnim sustavom Mac.

1. Uvjerite se da ste stavili ispravnu veličinu papira u ladicu za papir.
2. Iz aplikacije, kao što je Appleova aplikacija TextEdit, kliknite **File (Datoteka)**, zatim odaberite **Print (Ispisivanje)**.
3. Odaberite svoj uređaj.
4. U polje **Copies (Kopije)** utipkajte željeni broj kopija.
5. Kliknite na skočni izbornik **Paper Size (Veličina papira)** i odaberite veličinu papira.
6. Odaberite opciju **Orientation (Usmjerenost)** koja odgovara načinu na koji želite ispisati dokument.
7. Kliknite na skočni izbornik ispisnih opcija, zatim kliknite **Printer Features (Značajke pisača)**.

   Pojavit će se opcija **Printer Features (Značajke pisača)**.
8. Kliknite na skočni izbornik **Print Quality (Kvaliteta ispisa)**, zatim odaberite kvalitetu ispisa.
9. Kliknite na skočni izbornik **Media Type (Vrsta medija)** i odaberite vrstu papira koju upotrebljavate.
10. Odaberite opcije **Auto (Automatski)**, **Color (U boji)** ili **Mono (Crno-bijelo)** za ispisnu postavku **Color/Mono (U boji / crno-bijelo)**.
11. Po potrebi promijenite ostale postavke pisača.
12. Kliknite **Print (Ispisivanje)**.

Srodne informacije

- Ispis s računala (Macintosh)

Nadzirite status uređaja putem računala (Mac)

Uslužni program Status Monitor konfigurabilan je softverski alat za praćenje statusa uređaja koji omogućuje trenutačne obavijesti s porukama o pogreškama, primjerice o nedostatku ili zastoju papira, u prethodno postavljenim intervalima ažuriranja. Također možete pristupiti Upravljanju temeljenom na mreži.

1. Kliknite izbornik **System Preferences (Preference sustava)**, odaberite **Print & Scan (Ispisivanje i skeniranje)** ili **Printers & Scanners (Pisači i skeneri)**, zatim odaberite svoj uređaj.
2. Kliknite gumb **Options & Supplies (Opcije i potrošni materijal)**.
3. Kliknite karticu **Utility (Uslužni program)**, zatim kliknite gumb **Open Printer Utility (Otvori uslužni program pisača)**.

   Pokreće se program Status Monitor.

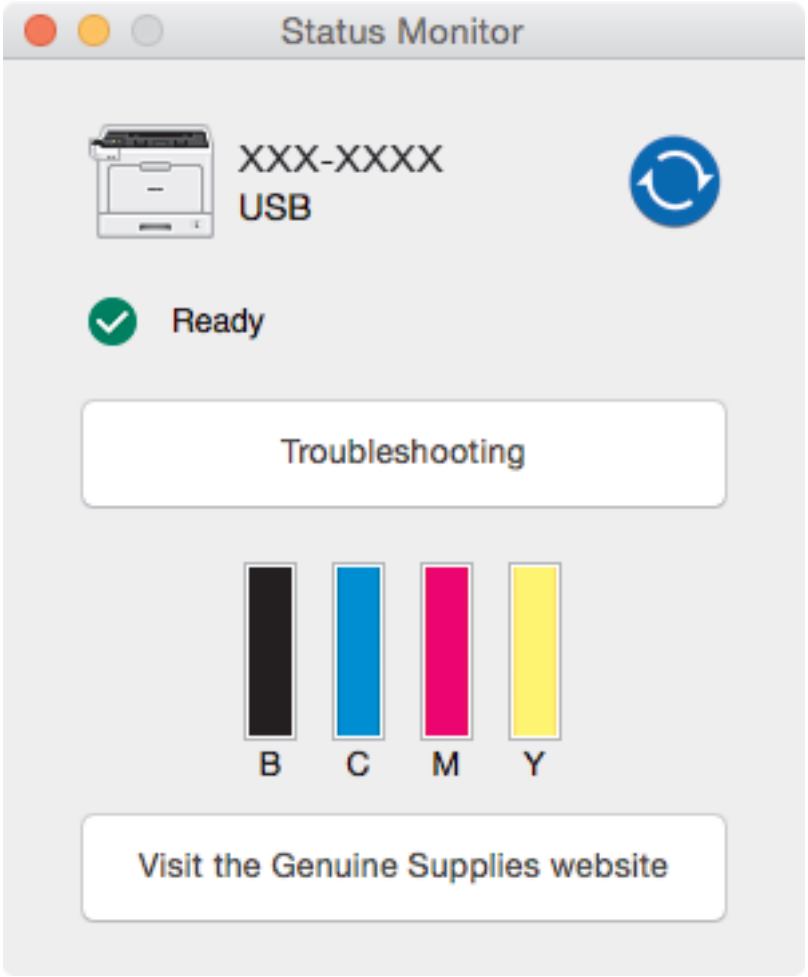

Troubleshooting (Rješavanje problema)

Kliknite gumb **Troubleshooting (Rješavanje problema)** kako biste pristupili mrežnome mjestu za rješavanje problema.

Visit the Genuine Supplies website (Posjetite mrežno mjesto s autentičnim potrošnim materijalima)

Za više informacija o originalnom potrošnom materijalu tvrtke Brother kliknite gumb **Visit the Genuine Supplies website (Posjetite mrežno mjesto s autentičnim potrošnim materijalima)**.

Ažuriranje statusa uređaja

Za pregled najnovijeg statusa uređaja dok je otvoren prozor **Status Monitor** kliknite ikonu . Možete postaviti interval u kojem će softver ažurirati informacije o statusu uređaja. U traci izbornika kliknite **Brother Status Monitor (Program Status Monitor tvrtke Brother)**, zatim odaberite **Preferences (Preference)**.

Upravljanje temeljeno na web-u (samo za mrežnu vezu)

Pristupite Upravljanju temeljenom na web-u tako da kliknete na ikonu uređaja na zaslonu **Status Monitor**. Standardni mrežni preglednik može se upotrebljavati za upravljanje uređajem pomoću HTTP-a (protokol za prijenos hiperteksta).

Srodne informacije

- Ispis s računala (Macintosh)
- Problemi s ispisivanjem

Otkažite ispisni zadatak

>> HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

1. Pritisnite **Cancel (Otkaži)**.

Da biste poništili više ispisnih zadataka, pritisnite i četiri sekunde držite pritisnuto **Cancel (Otkaži)**.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. Pritisnite .

Da biste poništili više ispisnih zadataka, pritisnite i četiri sekunde držite pritisnuto .

Srodne informacije

- Ispisivanje
- Problemi s ispisivanjem

Probni ispis

Ako dođe do problema s kvalitetom ispisa, učinite sljedeće kako biste izradili probni ispis:

>> HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali sljedeće:
   a. Odaberite `[Pisac]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[Opcije ispisa]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite `[Probni ispis]`. Pritisnite **OK (U redu)**.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Pisac]` > `[Opcije ispisa]` > `[Probni ispis]`.
2. Pritisnite `[Da]`.
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Ispisivanje
- Poboljšajte kvalitetu ispisa

Rješavanje problema

Koristite se ovim dijelom kako biste riješili tipične probleme s kojima se možete susresti tijekom upotrebe uređaja tvrtke Brother. Većinu problema možete sami riješiti.

VAŽNO

Za tehničku pomoć morate kontaktirati s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.

Upotrebom potrošnih materijala koje nije proizvela tvrtka Brother može se utjecati na kvalitetu ispisa, radni učinak hardvera i pouzdanost uređaja.

Ako trebate dodatnu pomoć, idite na Brother Solutions Center na adresi support.brother.com.

Prvo provjerite sljedeće:

- Kabel napajanja uređaja pravilno je spojen i uređaj je uključen. ➤➤ *Kratki korisnički priručnik*
- Uklonjeni su svi zaštitni materijali. ➤➤ *Kratki korisnički priručnik*
- Papir je pravilno stavljen u ladicu za papir.
- Kabeli sučelja čvrsto su spojeni na uređaj i računalo ili je bežična veza podešena na uređaju i računalu.
- Poruke o pogrešci i održavanju

Ako problem niste uklonili izvršavanjem provjera, odredite što je problem i ➤➤ *Srodne informacije*

Srodne informacije

- Poruke o pogrešci i održavanju
- Poruke o pogreškama kada se koristi značajka Brother Web Connect
- Zastoji papira
- Problemi s ispisivanjem
- Poboljšajte kvalitetu ispisa
- Mrežni problemi
- Problemi u radu s uslugom Google Cloud Print
- Problemi sa značajkom AirPrint
- Ostali problemi
- Provjera podataka o uređaju
- Funkcije resetiranja

Poruke o pogrešci i održavanju

(HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

Ako se na LCD-u prikažu pogreške, a vaš uređaj s operativnim sustavom Android™ podržava značajku NFC, uređajem dotaknite NFC-ov simbol na uređaju tvrtke Brother kako biste pristupili mrežnome mjestu Brother Solutions Center i s uređaja pretraživali najnovije savjete za rješavanje problema. (Moguća je primjena tarifa pružatelja mobilnih usluga za poruke i podatke.)

NFC postavke Brother i Android™ uređaja moraju biti uključene.

Kao kod svakog sofisticiranog uredskog proizvoda, pogreške se mogu pojaviti i potrošni materijali možda će se trebati zamijeniti. Ako se ovo dogodi, uređaj prepoznaje pogrešku ili potrebno redovito održavanje i prikazuje odgovarajuću poruku. U tablici su prikazane najčešće poruke o pogrešci i održavanju.

Slijedite upute u stupcu **Radnja** za rješavanje greške i uklanjanje poruke.

Uklanjanje većine pogrešaka i redovito održavanje uređaja možete vršiti sami. Ako trebate više savjeta, posjetite support.brother.com i kliknite stranicu **FAQs & Troubleshooting**.

HL-L8260CDW

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
2-strano onemog.	Stražnji poklopac uređaja nije do kraja zatvoren.	Zatvorite stražnji poklopac uređaja tako da se uglavi u zatvoreni položaj.
Bubanj!	Morate očistiti koronske žice na jedinici bubnja.	Očistite koronske žice na jedinici bubnja. 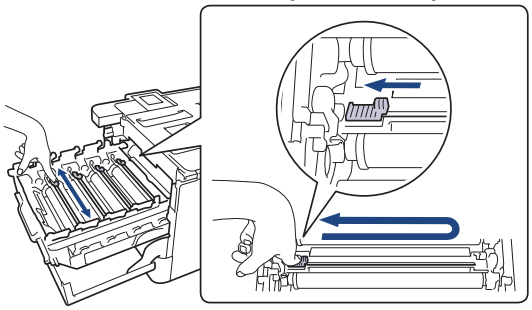 ➤➤ *Srodne informacije*: *Očistite koronske žice*. Ako se problem nastavi, zamijenite jedinicu bubnja novom.
	Jedinica bubnja ili sklop spremnika s tonerom i jedinice bubnja nisu pravilno postavljeni.	Uklonite jedinicu bubnja, izvadite spremnike s tonerom iz jedinice bubnja, zatim vratite spremnike s tonerom u jedinicu bubnja. Vratite jedinicu bubnja u uređaj.
Greška tonera	Spremnik s tonerom nije pravilno postavljen.	Izvucite jedinicu bubnja, uklonite spremnik s tonerom za boju koja je navedena na LCD-u, zatim ga vratite u jedinicu bubnja. Vratite jedinicu bubnja u uređaj. Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.
Hladjenje	Temperatura u uređaju je previsoka. Uređaj će pauzirati trenutačni ispisni zadatak i prebaciti se u način rada hlađenja.	Pričekajte da se uređaj ohladi. Nijedan otvor za ventilaciju uređaja ne smije biti zapriječen. Nakon što se uređaj ohladi, nastavit će s ispisivanjem.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Ispis nije moguc ##	Uređaj ima mehanički problem.	• Pritisnite i držite kako biste isključili uređaj, pričekajte nekoliko minuta i zatim ga ponovno uključite. • Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike.
Kalibriraj	Kalibracija nije uspjela.	• Pritisnite **Go (Idi)** da biste ponovno pokušali provesti kalibraciju boje. • Ako se pogreška ne ukloni, pritisnite i zadržite da biste isključili uređaj. Pričekajte nekoliko sekunda, zatim ga ponovno uključite. Ponovno izvršite kalibriranje boja pomoću upravljačke ploče ili upravljačkog programa pisača. • Postavite novu jedinicu remena. • Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.
Kondenzacija	Nakon promjene temperature možda je došlo do kondenzacije u uređaju.	Ostavite uređaj uključen. Pričekajte 30 minuta s otvorenim prednjim poklopcem. Zatim isključite uređaj i zatvorite poklopac. Ponovno ga uključite.
Kraj bubnja usk.	Jedinica bubnja pri kraju je vijeka trajanja.	Naručite novu jedinicu bubnja prije nego što se na LCD-u prikaže Zamijeni bubanj.
Kraj remena	Jedinica remena pri kraju je vijeka trajanja.	Naručite novu jedinicu remena prije nego što se na LCD-u prikaže Zamijeni remen.
Kratki papir	Papir u ladici nije dovoljno dug kako bi ga uređaj mogao izbaciti u izlaznu ladicu za listove okrenute prema dolje.	Otvorite stražnji poklopac (izlazna ladica za listove okrenute prema gore) kako bi ispisani papir pao na izlaznu ladicu okrenut prema gore. Uklonite ispisane stranice, zatim pritisnite **Go (Idi)**.
Nema jed. bub.	Jedinica bubnja nije pravilno umetnuta.	Vratite sklop spremnika s tonerom i jedinice bubnja u uređaj.
Nema jed. rem.	Jedinica remena nije umetnuta ili nije pravilno umetnuta.	Ponovno postavite jedinicu remena.
Nema L1 Nema L2 Nema L3 Nema L4	Ladica za papir nije umetnuta ili nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite ladicu za papir naznačenu na LCD zaslonu.
Nema memorije	Memorija uređaja je puna.	Pritisnite **Cancel (Otkaži)** i smanjite ispisnu rezoluciju.
Nema otp. tonera	Kutija za otpadni toner nije umetnuta ili nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite kutiju za otpadni toner.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Nema pap. L1 Nema pap. L2 Nema pap. L3 Nema pap. L4	Uređaj nije uspio uvući papir iz naznačene ladice za papir.	Napravite jedno od sljedećeg: • Ponovno napunite ladicu naznačenu na LCD zaslonu papirom. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Nemojte prepuniti ladicu za papir.
Nema pap. MP	U MP-ladici nema papira ili papir nije pravilno stavljen u MP-ladicu.	Napravite jedno od sljedećeg: • Ponovno napunite MP-ladicu papirom. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu.
Nema papira	U uređaju je nestalo papira ili papir nije pravilno stavljen u ladicu za papir.	• Ponovno napunite ladicu za papir. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Nemojte prepuniti ladicu za papir.
Nema pod. za HUB	USB koncentrator spojen je na USB priključak glavnog računala.	Odvojite USB koncentrator od USB priključka glavnog računala.
Nema tonera	Spremnik s tonerom za boju navedenu na LCD-u nije umetnut ili nije pravilno umetnut.	Uklonite spremnik s tonerom za boju navedenu na LCD-u iz jedinice bubnja, zatim vratite spremnik s tonerom u jedinicu bubnja. Ako se problem nastavi, zamijenite spremnik s tonerom.
Nema ul. pap. L2 Nema ul. pap. L3 Nema ul. pap. L4	Uređaj nije uspio uvući papir iz naznačene ladice za papir.	Izvucite ladicu za papir naznačenu na LCD zaslonu i uklonite sav zaglavljeni papir.
Nepod. medija	Vrsta medija određena u upravljačkom programu pisača različita je od vrste papira određene u izborniku uređaja.	Umetnite ispravnu vrstu papira u ladicu naznačenu na LCD zaslonu, a zatim odaberite ispravnu vrstu medija u postavci vrste papira na uređaju.
Nepod. velicine	Papir u ladici nije ispravne veličine.	Umetnite ispravnu veličinu papira u ladicu naznačenu na LCD zaslonu i postavite veličinu papira za ladicu. Pritisnite **Go (Idi)**.
Neupotr. uredjaj	Nepodržani USB uređaj je povezan na USB priključak glavnog računala.	Iskopčajte uređaj iz USB priključka glavnog računala.
Neupotr. uredjaj Uklonite uredjaj. Iskljucite napajanje pa ga ponovno ukljucite.	Neispravan USB uređaj ili USB uređaj koji troši puno energije spojen je u izravno USB sučelje.	• Iskopčajte uređaj iz izravnog USB sučelja. • Pritisnite i držite pritisnutim kako biste isključili uređaj i zatim ga ponovno uključite.
Ogran. prekor.	Dostignuto je ograničenje ispisivanja postavljeno putem funkcije Secure Function Lock 3.0.	Nazovite administratora i provjerite postavke sigurnosne funkcije zaključavanja.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pog. vel. DX	Veličina papira koja je određena u postavci veličine papira uređaja nije dostupna za automatsko dvostrano ispisivanje.	Pritisnite **Cancel (Otkaži)** (ako je potrebno). Stavite ispravnu veličinu papira u ladicu i postavite ladicu na tu veličinu papira. Odaberite veličinu papira koju podržava dvostrano ispisivanje. Dostupna veličina papira za automatsko dvostrano ispisivanje je A4.
	Papir u ladici nije ispravne veličine i nije prikladan za automatsko dvostrano ispisivanje.	
Pogr. ladice 2 Pogreska ladice 3 Pogreska ladice br. 4	Opcijska donja ladica nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite donju ladicu.
Pogr. vel.	Veličina papira određena u upravljačkom programu pisača nije podržana za odabranu ladicu.	Odaberite veličinu papira koju podržava određena ladica.
Pogreska tonera	Jedan ili više spremnika s tonerom nisu umetnuti ili nisu pravilno umetnuti.	Izvucite jedinicu bubnja. Uklonite sve spremnike s tonerom, zatim ih vratite u jedinicu bubnja.
Pokrov je otv.	Prednji poklopac nije do kraja zatvoren.	Otvorite, zatim čvrsto zatvorite prednji poklopac uređaja.
Pokrov je otv.	Poklopac grijača nije u potpunosti zatvoren.	Zatvorite poklopac grijača unutar stražnjeg poklopca uređaja.
Previse ladica	Broj instaliranih opcijskih ladica premašuje maksimalan broj.	Smanjite broj opcijskih ladica.
Pristup odbijen	Funkcija koju želite upotrijebiti ograničena je sigurnosnom funkcijom zaključavanja Secure Function Lock 3.0.	Nazovite administratora i provjerite postavke sigurnosne funkcije zaključavanja.
Puni ispis pod.	Memorija uređaja je puna.	Pritisnite **Cancel (Otkaži)** i izbrišite prethodno pohranjene zaštićene ispisne podatke.
Registracija	Registracija nije uspjela.	• Pritisnite **Go (Idi)** da biste ponovno pokušali provesti registraciju boje. • Ako se pogreška ne ukloni, pritisnite i zadržite da biste isključili uređaj. Pričekajte nekoliko sekunda, zatim ga ponovno uključite. Putem upravljačke ploče izvršite automatsku registraciju boje. • Postavite novu jedinicu remena. • Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.
Samodijagnost.	Temperatura jedinice grijača ne povećava se do navedene temperature u navedenom vremenu.	Pritisnite i držite kako biste isključili uređaj, pričekajte nekoliko sekundi i zatim ga ponovno uključite. Ostavite uređaj uključen i u stanju pripravnosti na 15 minuta.
	Jedinica grijača je prevruća.	
Toner nisko.: X (X označava spremnik s tonerom ili jedinicu bubnja za boju koja će se uskoro potrošiti. BK = crna, C = cijan, M = magenta, Y = žuta.)	Ako se na LCD zaslonu prikaže ova poruka, i dalje možete ispisivati. Spremnik s tonerom pri kraju je upotrebe.	Naručite nov spremnik s tonerom prije nego što se na LCD-u prikaže Zamijeni toner..

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Uskoro kraj OT	Kutija za otpadni toner gotovo je puna.	Naručite novu kutiju za otpadni toner prije nego što se na LCD-u prikaže Zam. kutiju otp. ton..
Zag. lad.1 Zag. lad.2 Zag. lad.3 Zag. lad.4	Papir je zaglavljen u naznačenoj ladici za papir.	Izvucite ladicu za papir naznačenu na LCD zaslonu i uklonite sav zaglavljeni papir.
Zag. MP Lad.	Papir je zaglavljen u MP-ladici.	Uklonite sav zaglavljeni papir iz i oko MP-ladice. Pritisnite **Go (Idi)**.
Zagl. 2-str.	Papir je zaglavljen ispod ladice za papir ili jedinice grijača.	Izvadite ladicu za papir i otvorite stražnji poklopac pa izvucite sav zaglavljeni papir.
Zagl. iznutra	Papir je zaglavljen u uređaju.	Otvorite prednji poklopac, uklonite sklop spremnika s tonerom i jedinice bubnja te izvucite zaglavljeni papir. Zatvorite prednji poklopac.
Zagl. straga	Papir je zaglavljen na stražnjoj strani uređaja.	Otvorite poklopac grijača i uklonite sav zaglavljeni papir. Zatvorite poklopac grijača.
Zam. kutiju otp. ton.	Vrijeme je za zamjenu kutije za otpadni toner.	Zamijenite kutiju za otpadni toner novom.
Zamijeni bubanj	Vrijeme je za zamjenu jedinice bubnja.	Zamijenite jedinicu bubnja novom. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite jedinicu bubnja*
	Brojač jedinice bubnja nije resetiran nakon što je postavljen novi bubanj.	Resetirajte brojač jedinice bubnja. Pogledajte upute koje ste dobili s novom jedinicom bubnja.
Zamijeni remen	Vrijeme je za zamjenu jedinice remena.	Zamijenite jedinicu remena novom.
Zamijeni toner.	Spremnik s tonerom se potrošio. Uređaj će prestati sa svim radnjama ispisivanja.	Zamijenite spremnik s tonerom za boju koja je navedena na LCD-u.
Zaust. bubnja	Vrijeme je za zamjenu jedinice bubnja.	Zamijenite jedinicu bubnja.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
2-strano onemog.	Stražnji poklopac uređaja nije do kraja zatvoren.	Zatvorite stražnji poklopac uređaja tako da se uglavi u zatvoreni položaj.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Bubanj!	Morate očistiti koronske žice na jedinici bubnja.	Očistite koronske žice na jedinici bubnja. 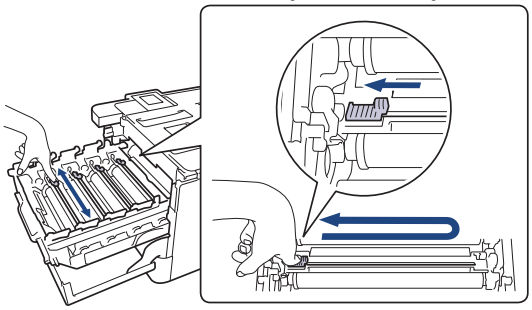 ➤➤ *Srodne informacije*: *Očistite koronske žice*. Ako se problem nastavi, zamijenite jedinicu bubnja novom.
	Jedinica bubnja ili sklop spremnika s tonerom i jedinice bubnja nisu pravilno postavljeni.	Uklonite jedinicu bubnja, izvadite spremnike s tonerom iz jedinice bubnja, zatim vratite spremnike s tonerom u jedinicu bubnja. Vratite jedinicu bubnja u uređaj.
Greška tonera	Spremnik s tonerom nije pravilno postavljen.	Izvucite jedinicu bubnja, uklonite spremnik s tonerom za boju koja je navedena na LCD-u, zatim ga vratite u jedinicu bubnja. Vratite jedinicu bubnja u uređaj. Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.
Hladjenje	Temperatura u uređaju je previsoka. Uređaj će pauzirati trenutačni ispisni zadatak i prebaciti se u način rada hlađenja.	Pričekajte da se uređaj ohladi. Nijedan otvor za ventilaciju uređaja ne smije biti zapriječen. Nakon što se uređaj ohladi, nastavit će s ispisivanjem.
Ispis nije moguc ##	Uređaj ima mehanički problem.	• Pritisnite i držite kako biste isključili uređaj, pričekajte nekoliko minuta i zatim ga ponovno uključite. • Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike.
Kalibriraj	Kalibracija nije uspjela.	• Pritisnite i zadržite kako biste isključili uređaj. Pričekajte nekoliko sekunda, zatim ga ponovno uključite. Ponovno provedite kalibraciju boje putem LCD-a. • Postavite novu jedinicu remena. • Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.
Kondenzacija	Nakon promjene temperature možda je došlo do kondenzacije u uređaju.	Ostavite uređaj uključen. Pričekajte 30 minuta s otvorenim prednjim poklopcem. Zatim isključite uređaj i zatvorite poklopac. Ponovno ga uključite.
Kratki papir	Papir u ladici nije dovoljno dug kako bi ga uređaj mogao izbaciti u izlaznu ladicu za listove okrenute prema dolje.	Otvorite stražnji poklopac (izlazna ladica za listove okrenute prema gore) kako bi ispisani papir pao na izlaznu ladicu okrenut prema gore. Uklonite ispisane stranice i pritisnite Pon. pok.
Nema jed. bub.	Jedinica bubnja nije pravilno umetnuta.	Vratite sklop spremnika s tonerom i jedinice bubnja u uređaj.
Nema jed. rem.	Jedinica remena nije umetnuta ili nije pravilno umetnuta.	Ponovno postavite jedinicu remena.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Nema ladice br. 1 Nema ladice br. 2 Nema ladice br. 3 Nema ladice br. 4	Ladica za papir nije umetnuta ili nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite ladicu za papir naznačenu na LCD zaslonu.
Nema ladice za papir br. 1 Nema ladice za papir br. 2 Nema ladice za papir br. 3 Nema ladice za papir br. 4	Uređaj nije uspio uvući papir iz naznačene ladice za papir.	Napravite jedno od sljedećeg: • Ponovno napunite ladicu naznačenu na LCD zaslonu papirom. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Nemojte prepuniti ladicu za papir.
Nema ladice za ulag. papira br. 1 Nema ladice za ulag. papira br. 2 Nema ladice za ulag. papira br. 3 Nema ladice za ulag. papira br. 4	Uređaj nije uspio uvući papir iz naznačene ladice za papir.	Izvucite ladicu za papir naznačenu na LCD zaslonu i uklonite sav zaglavljeni papir.
Nema memorije	Memorija uređaja je puna.	Pritisnite i smanjite ispisnu rezoluciju.
Nema otp. tonera	Kutija za otpadni toner nije umetnuta ili nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite kutiju za otpadni toner.
Nema pap. MP	U MP-ladici nema papira ili papir nije pravilno stavljen u MP-ladicu.	Napravite jedno od sljedećeg: • Ponovno napunite MP-ladicu papirom. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu.
Nema papira	U uređaju je nestalo papira ili papir nije pravilno stavljen u ladicu za papir.	• Ponovno napunite ladicu za papir. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Nemojte prepuniti ladicu za papir.
Nema pod. za CVOR.	USB koncentrator spojen je na USB priključak glavnog računala.	Odvojite USB koncentrator od USB priključka glavnog računala.
Nema tonera	Spremnik s tonerom za boju navedenu na LCD-u nije umetnut ili nije pravilno umetnut.	Uklonite spremnik s tonerom za boju navedenu na LCD-u iz jedinice bubnja, zatim vratite spremnik s tonerom u jedinicu bubnja. Ako se problem nastavi, zamijenite spremnik s tonerom.
Nepod. velicine	Papir u ladici nije ispravne veličine.	Umetnite ispravnu veličinu papira u ladicu naznačenu na LCD zaslonu i postavite veličinu papira za ladicu. Pritisnite Pon. pok..
Nepod. vrste med.	Vrsta medija određena u upravljačkom programu pisača različita je od vrste papira određene u izborniku uređaja.	Umetnite ispravnu vrstu papira u ladicu naznačenu na LCD zaslonu, a zatim odaberite ispravnu vrstu medija u postavci vrste papira na uređaju.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Neupotr. uredjaj	Nepodržani USB uređaj je povezan na USB priključak glavnog računala.	Iskopčajte uređaj iz USB priključka glavnog računala.
Neupotr. uredjaj Uklonite uredjaj. Isklj. i ponovno uklj. napajanje.	Neispravan USB uređaj ili USB uređaj koji troši puno energije spojen je u izravno USB sučelje.	• Iskopčajte uređaj iz izravnog USB sučelja. • Pritisnite i držite pritisnutim kako biste isključili uređaj i zatim ga ponovno uključite.
Neuspj. pok. zasl.	Pritisnuli ste dodirni zaslon prije završetka postupka inicijalizacije prilikom uključivanja.	Pobrinite se da ništa ne dodiruje dodirni zaslon.
	Prljavština bi se mogla zadržavati između donjeg dijela dodirnog zaslona i njegovog okvira.	Umetnite komadić krutog papira između donjeg dijela dodirnog zaslona i njegovog okvira te ga pomičite prema naprijed i natrag kako biste izvukli prljavštinu.
Ogran. prekor.	Dostignuto je ograničenje ispisivanja postavljeno putem funkcije Secure Function Lock 3.0.	Nazovite administratora i provjerite postavke sigurnosne funkcije zaključavanja.
Papir pri kraju Ma. pa. u lad. 1 Ma. pa. u lad. 2 Ma. pa. u lad. 3 Ma. pa. u lad. 4	Ladica za papir je gotovo prazna.	Ponovno napunite ladicu za papir naznačenu na LCD zaslonu.
Pogr. ladice 2 Pogreska ladice 3 Pogreska ladice br. 4	Opcijska donja ladica nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite donju ladicu.
Pogr. vel.	Veličina papira određena u upravljačkom programu pisača nije podržana za odabranu ladicu.	Odaberite veličinu papira koju podržava određena ladica.
Pogr. vel. 2-strano	Veličina papira koja je određena u postavci veličine papira uređaja nije dostupna za automatsko dvostrano ispisivanje.	Pritisnite (ako je potrebno). Stavite ispravnu veličinu papira u ladicu i postavite ladicu na tu veličinu papira.
	Papir u ladici nije ispravne veličine i nije prikladan za automatsko dvostrano ispisivanje.	Odaberite veličinu papira koju podržava dvostrano ispisivanje. Dostupna veličina papira za automatsko dvostrano ispisivanje je A4.
Pogreska tonera	Jedan ili više spremnika s tonerom nisu umetnuti ili nisu pravilno umetnuti.	Izvucite jedinicu bubnja. Uklonite sve spremnike s tonerom, zatim ih vratite u jedinicu bubnja.
Pokrov je otv.	Prednji poklopac nije do kraja zatvoren.	Otvorite, zatim čvrsto zatvorite prednji poklopac uređaja.
Pokrov je otv.	Poklopac grijača nije u potpunosti zatvoren.	Zatvorite poklopac grijača unutar stražnjeg poklopca uređaja.
Potr. mat. Bubanj pri kraju	Jedinica bubnja pri kraju je vijeka trajanja.	Naručite novu jedinicu bubnja prije nego što se na LCD-u prikaže Zamijenite bubanj.
Potr. mat. Kraj remena	Jedinica remena pri kraju je vijeka trajanja.	Naručite novu jedinicu remena prije nego što se na LCD-u prikaže Zamijeni remen.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Potr. mat. Toner nisko: X (X označava spremnik s tonerom ili jedinicu bubnja za boju koja će se uskoro potrošiti. BK = crna, C = cijan, M = magenta, Y = žuta.)	Ako se na LCD zaslonu prikaže ova poruka, i dalje možete ispisivati. Spremnik s tonerom pri kraju je upotrebe.	Naručite nov spremnik s tonerom prije nego što se na LCD-u prikaže Zamijenite toner.
Potr. mat. Uskoro kraj OT	Kutija za otpadni toner gotovo je puna.	Naručite novu kutiju za otpadni toner prije nego što se na LCD-u prikaže Zam.kutiju otp.ton..
Potr. mat. Zamijeni remen	Vrijeme je za zamjenu jedinice remena.	Zamijenite jedinicu remena novom.
Potr. mat. Zamijenite bubanj	Vrijeme je za zamjenu jedinice bubnja.	Zamijenite jedinicu bubnja novom. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite jedinicu bubnja*
	Brojač jedinice bubnja nije resetiran nakon što je postavljen novi bubanj.	Resetirajte brojač jedinice bubnja. Pogledajte upute koje ste dobili s novom jedinicom bubnja.
Previse ladica	Broj instaliranih opcijskih ladica premašuje maksimalan broj.	Smanjite broj opcijskih ladica.
Pristup odbijen	Funkcija koju želite upotrijebiti ograničena je sigurnosnom funkcijom zaključavanja Secure Function Lock 3.0.	Nazovite administratora i provjerite postavke sigurnosne funkcije zaključavanja.
Puni ispis pod.	Memorija uređaja je puna.	Pritisnite i izbrišite prethodno pohranjene zaštićene ispisne podatke.
Registracija	Registracija nije uspjela.	• Pritisnite i zadržite kako biste isključili uređaj. Pričekajte nekoliko sekunda, zatim ga ponovno uključite. Ponovno provedite registraciju boje putem LCD-a. • Postavite novu jedinicu remena. • Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.
Samodijagnostika	Temperatura jedinice grijača ne povećava se do navedene temperature u navedenom vremenu.	Pritisnite i držite kako biste isključili uređaj, pričekajte nekoliko sekundi i zatim ga ponovno uključite. Ostavite uređaj uključen i u stanju pripravnosti na 15 minuta.
	Jedinica grijača je prevruća.	
Zag. MP Lad.	Papir je zaglavljen u MP-ladici.	Uklonite sav zaglavljeni papir iz i oko MP-ladice. Pritisnite Pon. pok..
Zagl. 2-str.	Papir je zaglavljen ispod ladice za papir ili jedinice grijača.	Izvadite ladicu za papir i otvorite stražnji poklopac pa izvucite sav zaglavljeni papir.
Zagl. iznutra	Papir je zaglavljen u uređaju.	Otvorite prednji poklopac, uklonite sklop spremnika s tonerom i jedinice bubnja te izvucite zaglavljeni papir. Zatvorite prednji poklopac.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Zagl. ladica Zag. lad.1 Zag. lad.2 Zag. lad.3 Zag. lad.4	Papir je zaglavljen u naznačenoj ladici za papir.	Izvucite ladicu za papir i uklonite sav zaglavljeni papir, kao što je prikazano na animaciji na LCD zaslonu.
Zagl. straga	Papir je zaglavljen na stražnjoj strani uređaja.	Otvorite poklopac grijača i uklonite sav zaglavljeni papir. Zatvorite poklopac grijača. Ako se poruka o pogrešci i dalje prikazuje, pritisnite Pokreni
Zam.kutiju otp.ton.	Vrijeme je za zamjenu kutije za otpadni toner.	Zamijenite kutiju za otpadni toner novom.
Zamijenite toner	Spremnik s tonerom se potrošio. Uređaj će prestati sa svim radnjama ispisivanja.	Zamijenite spremnik s tonerom za boju koja je navedena na LCD-u.
Zaust. bubnja	Vrijeme je za zamjenu jedinice bubnja.	Zamijenite jedinicu bubnja.

Srodne informacije

- Rješavanje problema
- Zamjena potrošnog materijala
- Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir
- Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica)
- Zamijenite jedinicu bubnja
- Očistite koronske žice

Poruke o pogreškama kada se koristi značajka Brother Web Connect

Ako dođe do pogreške, uređaj tvrtke Brother prikazat će poruku o pogrešci. U tablici su prikazane najčešće poruke o pogreškama.

Većinu pogrešaka možete sami riješiti. Ako nakon čitanja ove tablice i dalje trebate pomoć, u centru za rješenja tvrtke Brother pronaći ćete najnovije savjete za rješavanje problema.

Idite u centar za rješenja tvrtke Brother Solutions na stranici support.brother.com.

Pogreška veze

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
`Pogreska povez. 02` `Mrezno povez. nije uspjelo. Provjerite kvalitetu mrezne veze.`	Uređaj nije povezan s mrežom.	• Provjerite je li mrežna veza dobra. • Ako se pritisne gumb `Web` nedugo nakon što se uključi uređaj, možda se još nije uspostavila mrežna veza. Pričekajte i pokušajte ponovno.
`Pogreska povez. 03` `Povez. s posluz. nije uspjelo. Provjerite post. mreze.`	• Postavke mreže ili poslužitelja nisu točne. • Postoji problem s mrežom ili poslužiteljem.	• Provjerite jesu li postavke mreže točne ili pričekajte i pokušajte ponovno kasnije. • Ako se pritisne gumb `Web` nedugo nakon što se uključi uređaj, možda se još nije uspostavila mrežna veza. Pričekajte i pokušajte ponovno.
`Pogreska povez. 07` `Povez. s posluz. nije uspjelo. Pogresan datum i vrijeme.`	Postavke datuma i vremena nisu točne.	Točno postavite datum i vrijeme. Nakon odvajanja kabela napajanja od uređaja postavke za datum i vrijeme mogu se vratiti na tvorničke vrijednosti.

Pogreška provjere autentičnosti

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
`Pogreska autenticnosti 01` `Nepravilni PIN kod. Unesi pravilan PIN.`	PIN koji ste unijeli za pristup računu nije točan. PIN je četveroznamenkasti broj koji je unesen pri registraciji računa na uređaju.	Unesite točan PIN.
`Pogreska autenticnosti 02` `ID nepravilan ili istekao ili se ovaj privremeni ID vec koristi. Unesite ispravan ili pon. izdajte privr. On vrijedi 24h nakon izdavanja.`	Privremeni ID koji ste unijeli nije točan.	Unesite točan privremeni ID.
	Istekla je valjanost unesenog privremenog ID-ja. Privremeni ID valjan je 24 sata.	Prijavite se ponovno za pristup usluzi Brother Web Connect i dobit ćete novi privremeni ID, zatim s tim novim ID-om registrirajte račun na uređaju.
`Pogreska autenticnosti 03` `Zaslonsko ime vec je registrirano. Unesi drugo zaslonsko ime.`	Naziv koji ste unijeli kao naziv za prikaz već je registriran za drugog korisnika usluge.	Unesite drugi naziv za prikaz.

Pogreška poslužitelja

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
`Pogreska posluzitelja 01`	Istekla je valjanost ili nisu valjani podaci uređaja za provjeru	Prijavite se ponovno za pristup usluzi Brother Web Connect kako biste

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Autentifikacija neuspjela. Ucinite sljedece: 1. Idite na http://bwc.brother.com kako biste dobili novi privremeni ID. 2. Pritisnite U REDU i upisite novi privremeni ID u sljedecem zaslonu.	autentičnosti (potrebni su za pristup usluzi).	dobili novi privremeni ID, zatim s tim novim ID-om registrirajte račun na uređaju.
Pogreska posluzitelja 03 Slanje nije uspjelo. Nepodrzana datoteka ili osteceni podaci. Provjeri podatke.	Datoteka koju pokušavate prenijeti možda ima jedan od sljedećih problema: • Datoteka prelazi ograničenje usluge u pogledu piksela, veličine datoteke itd. • Vrsta datoteke nije podržana. • Datoteka je oštećena.	Datoteka se ne može koristiti: • Provjerite ograničenja veličine ili formata za uslugu. • Spremite datoteku kao drugu vrstu. • Ako možete, nabavite novu, neoštećenu verziju datoteke.
Pogreska posluzitelja 13 Usluga je privremeno nedostupna. Pokusaj kasnije.	Pojavio se problem s uslugom i usluga se sada ne može koristiti.	Pričekajte i pokušajte ponovno. Ako ponovno primite tu poruku, pristupite usluzi s računala kako biste provjerili je li nedostupna.

Pogreška prečaca

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pogreska precaca 02 Racun nije valjan. Registrirajte racun i napravite precac nakon brisanja ovog precaca.	Prečac se ne može koristiti jer je račun izbrisan nakon registracije prečaca.	Izbrišite prečac, a zatim ponovno registrirajte račun i prečac.

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Zastoji papira

Kada dodajete novi papir, uvijek izvadite preostali papir iz ladice za papir i dodajte ga u novu hrpu uz izravnavanje hrpe. Ovo će spriječiti da se više listova papira odjednom uvuče u uređaj i da dođe do zastoja papira.

- Papir je zaglavljen u MP-ladici
- Papir je zaglavljen u ladici za papir
- Papir je zaglavljen u stražnjem dijelu uređaja
- Papir se zaglavio unutar uređaja
- Papir je zaglavljen ispod ladice za papir

Papir je zaglavljen u MP-ladici

Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u MP-ladici, pratite sljedeće upute:

1. Uklonite papir iz MP-ladice.
2. Uklonite bilo kakav zaglavljeni papir iz MP-ladice i oko nje.

3. Prolistajte hrpu papira i vratite je u MP-ladicu.
4. Ponovno stavite papir u MP-ladicu vodeći računa da je količina papira ispod vodilica za maksimalnu visinu papira (1) s obje strane ladice. Postavite vodeći rub papira (gornji dio papira) između strelica ▲ i ▼ (2).

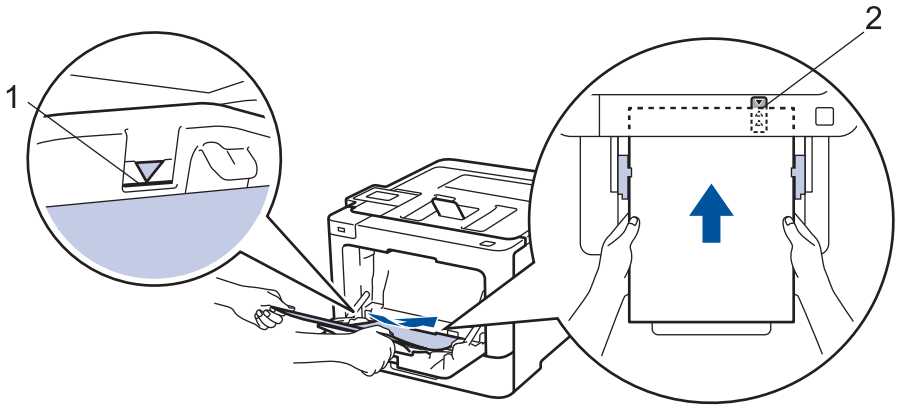

5. Slijedite upute na LCD-u uređaja.

Srodne informacije

- Zastoji papira

Papir je zaglavljen u ladici za papir

Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u ladici za papir, pratite sljedeće upute:

1. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

2. Polako izvucite zaglavljeni papir.

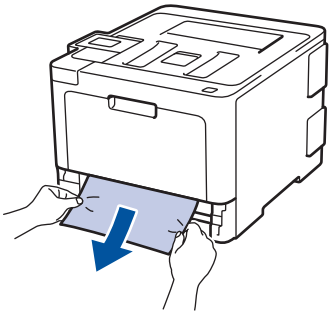

Povlačenje zaglavljenog papira objema rukama prema dolje olakšava uklanjanje papira.

3. Dobro složite hrpu papira kako biste izbjegli zastoje i prilagodite klizne vodilice veličini papira.

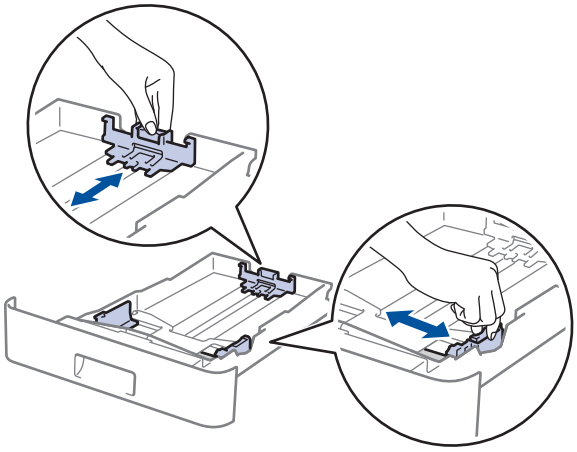

4. Pazite da je količina papira ispod oznake za maksimalnu količinu papira (▼ ▼ ▼).

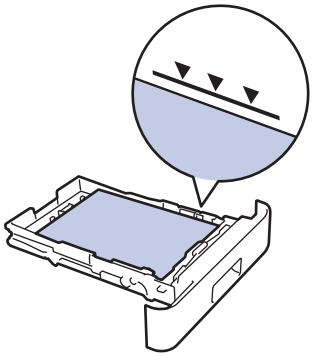

5. Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u uređaj.

Srodne informacije

- Zastoji papira

Papir je zaglavljen u stražnjem dijelu uređaja

Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja papira na stražnjem dijelu (pozadina) uređaja, pratite sljedeće upute:

1. Neka uređaj ostane uključen 10 minuta kako bi unutarnji ventilator ohladio vrlo vruće dijelove unutar uređaja.
2. Otvorite stražnji poklopac.

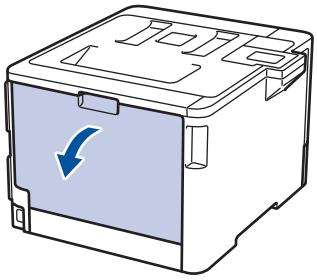

3. Prema sebi povucite zelene pločice na lijevoj i desnoj strani kako biste otpustili poklopac grijača.

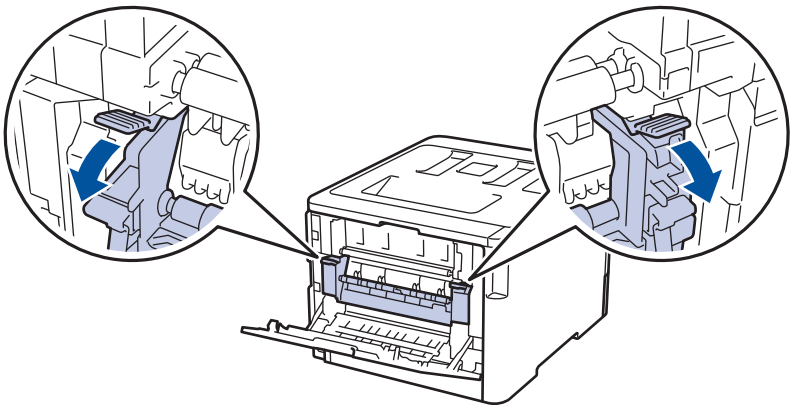

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Unutrašnji dijelovi bit će vrlo vrući. Ne dirajte te dijelove dok se uređaj ne ohladi.

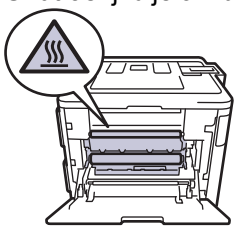

Ako su sive poluge za kuverte unutar stražnjeg poklopca povučene prema dolje u položaj za kuvertu, podignite ih u početni položaj prije nego povučete prema dolje zelene pločice.

4. Objema rukama pažljivo izvucite zaglavljeni papir iz jedinice grijača.

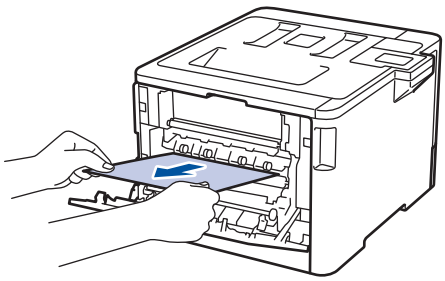

5. Zatvorite poklopac grijača.

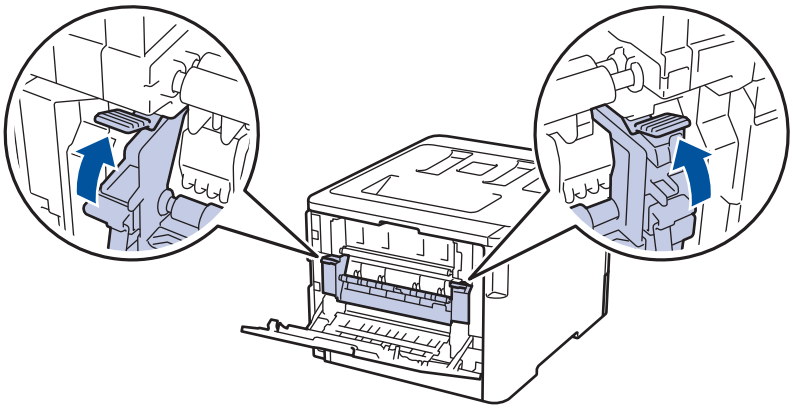

Ako ispisujete na kuvertama, ponovno povucite prema dolje sive poluge za kuverte u položaj za kuvertu prije nego zatvorite stražnji poklopac.

6. Zatvorite stražnji poklopac tako da se uglavi u zatvoreni položaj.

Srodne informacije

- Zastoji papira

Papir se zaglavio unutar uređaja

Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u uređaju, pratite sljedeće upute:

1. Pritisnite gumb za otpuštanje prednjeg poklopca i otvorite prednji poklopac.

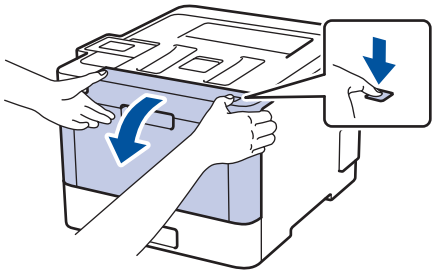

2. Držite zelenu ručku jedinice bubnja. Izvlačite jedinicu bubnja iz uređaja dok se ne zaustavi.

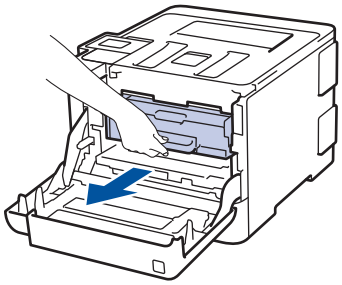

3. Okrećite zelenu sigurnosnu polugu (1) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se ne zaključa u položaju za otpuštanje. Držeći zelene ručke jedinice bubnja, podignite prednju stranu jedinice bubnja i uklonite je iz uređaja.

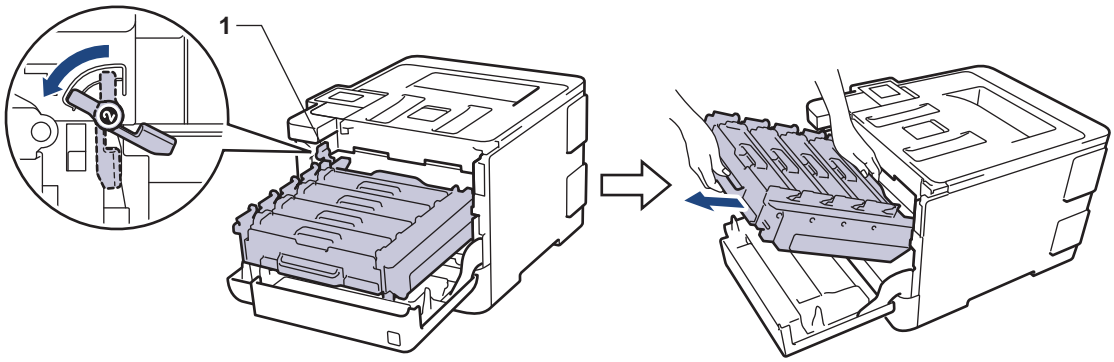

VAŽNO

Kad nosite jedinicu bubnja, držite je za zelene ručke. NE držite jedinicu bubnja tako da je hvatate sa strane.

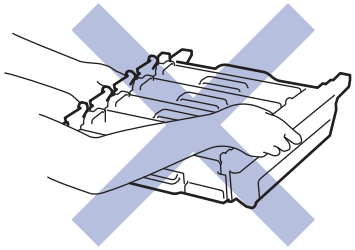

4. Polako izvucite zaglavljeni papir.

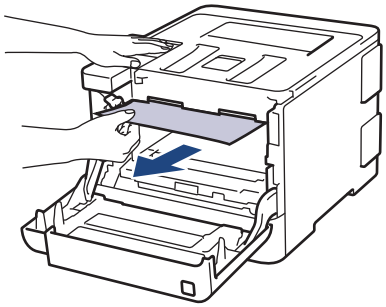

VAŽNO

Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

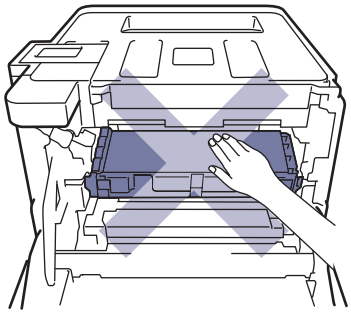

5. Pazite da je zelena sigurnosna poluga (1) postavljena u položaj za otpuštanje, kao što je prikazano na ilustraciji.

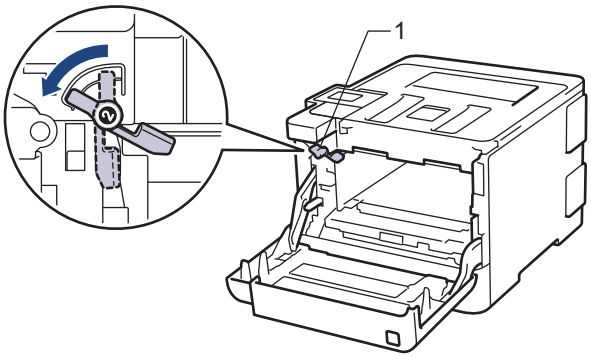

6. Pažljivo gurajte jedinicu bubnja u uređaj dok se ne zaustavi na zelenoj sigurnosnoj poluzi.

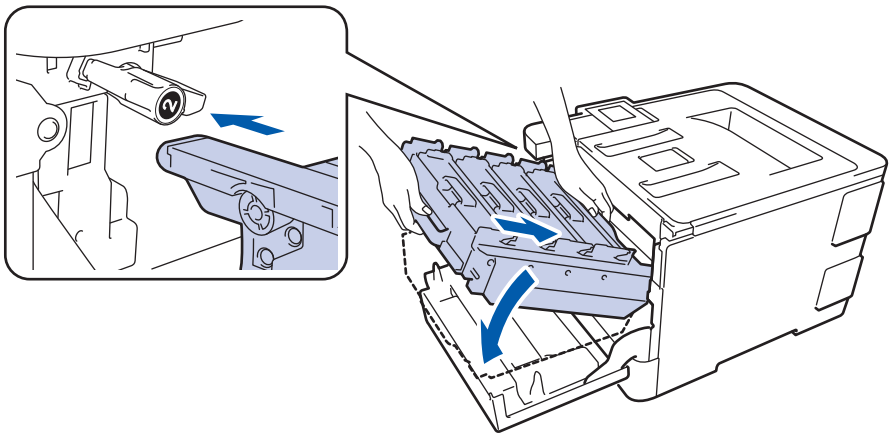

7. Okrenite zelenu sigurnosnu polugu u zaključani položaj.

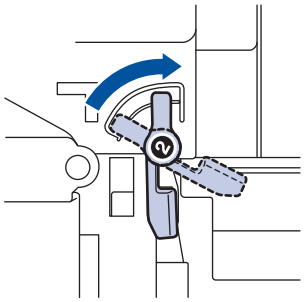

8. Koristeći zelenu ručku, gurajte jedinicu bubnja natrag u uređaj dok se ne uglavi na svoje mjesto.

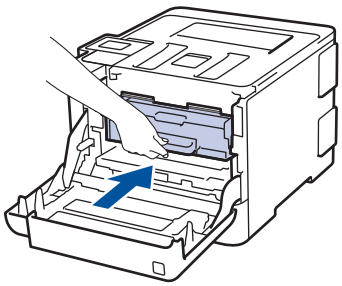

9. Zatvorite prednji poklopac uređaja.

Srodne informacije

- Zastoji papira

Papir je zaglavljen ispod ladice za papir

Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u ladici za papir, pratite sljedeće upute:

1. Neka uređaj ostane uključen 10 minuta kako bi unutarnji ventilator ohladio vrlo vruće dijelove unutar uređaja.
2. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

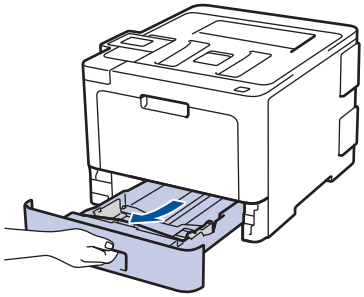

3. Uvjerite se da zaglavljeni papir nije ostao u uređaju.

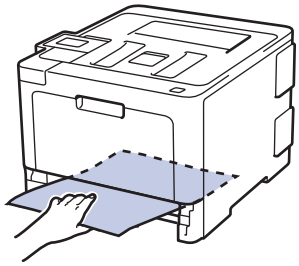

4. Ako se papir nije zaglavio unutar uređaja, izvadite ga iz ladice za papir, preokrenite ga i pogledajte ispod ladice za papir.

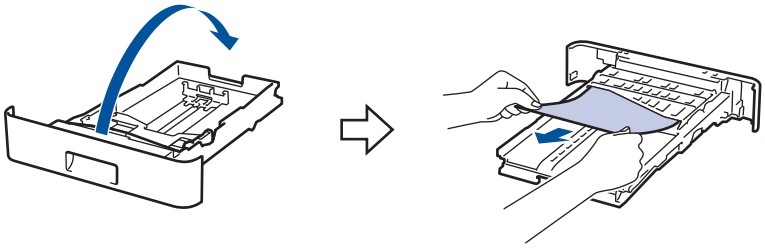

5. Ako se papir nije zaglavio u ladici za papir, otvorite stražnji poklopac.

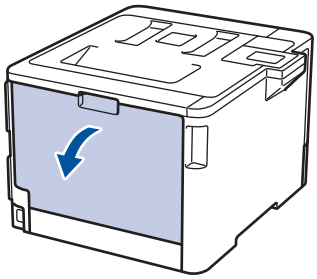

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Unutrašnji dijelovi bit će vrlo vrući. Ne dirajte te dijelove dok se uređaj ne ohladi.

6. Objema rukama pažljivo izvucite zaglavljeni papir iz stražnjeg dijela uređaja.

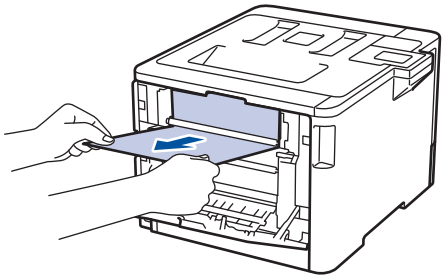

7. Zatvorite stražnji poklopac tako da se uglavi u zatvoreni položaj.
8. Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u uređaj.

Srodne informacije

- Zastoji papira

Problemi s ispisivanjem

Poteškoće	Prijedlozi
Nema ispisa.	Provjerite da uređaj nije u načinu rada bez napajanja. Ako je uređaj postavljen u način rada bez napajanja, pritisnite na upravljačkoj ploči, a zatim ponovno pošaljite podatke ispisa.
	Provjerite je li instaliran i odabran ispravan upravljački program pisača.
	Provjerite prikazuje li program Status Monitor ili upravljačka ploča uređaja status pogreške.
	Provjerite je li uređaj umrežen: • Windows® 7 i Windows Server® 2008 R2 Kliknite **(Start)** >**Uređaji i pisači**. Desnim klikom miša kliknite **ModelName_Brother_XXX-XXXX**, zatim kliknite **Pogledajte što se ispisuje**. U traci izbornika kliknite **Pisač**. Uvjerite se da nije odabrano **Koristi pisač izvanmrežno**. • Windows Server® 2008 Kliknite **(Start)** >**Upravljačka ploča** > **Hardver i zvuk** > **Pisači**. Desnom tipkom miša kliknite **ModelName_Brother_XXX-XXXX**. Uvjerite se da nije prikazana opcija **Koristi pisač u mreži**. Ako je prikazana, kliknite ovu opciju kako biste putem interneta podesili upravljački program. • Windows® 8 i Windows Server® 2012 Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se prikaže traka izbornika, kliknite **Postavke** > **Upravljačka ploča** > **Hardver i zvuk** > **Uređaji i pisači**. Desnom tipkom miša kliknite **ModelName_Brother_XXX-XXXX**. Kliknite **Pogledajte što se ispisuje**. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača. U traci izbornika kliknite **Pisač** i uvjerite se da nije odabrana opcija **Koristi pisač izvanmrežno**. • Windows® 10 i Windows Server® 2016 Kliknite > **Sustav Windows** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. Desnom tipkom miša kliknite **Brother XXX-XXXX**. Kliknite **Pogledajte što se ispisuje**. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača. U traci izbornika kliknite **Pisač** i uvjerite se da nije odabrana opcija **Koristi pisač izvan mreže**. • Windows Server® 2012 R2 Kliknite **Upravljačka ploča** na zaslonu **Start**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. Desnom tipkom miša kliknite **ModelName_Brother_XXX-XXXX**. Kliknite **Pogledajte što se ispisuje**. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača. U traci izbornika kliknite **Pisač** i uvjerite se da nije odabrana opcija **Koristi pisač izvanmrežno**.

Poteškoće	Prijedlozi
	• Macintosh Kliknite na izbornik **System Preferences (Preference sustava)**, zatim odaberite opciju **Printers & Scanners (Pisači i skeneri)**. Kada je uređaj u izvanmrežnom načinu rada, izbrišite ga gumbom −, zatim ga dodajte gumbom +.
Uređaj ne ispisuje ili je prestao s ispisivanjem.	Otkažite ispisni zadatak i izbrišite ga iz memorije uređaja. Ispis je možda nepotpun. Ponovno pošaljite podatke ispisa. ➤➤ *Srodne informacije*:*Otkažite ispisni zadatak*
Zaglavlje i podnožje pojavljuju se kod prikazivanja dokumenta na zaslonu, ali ne i na ispisu.	Postoji područje na vrhu i dnu stranice koje se ne ispisuje. Podesite margine na vrhu i dnu dokumenta kako biste ovo omogućili.
Uređaj neočekivano ispisuje ili ispisuje smeće.	Otkažite ispisni zadatak i izbrišite ga iz memorije uređaja. Ispis je možda nepotpun. Ponovno pošaljite podatke ispisa. ➤➤ *Srodne informacije*:*Otkažite ispisni zadatak*
	Provjerite postavke u svojoj aplikaciji kako biste se uvjerili da su podešene za rad s uređajem.
	Provjerite je li upravljački program Brotherovog pisača odabran u prozoru za ispis unutar aplikacije.
Uređaj ispravno ispisuje nekoliko prvih stranica, a onda na nekim stranicama nedostaje tekst.	Provjerite postavke u svojoj aplikaciji kako biste se uvjerili da su podešene za rad s uređajem.
	Uređaj ne prima sve podatke poslane s računala. Provjerite jeste li ispravno spojili kabel sučelja.
Uređaj ne ispisuje na obje strane papira iako je postavka upravljačkog programa pisača postavljena na dvostrano ispisivanje i uređaj podržava automatsko dvostrano ispisivanje.	Provjerite postavku veličine papira u upravljačkom programu pisača. Odaberite papir formata A4 težine od 60 do 105 g/m^2.
Brzina ispisivanja je premala.	Pokušajte promijeniti postavku upravljačkog programa pisača. Najviša rezolucija zahtijeva dužu obradu podataka te duže vrijeme slanja i ispisivanja.
	Ako ste omogućili tihi način rada, onemogućite tihi način rada u upravljačkom programu pisača ili u odgovarajućoj postavci u izborniku uređaja.
Uređaj ne ulaže papir.	Ako u ladici za papir ima papira, provjerite je li ravan. Ako je papir uvijen, izravnajte ga. Ponekad pomaže da uklonite papir, preokrenete hrpu i vratite je u ladicu za papir.
	Smanjite količinu papira u ladici za papir i pokušajte ponovno.
	Uvjerite se da **MP Ladica** nije odabrana za **Izvor papira** u upravljačkom programu pisača.
	Očistite valjke za sakupljanje papira.
Uređaj ne ulaže papir iz MP-ladice.	Dobro prolistajte hrpu papira i postavite je u MP-ladicu.
	Uvjerite se da je **MP Ladica** odabrano kao vrijednost postavke **Izvor papira** u upravljačkom programu pisača.
Uređaj ne ulaže kuverte.	Stavite kuverte u MP-ladicu. Aplikacija mora biti postavljena za ispisivanje kuverti veličine koju upotrebljavate. Ovo se obično vrši u izborniku aplikacije za postavljanje stranice ili dokumenta.

Srodne informacije

- Rješavanje problema
- Nadzirite status uređaja putem računala (Windows®)
- Nadzirite status uređaja putem računala (Mac)
- Otkažite ispisni zadatak
- Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir
- Očistite valjke za sakupljanje papira
- Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica)

Poboljšajte kvalitetu ispisa

Ako imate problema s kvalitetom ispisa, najprije ispišite stranicu provjere. Ako ispis dobro izgleda, problem vjerojatno nije u uređaju. Provjerite priključke kabela za povezivanje i pokušajte ispisati drugi dokument. U slučaju problema s kvalitetom ispisane stranice ili probne stranice, provjerite primjere loše kvalitete ispisa i slijedite preporuke prikazane u tablici.

VAŽNO

Upotrebom neoriginalnih potrošnih materijala možete utjecati na kvalitetu ispisa, radni učinak hardvera i pouzdanost uređaja.

1. Kako biste dobili najbolju kvalitetu ispisa, predlažemo upotrebu preporučenog ispisnog medija. Pazite da upotrebljavate papir koji udovoljava našim specifikacijama.
2. Provjerite jesu li jedinica bubnja i toneri pravilno umetnuti.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
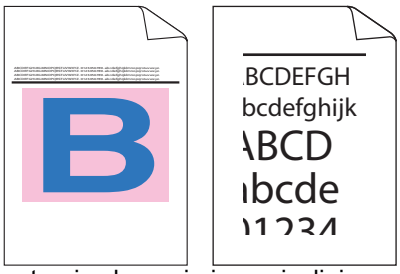 Ispisane su stranice komprimirane, javljaju se vodoravne pruge ili su znakovi na gornjoj, donjoj, lijevoj ili desnoj margini odsječeni	U aplikaciji u kojoj obrađujete dokument prilagodite margine ispisa i ponovite ispisni zadatak.
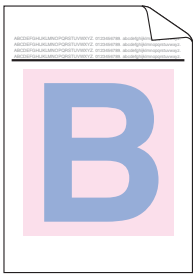 Boje su na cijeloj stranici svijetle ili nejasne	• Izvršite kalibraciju koristeći LCD uređaja.➤➤ *Srodne informacije*:*Kalibracija izlaza boje* • Provjerite je li način rada uštede tonera isključen na LCD-u ili u upravljačkom programu pisača. ➤➤ *Srodne informacije*:*Smanjenje potrošnje tonera* • Provjerite odgovara li postavka vrste medija u upravljačkom programu pisača vrsti papira koju upotrebljavate. • Pažljivo protresite sva četiri tonere. • Očistite prozore laserskog skenera suhom krpom koja ne ostavlja dlačice.
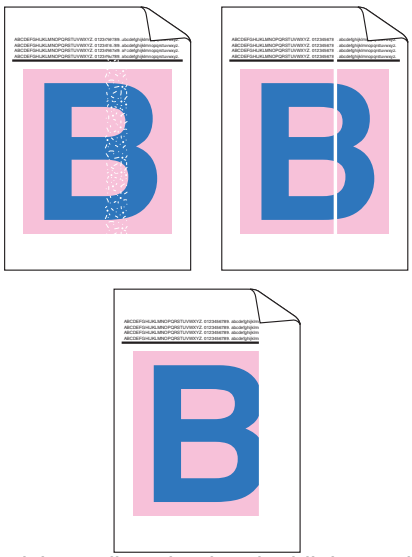 Na stranici se prikazuju okomite bijele crte ili trake	• Očistite prozore laserskog skenera suhom krpom koja ne ostavlja dlačice. • Provjerite je li strani materijal, poput poderanog lista papira, ljepljivih bilješki ili prašine, ostao u uređaju ili oko jedinice bubnja i tonera.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
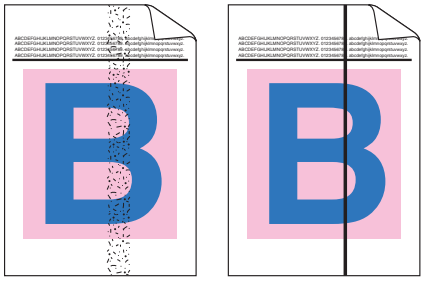 Na stranici se prikazuju okomite crte ili trake u bojama	• Očistite sve četiri koronske žice (po jednu za svaku boju) unutar jedinice bubnja klizanjem zelene pločice. Pazite da je zelena pločica koronske žice u početnom položaju (1). 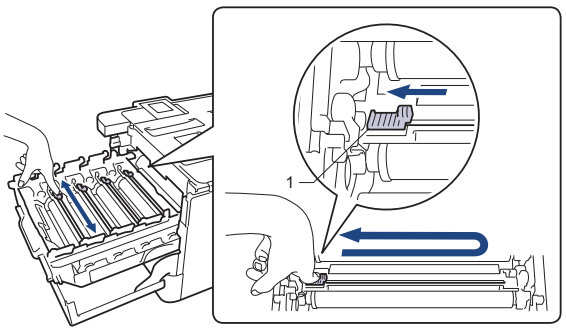 • Zamijenite toner koji odgovara boji crte ili trake. Kako biste odredili boju tonera, posjetite centar za rješenja tvrtke Brother na web-mjestu support.brother.com i pregledajte stranicu **FAQs & Troubleshooting** za model Brotherova pisača. ➤➤ *Srodne informacije*:*Zamijenite toner* • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*:*Zamijenite jedinicu bubnja*
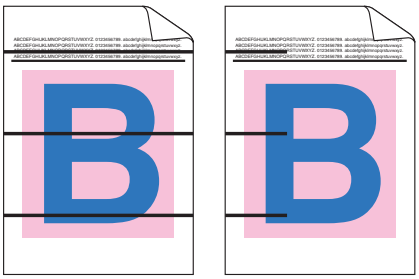 Na stranici se prikazuju vodoravne crte u boji	• Otkrijte boju koja uzrokuje problem i zamijenite toner koji odgovara boji crte. Kako biste odredili boju tonera, posjetite centar za rješenja tvrtke Brother na web-mjestu support.brother.com i pogledajte stranicu **FAQs & Troubleshooting**. ➤➤ *Srodne informacije*:*Zamijenite toner* • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*:*Zamijenite jedinicu bubnja*
 Bijele mrlje	• Provjerite odgovara li postavka vrste medija u upravljačkom programu pisača vrsti papira koju upotrebljavate. • Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput visoke vlažnosti mogu prouzročiti zrnati ispis. • Ako se problem ne riješi nakon ispisivanja nekoliko stranica, na površini bubnju možda ima stranog materijala, poput ljepila s naljepnice. Očistite jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*:*Očistite jedinicu bubnja* • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*:*Zamijenite jedinicu bubnja*
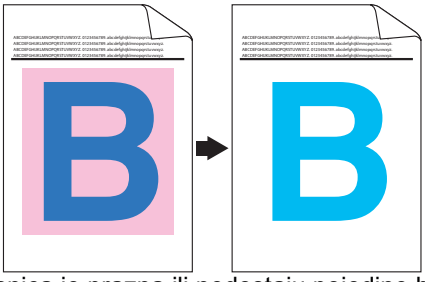 Stranica je prazna ili nedostaju pojedine boje	• Odredite koja boja uzrokuje problem i umetnite novi toner. Kako biste odredili boju tonera, posjetite centar za rješenja tvrtke Brother na web-mjestu support.brother.com i pogledajte stranicu **FAQs & Troubleshooting**. ➤➤ *Srodne informacije*:*Zamijenite toner* • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*:*Zamijenite jedinicu bubnja*

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
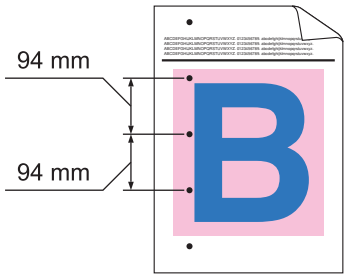 Točke u boji na razmaku od 94 mm	• Ako se problem ne riješi nakon ispisivanja nekoliko stranica, na površini bubnju možda ima stranog materijala, poput ljepila s naljepnice. Očistite jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*:*Očistite jedinicu bubnja* • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*:*Zamijenite jedinicu bubnja*
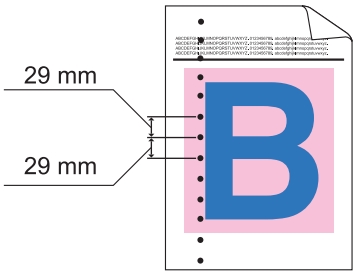 Točke u boji na razmaku od 29 mm	• Odredite koja boja uzrokuje problem i umetnite novi toner. Kako biste odredili boju tonera, posjetite centar za rješenja tvrtke Brother na web-mjestu support.brother.com i pogledajte stranicu **FAQs & Troubleshooting**. ➤➤ *Srodne informacije*:*Zamijenite toner*
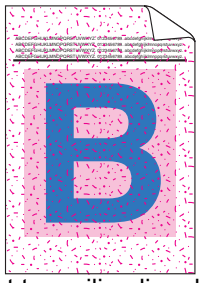 Razasut toner ili mrlja od tonera	• Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput visoke vlažnosti i visokih temperatura mogu prouzročiti ovaj problem u kvaliteti ispisa. • Ustanovite koja boja uzrokuje problem i stavite novi toner. Kako biste odredili boju tonera, posjetite centar za rješenja tvrtke Brother na web-mjestu support.brother.com i pogledajte stranicu **FAQs & Troubleshooting**. ➤➤ *Srodne informacije*:*Zamijenite toner* • Umetnite novu jedinicu bubnja.➤➤ *Srodne informacije*:*Zamijenite jedinicu bubnja*
Boje na ispisima nisu onakve kakve ste očekivali	• Kako biste poboljšali gustoću boje, kalibrirajte boje koristeći se LCD-om. • Ako želite podesiti ispisnu poziciju boja kako biste dobili oštrije rubove, izvršite registraciju boje koristeći se LCD-om. • Provjerite je li način rada uštede tonera isključen na LCD-u ili u upravljačkom programu pisača. • Ako ne dobijete očekivanu kvaliteta crnog dijela, označite potvrdni okvir **Poboljšanje ispisa crne** u upravljačkom programu pisača. • Uklonite kvačicu iz potvrdnog okvira **Poboljšanje sive boje** u upravljačkom programu pisača. • Ustanovite koja boja uzrokuje problem i stavite novi toner. Kako biste odredili boju tonera, posjetite centar za rješenja tvrtke Brother na web-mjestu support.brother.com i pogledajte stranicu **FAQs & Troubleshooting**. ➤➤ *Srodne informacije*:*Zamijenite toner* • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*:*Zamijenite jedinicu bubnja*

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
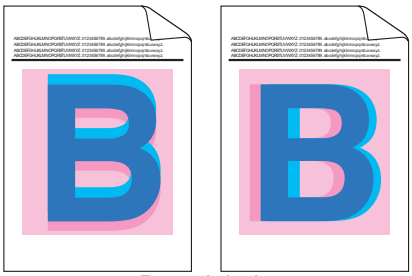 Pomak boje	• Uvjerite se da je uređaj postavljen na čvrstu i ravnu površinu. • Izvršite registraciju boje koristeći se LCD-om. • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*:*Zamijenite jedinicu bubnja* • Ugradite novu jedinicu remena. ➤➤ *Srodne informacije*:*Zamijenite jedinicu remena*
 Neravnomjerna gustoća boja na stranici	• Izvršite kalibraciju koristeći LCD. • Uklonite kvačicu iz potvrdnog okvira **Poboljšanje sive boje** u upravljačkom programu pisača. • Odredite koja boja uzrokuje problem i umetnite novi toner. Kako biste odredili boju tonera, posjetite centar za rješenja tvrtke Brother na web-mjestu support.brother.com i pogledajte stranicu **FAQs & Troubleshooting**. ➤➤ *Srodne informacije*:*Zamijenite toner* • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*:*Zamijenite jedinicu bubnja*
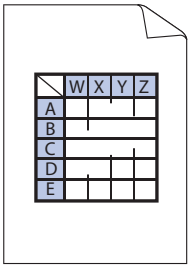 Nedostaju tanke crte na slikama	• Provjerite je li način rada uštede tonera isključen na LCD-u ili u upravljačkom programu pisača. • Promijenite ispisnu rezoluciju. • Ako koristite upravljački program pisača za Windows, odaberite **Poboljšanje uzorka ispisa** u postavci ispisa kartice **Osnovno**.
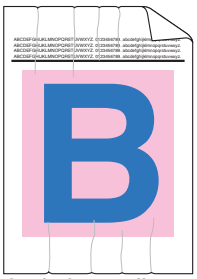 Ispis je zgužvan	• Provjerite vrstu i kvalitetu papira. • Uvjerite se da je stražnji poklopac pravilno zatvoren. • Provjerite jesu li dvije sive poluge unutar stražnjeg poklopca postavljene u gornji položaj. • Provjerite odgovara li postavka vrste medija u upravljačkom programu pisača vrsti papira koju upotrebljavate.
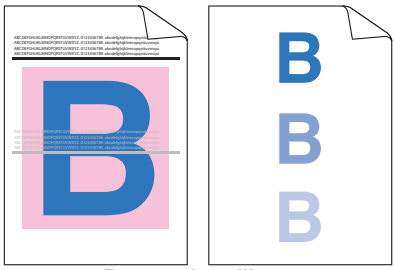 Dvostruke slike	• Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput niske vlažnosti i niskih temperatura mogu prouzročiti ovaj problem u kvaliteti ispisa. • Provjerite odgovara li postavka vrste medija u upravljačkom programu pisača vrsti papira koju upotrebljavate. • Provjerite jesu li dvije sive poluge unutar stražnjeg poklopca postavljene u gornji položaj. • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*:*Zamijenite jedinicu bubnja*

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
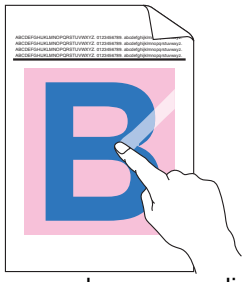 Toner se lagano zamrlja	• Provjerite jesu li dvije sive poluge unutar stražnjeg poklopca postavljene u gornji položaj. • Provjerite odgovara li postavka vrste medija u upravljačkom programu pisača vrsti papira koju upotrebljavate. • Odaberite način rada **Poboljšanje utvrđivanja tonera** u upravljačkom programu pisača. Ako ovaj odabir ne omogući dovoljno poboljšanja, promijenite postavku upravljačkog programa pisača u **Vrsta medija** na postavku debelog papira. Ako ispisujete na kuvertu, u postavci vrste medija odaberite **Kov. Debele**.
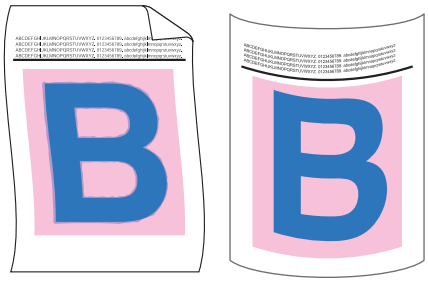 Uvijena ili valovita slika	• Odaberite način rada **Smanjenje savijanja papira** u upravljačkom programu pisača. Ako ne uklonite problem, u postavci vrste medija odaberite **Obični papir**. • Ako ispisujete na kuvertu, u postavci vrste medija u upravljačkom programu pisača odaberite **Kov. Tanke**. • Ako se uređajem često ne koristite, papir je možda predugo u ladici za papir. Preokrenite hrpu papira u ladici za papir. Ujedno složite papir i zarotirajte ga za 180° u ladici za papir. • Uskladištite papir na mjesto gdje neće biti izložen visokim temperaturama i visokoj vlažnosti. • Otvorite stražnji poklopac (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore) kako biste omogućili da ispisani papir iziđe na izlaznu ladicu za ispisane papire okrenute licem prema gore.
  Kuverta se gužva	• Kada ispisujete kuverte, pazite da su poluge za kuverte unutar stražnjeg poklopca spuštene u položaj za kuverte. **NAPOMENA** Kada završite s ispisivanjem, otvorite stražnji poklopac i vratite dvije sive poluge u početni položaj (1) tako da ih podižete dok se ne zaustave. 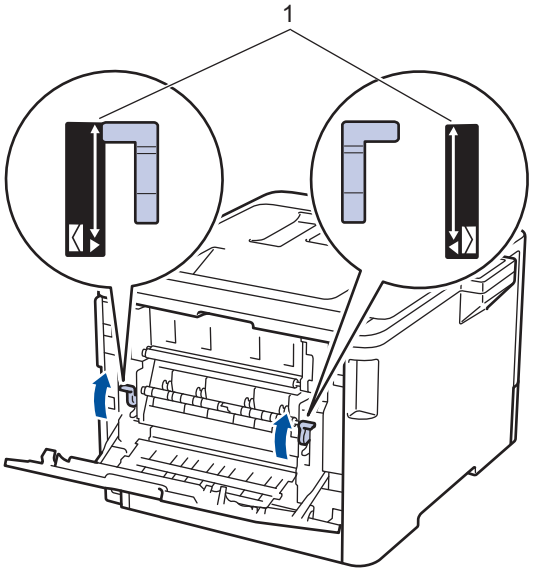 • Ako se kuverta zgužva dok su poluge za kuverte u položaju za kuverte, ispisujte s otvorenim stražnjim

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
	poklopcem i ulažite jednu po jednu kuvertu iz MP-ladice.

Srodne informacije

- Rješavanje problema
- Probni ispis
- Zamijenite jedinicu bubnja
- Očistite jedinicu bubnja
- Kalibracija izlaza boje
- Smanjenje potrošnje tonera

Mrežni problemi

- Poruke o pogrešci
- Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows®)
- Gdje mogu pronaći mrežne postavke uređaja tvrtke Brother?
- Ne mogu dovršiti konfiguraciju postavki bežične mreže
- Brotherov uređaj ne može mrežno ispisivati
- Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji

Poruke o pogrešci

Ako dođe do pogreške, uređaj tvrtke Brother prikazat će poruku o pogrešci. U tablici su prikazane najčešće poruke o pogreškama.

HL-L8260CDW

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
`Uredaj je već povezan.`	Dva mobilna uređaja već su povezana s Wi-Fi Direct mrežom kada je Brotherov uređaj vlasnik grupe (G/O).	Kada se prekine trenutačna veza između uređaja tvrtke Brother i drugoga mobilnog uređaja, ponovno pokušajte konfigurirati postavke za Wi-Fi Direct. Status veze možete potvrditi tako da ispišete izvještaj mrežne konfiguracije.
`Pogreska auten., obratite se administratoru.`	Postavka za provjeru autentičnosti za značajku pohrane dnevnika o ispisu na mrežu nije točna.	• Uvjerite se da su **Username (Korisničko ime)** i **Password (Lozinka)** u **Authentication Setting (Postavka provjere autentičnosti)** točni. Ako je korisničko ime dio domene, unesite ga na jedan od sljedećih načina: korisnik@domena ili domena \korisnik. • Uvjerite se da su postavke vremenskoga poslužitelja SNTP ispravno konfigurirane tako da vrijeme odgovara vremenu upotrijebljenom za provjeru autentičnosti pomoću protokola Kerberos ili NTLMv2.
`Pogr. povez.`	Drugi se uređaji istovremeno pokušavaju povezati s Wi-Fi Direct mrežom.	Pobrinite se da nema drugih uređaja koji se pokušavaju povezati s Wi-Fi Direct mrežom i zatim pokušajte ponovno konfigurirati postavke značajke Wi-Fi Direct.
`Prekid veze`	Brotherov uređaj i vaš mobilni uređaj ne mogu komunicirati tijekom konfiguracije Wi-Fi Direct mreže.	• Mobilni uređaj pomaknite bliže uređaju tvrtke Brother. • Uređaj tvrtke Brother i mobilni uređaj pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka. • Ako upotrebljavate PIN metodu WPS-a, provjerite jeste li unijeli točan PIN.
`Pogr. pristupa datot., obratite se administratoru.`	Brotherov uređaj ne može pristupiti odredišnoj mapi značajke pohrane dnevnika o ispisu na mrežu.	• Provjerite je li točan naziv pohranjenog direktorija. • Provjerite je li omogućeno upisivanje u direktorij za pohranu. • Uvjerite se da uređaj nije zaključan.
`Pogr. prist. dnev.`	U upravljanju temeljenom na web-u odabrali ste opciju **Cancel Print (Prekini ispisivanje)** u **Error Detection Setting (Postavka otkrivanja pogreške)** od **Store Print Log to Network (Pohrani zapisnik o ispisu na mrežu)**.	Pričekajte otprilike 30 sekundi kako bi poruka nestala s LCD-a.
`Nema uredjaja`	Prilikom konfiguracije Wi-Fi Direct mreže, Brotherov uređaj nije pronašao mobilni uređaj.	• Uvjerite se da su uređaj i mobilni uređaj u načinu rada Wi-Fi Direct. • Mobilni uređaj pomaknite bliže uređaju tvrtke Brother. • Uređaj tvrtke Brother i mobilni uređaj pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka. • Ako ručno konfigurirate Wi-Fi Direct mrežu, provjerite jeste li unijeli točnu lozinku. • Ako mobilni uređaj ima stranicu za konfiguraciju s informacijama o dobivanju IP adrese, uvjerite se da je IP adresa uređaja konfigurirana putem poslužitelja DHCP.

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Isteklo vrijeme posl., obratite se administratoru.	Brotherov uređaj ne može se povezati s poslužiteljem za značajku pohrane dnevnika o ispisu na mrežu.	• Provjerite je li točna adresa poslužitelja. • Provjerite je li poslužitelj povezan s mrežom. • Provjerite je li uređaj povezan s mrežom.
Pogr. datum i vrijeme, obratite se administratoru.	Brotherov uređaj ne može dohvatiti vrijeme s poslužitelja za SNTP vrijeme.	• Provjerite jesu li postavke za pristup poslužitelju za SNTP vrijeme ispravno konfigurirane u upravljanju temeljenom na web-u.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Uredjaj je vec povezan. Prit. [OK].	Dva mobilna uređaja već su povezana s Wi-Fi Direct mrežom kada je Brotherov uređaj vlasnik grupe (G/O).	Kada se prekine trenutačna veza između uređaja tvrtke Brother i drugoga mobilnog uređaja, ponovno pokušajte konfigurirati postavke za Wi-Fi Direct. Status veze možete potvrditi tako da ispišete izvještaj mrežne konfiguracije.
Pogreska provjere, obrati se administratoru.	Postavka za provjeru autentičnosti za značajku pohrane dnevnika o ispisu na mrežu nije točna.	• Uvjerite se da su **Username (Korisničko ime)** i **Password (Lozinka)** u **Authentication Setting (Postavka provjere autentičnosti)** točni. Ako je korisničko ime dio domene, unesite ga na jedan od sljedećih načina: korisnik@domena ili domena \korisnik. • Uvjerite se da su postavke vremenskoga poslužitelja SNTP ispravno konfigurirane tako da vrijeme odgovara vremenu upotrijebljenom za provjeru autentičnosti pomoću protokola Kerberos ili NTLMv2.
Provjeri ID korisnika i zaporku.	Pogreška pri provjeri autentičnosti protokola Kerberos.	Provjerite jeste li unijeli točno korisničko ime i lozinku za poslužitelj Kerberos. Za više informacije o postavkama poslužitelja Kerberos obratite se mrežnome administratoru.
	Konfiguracija DNS poslužitelja nije ispravna.	Kontaktirajte s mrežnim administratorom radi informacija o postavkama poslužitelja DNS.
	Brotherov uređaj ne može se povezati s Kerberos poslužiteljem.	Kontaktirajte s mrežnim administratorom radi informacija o postavkama poslužitelja Kerberos.
Pogr. povez.	Drugi se uređaji istovremeno pokušavaju povezati s Wi-Fi Direct mrežom.	Pobrinite se da nema drugih uređaja koji se pokušavaju povezati s Wi-Fi Direct mrežom i zatim pokušajte ponovno konfigurirati postavke značajke Wi-Fi Direct.
Prekid veze	Brotherov uređaj i vaš mobilni uređaj ne mogu komunicirati tijekom konfiguracije Wi-Fi Direct mreže.	• Mobilni uređaj pomaknite bliže uređaju tvrtke Brother. • Uređaj tvrtke Brother i mobilni uređaj pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka. • Ako upotrebljavate PIN metodu WPS-a, provjerite jeste li unijeli točan PIN.
Pogreska pristupa datoteci, obratite se administratoru.	Brotherov uređaj ne može pristupiti odredišnoj mapi značajke pohrane dnevnika o ispisu na mrežu.	• Provjerite je li točan naziv pohranjenog direktorija. • Provjerite je li omogućeno upisivanje u direktorij za pohranu. • Uvjerite se da uređaj nije zaključan.
Pogr. prist. dnev.	U upravljanju temeljenom na web-u odabrali ste opciju **Cancel Print (Prekini ispisivanje)** u **Error Detection Setting (Postavka otkrivanja pogreške)** od **Store Print Log to Network (Pohrani zapisnik o ispisu na mrežu)**.	Pričekajte otprilike 60 sekundi kako bi poruka nestala s LCD-a.

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Nema uredjaja	Prilikom konfiguracije Wi-Fi Direct mreže, Brotherov uređaj nije pronašao mobilni uređaj.	• Uvjerite se da su uređaj i mobilni uređaj u načinu rada Wi-Fi Direct. • Mobilni uređaj pomaknite bliže uređaju tvrtke Brother. • Uređaj tvrtke Brother i mobilni uređaj pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka. • Ako ručno konfigurirate Wi-Fi Direct mrežu, provjerite jeste li unijeli točnu lozinku. • Ako mobilni uređaj ima stranicu za konfiguraciju s informacijama o dobivanju IP adrese, uvjerite se da je IP adresa uređaja konfigurirana putem poslužitelja DHCP.
Prekoracenje vremenskog ogranicenja posluzitelja, obratite se administratoru.	Brotherov uređaj ne može se povezati s poslužiteljem za značajku pohrane dnevnika o ispisu na mrežu.	• Provjerite je li točna adresa poslužitelja. • Provjerite je li poslužitelj povezan s mrežom. • Provjerite je li uređaj povezan s mrežom.
Isteklo vrijeme posl.	Brotherov uređaj ne može se povezati s LDAP poslužiteljem.	• Provjerite je li točna adresa poslužitelja. • Provjerite je li poslužitelj povezan s mrežom. • Provjerite je li uređaj povezan s mrežom.
	Brotherov uređaj ne može se povezati s poslužiteljom za Active Directory®.	• Provjerite je li točna adresa poslužitelja. • Provjerite je li poslužitelj povezan s mrežom. • Provjerite je li uređaj povezan s mrežom.
Pogr. datum i vrijeme, obratite se administratoru.	Brotherov uređaj ne može dohvatiti vrijeme s poslužitelja za SNTP vrijeme.	• Provjerite jesu li postavke za pristup poslužitelju za SNTP vrijeme ispravno konfigurirane u upravljanju temeljenom na web-u.
Interna pogr.	Onemogućen je LDAP protokol za Brotherov uređaj.	Potvrdite način provjere autentičnosti i zatim omogućite potrebnu postavku protokola u upravljanju temeljenom na web-u.
	Onemogućen je CIFS protokol za Brotherov uređaj.	

Srodne informacije

- Mrežni problemi

Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows®)

Upotrijebite alat za popravak mrežne veze kako biste popravili mrežne postavke uređaja tvrtke Brother. Dodijelit će ispravnu IP adresu i masku podmreže.

- Windows® 7/Windows® 8/Windows® 10
  Morate se prijaviti s pravima administratora.
- Uvjerite se da je uređaj tvrtke Brother uključen i spojen na istu mrežu s računalom.

1. Napravite jedno od sljedećeg:

Opcija	Opis
Windows Server® 2008	Kliknite **(Start)** > **Svi programi** > **Brother** > **Brother Utilities**. Kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Alat za popravak mrežne veze**.
Windows® 7	Kliknite **(Start)** > **Svi programi** > **Brother** > **Brother Utilities**. Kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Alat za popravak mrežne veze**.
Windows® 8/ Windows® 10	Pokrenite (**Brother Utilities**) pa kliknite padajući popis i odaberite naziv modela (ako ga već niste odabrali). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Alat za popravak mrežne veze**.
Windows Server® 2012 / 2012 R2 / 2016	Pokrenite (**Brother Utilities**) pa kliknite padajući popis i odaberite naziv modela (ako ga već niste odabrali). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Alat za popravak mrežne veze**.

- Ako se prikaže zaslon **Kontrola korisničkog računa**, kliknite **Da**.

2. Pridržavajte se uputa na zaslonu.
3. Provjerite dijagnozu tako da ispišete izvještaj mrežne konfiguracije.

Alat za popravak mrežne veze automatski će se pokrenuti ako odaberete opciju **Omogući alat za popravak veze** u programu Status Monitor. Desnim klikom miša kliknite zaslon programa Status Monitor, zatim kliknite **Druge postavke** > **Omogući alat za popravak veze**. Ovo nije preporučljivo kada je mrežni administrator postavio IP adresu na statičnu jer će automatski promijeniti IP adresu.

Ako ispravna IP adresa i maska podmreže nisu dodijeljeni čak i nakon upotrebe alata za popravak mrežne veze, zatražite ove informacije od mrežnog administratora.

Srodne informacije

- Mrežni problemi
- Brotherov uređaj ne može mrežno ispisivati
- Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji

Gdje mogu pronaći mrežne postavke uređaja tvrtke Brother?

- Promjena postavki uređaja na računalu

Ne mogu dovršiti konfiguraciju postavki bežične mreže

Isključite i uključite bežični usmjerivač. Zatim pokušajte ponovno konfigurirati bežične postavke. Ako ne možete riješiti problem, pridržavajte se ispod navedenih uputa.

Istražite problem pomoću izvještaja o WLAN-u.

Uzrok	Radnja	Sučelje
Sigurnosne postavke (SSID / mrežni ključ) nisu točne.	• Potvrdite sigurnosne postavke uslužnim programom Wireless Setup Helper. Za više informacija i preuzimanje uslužnoga programa idite na stranicu **Downloads** modela na mrežnome mjestu Brother Solutions Center na adresi support.brother.com. • Odaberite i potvrdite da upotrebljavate točne sigurnosne postavke. - Pogledajte upute koje ste dobili s pristupnom točkom / usmjerivačem za bežični LAN da biste saznali kako pronaći sigurnosne postavke. - Naziv proizvođača ili broj modela pristupne točke / usmjerivača za bežični LAN mogu se upotrebljavati kao zadane sigurnosne postavke. - Posavjetujte se s proizvođačem pristupne točke / usmjerivača, pružateljem internetskih usluga ili mrežnim administratorom.	Bežično
MAC adresa uređaja tvrtke Brother nije dopuštena.	Provjerite je li filtrom dozvoljena MAC adresa Brotherova uređaja. MAC adresu možete pronaći na upravljačkoj ploči Brotherova uređaja.	Bežično
Pristupna točka / usmjerivač za bežični LAN u nevidljivom je načinu rada (ne odašilje SSID).	• Ručno unesite ispravan naziv SSID-a ili mrežni ključ. • Provjerite naziv SSID-a ili mrežni ključ u uputama koje ste dobili s pristupnom točkom / usmjerivačem za bežični LAN i ponovno konfigurirajte postavu bežične mreže.	Bežično
Sigurnosne postavke (SSID/ lozinka) nisu točne.	• Potvrdite SSID i lozinku. - Kada ručno konfigurirate mrežu, SSID i lozinka prikazani su na uređaju tvrtke Brother. Ako mobilni uređaj podržava ručnu konfiguraciju, SSID i lozinka prikazat će se na zaslonu mobilnoga uređaja.	Wi-Fi Direct
Upotrebljavate Android™ 4.0.	Ako se mobilni uređaj odspoji (oko šest minuta nakon što upotrijebite Wi-Fi Direct), isprobajte konfiguraciju jednim pritiskom pomoću WPS-a (preporučeno) i postavite uređaj tvrtke Brother da bude vlasnik grupe (G/O).	Wi-Fi Direct
Uređaj tvrtke Brother previše je udaljen od mobilnoga uređaja.	Pomaknite Brotherov uređaj na 1 metar (3,3 stope) udaljenosti od mobilnog uređaja za vrijeme konfiguracije postavki Wi-Fi Direct mreže.	Wi-Fi Direct
Postoje prepreke (na primjer, zidovi ili namještaj) između uređaja i mobilnoga uređaja.	Uređaj tvrtke Brother pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka.	Wi-Fi Direct
Blizu uređaja tvrtke Brother ili mobilnoga uređaja postavljeni su bežično računalo, uređaj koji podržava Bluetooth, mikrovalna pećnica ili digitalni bežični telefon.	Udaljite druge uređaje od uređaja tvrtke Brother ili mobilnoga uređaja.	Wi-Fi Direct
Ako ste provjerili i pokušali sve gore navedeno, ali i dalje ne možete dovršiti	• Isključite i uključite uređaj tvrtke Brother. Zatim pokušajte ponovno konfigurirati postavke Wi-Fi Direct mreže.	Wi-Fi Direct

Uzrok	Radnja	Sučelje
konfiguraciju Wi-Fi Direct mreže, napravite sljedeće:	• Ako uređaj tvrtke Brother upotrebljavate kao klijent, potvrdite koliko je uređaja dopušteno u trenutačnoj Wi-Fi Direct mreži, zatim provjerite koliko je uređaja povezano.	

Za Windows®:

Ako se bežična veza prekinula i provjerili ste te pokušali sve gore navedeno, preporučujemo upotrebu alata za popravak mrežne veze.

Srodne informacije

- Mrežni problemi

Brotherov uređaj ne može mrežno ispisivati

Uzrok	Radnja	Sučelje
Sigurnosni softver blokira pristup uređaja mreži.	Pojedini sigurnosni softveri mogu blokirati pristup bez da pokažu dijaloški okvir sa sigurnosnim upozorenjem, čak i nakon uspješne instalacije. Da biste dozvolili pristup, pogledajte upute sigurnosnog softvera ili se obratite proizvođaču softvera.	Žična/bežična
Uređaju tvrtke Brother nije dodijeljena dostupna IP adresa.	• Potvrdite IP adresu i masku podmreže. Potvrdite da su IP adrese i maske podmreže računala te uređaja tvrtke Brother točne i da se nalaze na istoj mreži. Za više informacija o tome kako potvrditi IP adresu i masku podmreže obratite se mrežnom administratoru. • Windows® Pomoću alata za popravak mrežne veze potvrdite IP adresu i masku podmreže.	Žična/bežična
Neuspjeli ispisni zadatak i dalje se nalazi u redu čekanja na ispisivanje na računalu.	• Ako se neuspjeli ispisni zadatak i dalje nalazi u redu čekanja na ispisivanje na računalu, izbrišite ga. • U suprotnom dvaput kliknite ikonu pisača u sljedećoj mapi i otkažite sve dokumente: - Windows® 7 Kliknite **(Start)** > **Uređaji i pisači** > **Pisači i faksovi**. - Windows® 8 Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se prikaže traka izbornika, kliknite **Postavke** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** kliknite **Prikaz uređaja i pisača** > **Pisači**. - Windows® 10 i Windows Server® 2016 Kliknite > **Sustav Windows** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** kliknite **Prikaz uređaja i pisača** > **Pisači**. - Windows Server® 2008 Kliknite **Start** > **Upravljačka ploča** > **Pisač**. - Windows Server® 2012 Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se prikaže traka izbornika, kliknite **Postavke** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača** > **Pisači**. - Windows Server® 2012 R2 Kliknite **Upravljačka ploča** na zaslonu **Start**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. - macOS v10.10.5, v10.11.x, v10.12 Kliknite **System Preferences (Preference sustava)** > **Printers & Scanners (Pisači i skeneri)**.	Žična/bežična
Uređaj tvrtke Brother nije povezan s bežičnom mrežom.	Ispišite izvještaj o WLAN-u kako biste provjerili kod pogreške na ispisanom izvještaju.	Bežično

Ako ste provjerili i pokušali sve gore navedeno, ali uređaj tvrtke Brother i dalje ne može ispisivati, deinstalirajte upravljački program pisača i ponovno ga instalirajte.

Srodne informacije

- Mrežni problemi

- Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows®)
- Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji

Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji

Provjera	Radnja	Sučelje
Provjerite jesu li uključeni uređaj tvrtke Brother, pristupna točka / usmjerivač ili mrežni koncentrator.	**Provjerite sljedeće:** • Kabel napajanja pravilno je spojen i uređaj tvrtke Brother je uključen. • Pristupna točka / usmjerivač ili koncentrator uključeni su i njihovo svjetlo na gumbu veze treperi. • Sve zaštitno pakiranje uklonjeno je s uređaja. • Toner i jedinica bubnja pravilno su postavljeni. • Prednji i stražnji poklopci potpuno su zatvoreni. • Papir je pravilno umetnut u ladicu za papir. • (Za žičane mreže) Mrežni kabel sigurno je spojen na uređaj tvrtke Brother i na usmjerivač ili koncentrator.	Žična/bežična
Provjerite **Link Status** u izvještaju mrežne konfiguracije.	Ispišite izvještaj mrežne konfiguracije i provjerite jesu li **Ethernet Link Status** ili **Wireless Link Status Link OK**.	Žična/bežična
Provjerite možete li poslati ping signal s računala na uređaj tvrtke Brother.	U Windows® naredbenom retku ili u aplikaciji Mac Terminal pošaljite na Brotherov uređaj ping signal koristeći IP adresu ili naziv čvora: pošaljite ping signal `<ipaddress>` ili `<nodename>`. • Uspješno: Uređaj tvrtke Brother pravilno radi i spojen je na istu mrežu s računalom. • Neuspješno: Uređaj tvrtke Brother nije spojen na istu mrežu s računalom. (Windows®) Obratite se mrežnome administratoru i upotrijebite alat za popravak mrežne veze kako biste popravili IP adresu i masku podmreže. (Mac) Potvrdite da su IP adresa i maska podmreže pravilno postavljene.	Žična/bežična
Provjerite je li uređaj tvrtke Brother povezan s bežičnom mrežom.	Ispišite izvještaj o WLAN-u kako biste provjerili kod pogreške na ispisanom izvještaju.	Bežično

Ako ste provjerili i pokušali sve gore navedeno, ali i dalje imate probleme, pogledajte upute dobivene s pristupnom točkom / usmjerivačem za bežičnim LAN kako biste pronašli informacije o SSID-u i mrežnome ključu te ih pravilno postavili.

Srodne informacije

- Mrežni problemi
- Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows®)
- Brotherov uređaj ne može mrežno ispisivati

Problemi u radu s uslugom Google Cloud Print

Poteškoća	Prijedlozi
Moj Brother uređaj nije prikazan na popisu pisača.	Provjerite je li uređaj uključen.
	Provjerite je li omogućena značajka Google Cloud Print™.
	Provjerite je li uređaj registriran na usluzi Google Cloud Print™. Ako nije registriran, pokušajte ga ponovno registrirati.
Ne radi ispisivanje.	Provjerite je li uređaj uključen.
	Potvrdite mrežne postavke. ➤➤ *Srodne informacije*
	Određene datoteke ne mogu se ispisati ili nakon ispisa neće izgledati kao na zaslonu.
Ne mogu registrirati Brotherov uređaj na usluzi Google Cloud Print™.	Provjerite je li uređaj povezan s mrežom koja ima pristup na internet.
	Provjerite jeste li pravilno postavili datum i vrijeme na uređaju.
Nakon registracije na usluzi Google Cloud Print™ na Brotherovom uređaju nije se prikazala potvrdna poruka, čak ni nakon ponavljanja postupka registracije.	Provjerite je li Brotherov uređaj postavljen u stanje pripravnosti prilikom registracije na usluzi Google Cloud Print™.

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Problemi sa značajkom AirPrint

Poteškoća	Prijedlozi
Moj Brother uređaj nije prikazan na popisu pisača.	Provjerite je li Brotherov uređaj uključen.
	Potvrdite mrežne postavke. ➤➤ *Srodne informacije*
	Približite mobilni uređaj bežičnoj pristupnoj točki/ usmjerivaču ili Brotherovom uređaju.
Ne radi ispisivanje.	Provjerite je li Brotherov uređaj uključen.
	Potvrdite mrežne postavke. ➤➤ *Srodne informacije*
Pokušavam ispisati dokument s više stranica s Apple uređaja i ispisuje se SAMO prva stranica.	Provjerite koristite li najnoviju verziju sustava iOS. Pročitajte sljedeći Appleov članak za podršku u kojemu ćete pronaći više informacija o značajci AirPrint: support.apple.com/kb/HT4356.

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Ostali problemi

Poteškoće	Prijedlozi
Uređaj se ne može uključiti.	Nepovoljni uvjeti na priključku napajanja (kao što je grmljavina ili strujni udar) možda su aktivirali unutrašnje zaštitne mehanizme uređaja. Iskopčajte kabel napajanja. Pričekajte deset minuta, zatim ukopčajte kabel napajanja i pritisnite kako biste uključili uređaj. Ako se problem ne ukloni, a upotrebljavate strujni prekidač, odspojite ga kako biste se uvjerili da ne predstavlja problem. Ukopčajte kabel napajanja uređaja u drugu zidnu utičnicu za koju znate da pravilno radi. Ako i dalje nema napajanja, pokušajte upotrijebiti drugi kabel napajanja.
Uređaj ne može ispisati EPS podatke, koji uključuju binarne, pomoću BR-Script3 upravljačkog programa pisača.	**(Windows®)** Za ispisivanje EPS podataka napravite sljedeće: 1. Za Windows® 7 i Windows Server® 2008 R2: Kliknite gumb **Start** > **Uređaji i pisači**. Za Windows Server® 2008: Kliknite gumb **(Start)** > **Upravljačka ploča** > **Hardver i zvuk** > **Pisači**. Za Windows® 8 i Windows Server® 2012: Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite **Postavke** > **Upravljačka ploča**. U **Hardver i zvuk** [1] kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. Za Windows® 10 i Windows Server® 2016: Kliknite > **Sustav Windows** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. Za Windows Server® 2012 R2: Kliknite **Upravljačka ploča** na zaslonu **Start**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. 2. Desnim klikom miša kliknite ikonu **Brother XXX-XXXX BR-Script3**, zatim odaberite **Svojstva pisača**. 3. U kartici **Postavke uređaja** odaberite TBCP (Binarno označen komunikacijski protokol) u **Izlazni protokol**. **(Mac)** Ako je uređaj spojen na računalo s USB sučeljem, ne možete ispisivati EPS podatke koji uključuju binarne. Uređaj može ispisivati EPS podatke putem mreže. Za pomoć kod instaliranja BR-Script3 upravljačkog programa pisača putem mreže idite na Brother Solutions Center na adresi support.brother.com.
Nije moguće instalirati softver tvrtke Brother.	**(Windows®)** Ako se tijekom instalacije na zaslonu računala pojavi upozorenje sigurnosnog softvera, promijenite postavke sigurnosnog softvera tako da sigurnosni softver dopusti pokretanje programa za podešavanje Brotherovog proizvoda ili drugog programa. **(Mac)**

Poteškoće	Prijedlozi
	Ako upotrebljavate funkciju vatrozida antišpijunskog ili antivirusnog sigurnosnog softvera, privremeno je onemogućite, zatim instalirajte softver tvrtke Brother.

[1] Za Windows Server® 2012: u grupi **Hardver i zvuk**

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Provjera podataka o uređaju

Prateći sljedeće upute provjerite serijski broj i verziju programske opreme za vaš uređaj Brother.

>> HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `[Info uredjaja]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali jednu od sljedećih opcija:

Opcija	Opis
`Serijski br.`	Provjerite serijski broj svojeg uređaja.
`Ver. ugr. soft.`	Provjerite verziju programske opreme uređaja.
`Brojac str.`	Provjerite ukupan broj stranica koje je uređaj ispisao.
`Traj. dijel.`	Provjerite vijek trajanja preostalog potrošnog materijala.

3. Pritisnite **Cancel (Otkaži)**.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Podaci o uredjaju]`.
2. Pritisnite jednu od sljedećih opcija:

Opcija	Opis
`Serijski br.`	Provjerite serijski broj svojeg uređaja.
`Verzija ugr.soft.`	Provjerite verziju programske opreme uređaja.
`Brojac str.`	Provjerite ukupan broj stranica koje je uređaj ispisao.
`Vijek dijel.`	Provjerite postotak vijeka trajanja preostalog potrošnog materijala.

3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Funkcije resetiranja

- Resetiranje uređaja
- Resetiranje mreže
- Resetiranje na tvorničke postavke

Resetiranje uređaja

Funkciju resetiranja uređaja upotrijebite za vraćanje postavki uređaja na tvorničke.

Funkcijom resetiranja uređaja neće se promijeniti mrežne i sigurnosne postavke.

>> HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali sljedeće:
   a. Odaberite `[Poc. post.]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[Ponisti]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite `[Ponisti uredjaj]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ da biste odabrali `[Ponisti]`.
3. Pritisnite ▲ da biste ponovno pokrenuli uređaj.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Poc. post.]` > `[Ponisti]` > `[Resetiraj uredjaj]`.
2. Od vas će se zatražiti da ponovno pokrenete uređaj. Pritisnite opciju u tablici kako biste ponovno pokrenuli uređaj ili izišli iz procesa.

Opcija	Opis
Na dvije sekunde pritisnite `Da`.	Ponovno pokrenite uređaj. Uređaj će započeti s resetiranjem.
`Ne`	Uređaj će izići bez ponovnog pokretanja.

Ako uređaj ponovno ne pokrenete, proces resetiranja neće se dovršiti, a postavke se neće promijeniti.

3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Funkcije resetiranja

Resetiranje mreže

Upotrijebite funkciju mrežnog resetiranja kako biste mrežne postavke ispisnog poslužitelja, poput lozinke i IP adrese, vratili na tvornički zadane.

- Prije nego izvršite resetiranje mreže, iskopčajte sve kabele sučelja.

>> HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali sljedeće:
   a. Odaberite `[Poc. post.]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[Ponisti]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite `[Ponist. mreze]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ da biste odabrali `[Ponisti]`.
3. Pritisnite ▲ da biste ponovno pokrenuli uređaj.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Poc. post.]` > `[Ponisti]` > `[Ponist. mreze]`.
2. Od vas će se zatražiti da ponovno pokrenete uređaj. Pritisnite opciju u tablici kako biste ponovno pokrenuli uređaj ili izišli iz procesa.

Opcija	Opis
Na dvije sekunde pritisnite `Da`.	Ponovno pokrenite uređaj. Uređaj će započeti s resetiranjem.
`Ne`	Uređaj će izići bez ponovnog pokretanja.

Ako uređaj ponovno ne pokrenete, proces resetiranja neće se dovršiti, a postavke se neće promijeniti.

3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Funkcije resetiranja

Resetiranje na tvorničke postavke

Funkciju resetiranja postavki upotrijebite za vraćanje svih postavki na tvorničke.

Prije resetiranja na tvorničke postavke iskopčajte sve kabele sučelja.

>> HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali sljedeće:
   a. Odaberite `[Poc. post.]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[Ponisti]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite `[Tvornicke post.]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ da biste odabrali `[Ponisti]`.
3. Pritisnite ▲ da biste ponovno pokrenuli uređaj.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Poc. post.]` > `[Ponisti]` > `[Tvor. postav.]`.
2. Od vas će se zatražiti da ponovno pokrenete uređaj. Pritisnite opciju u tablici kako biste ponovno pokrenuli uređaj ili izišli iz procesa.

Opcija	Opis
Na dvije sekunde pritisnite `Da`.	Ponovno pokrenite uređaj. Uređaj će započeti s resetiranjem.
`Ne`	Uređaj će izići bez ponovnog pokretanja.

Ako uređaj ponovno ne pokrenete, proces resetiranja neće se dovršiti, a postavke se neće promijeniti.

3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Funkcije resetiranja

Redovito održavanje

- Zamjena potrošnog materijala
- Čišćenje uređaja
- Kalibracija izlaza boje
- Pravilno poravnavanje ispisa u boji (Registracija boje)
- Provjera preostalog vijeka trajanja dijela
- Zapakirajte i prevezite uređaj tvrtke Brother
- Zamjena dijelova s periodičkim održavanjem

Zamjena potrošnog materijala

Kada vas uređaj obavijesti da je istekao rok upotrebe potrošnih materijala, morat ćete ih zamijeniti.

Upotrebom neoriginalnih materijala koje nije proizvela tvrtka Brother možete utjecati na kvalitetu ispisa, radni učinak hardvera i pouzdanost uređaja. Toner i jedinica bubnja dva su zasebna potrošna materijala. Obavezno ih umetnite kao međusobni sklop. Naziv modela potrošnih materijala razlikuje se među državama.

NAPOMENA

- Upotrijebljeni potrošni materijal obvezno dobro zatvorite u vrećicu kako se prah tonera ne bi prosuo iz tonera.
- Posjetite www.brother.com/original/index.html gdje ćete pronaći upute za vraćanje upotrijebljenih potrošnih materijala u Brotherov program sakupljanja. Ako odlučite da nećete vratiti upotrijebljeni potrošni materijal, odložite ga u skladu s lokalnim zakonima držeći ga odvojenog od kućnog otpada. Ako imate pitanja, obratite se lokalnom uredu za zbrinjavanje otpada.
- Preporučujemo da upotrijebljene i nove potrošne materijale stavite na list papira kako bi se izbjeglo slučajno prolijevanje ili rasipanje materijala iz unutrašnjosti.
- Ako upotrebljavate papir koji nije jednak preporučenom mediju za ispisivanje, mogao bi se skratiti vijek trajanja potrošnih materijala i dijelova uređaja.
- Planirani vijek trajanja svih tonera temelji se na ISO/IEC 19798. Učestalost zamjene razlikovat će se ovisno o količini ispisanih stranica, vrstama korištenih medija i uključivanju/isključivanju uređaja.
- Učestalost zamjene potrošnih materijala, osim tonera, ovisi o količini ispisanih stranica, vrstama korištenih medija i uključivanju/isključivanju uređaja.
- Pažljivo rukujte tonerom. Ako vam se toner prospe po rukama ili odjeći, odmah ih obrišite ili operite u hladnoj vodi.
- Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

Toner

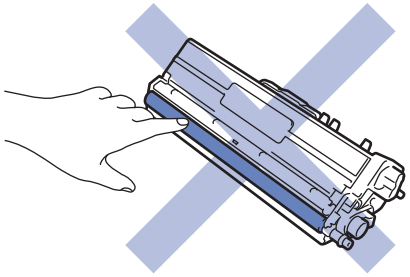

Jedinica bubnja

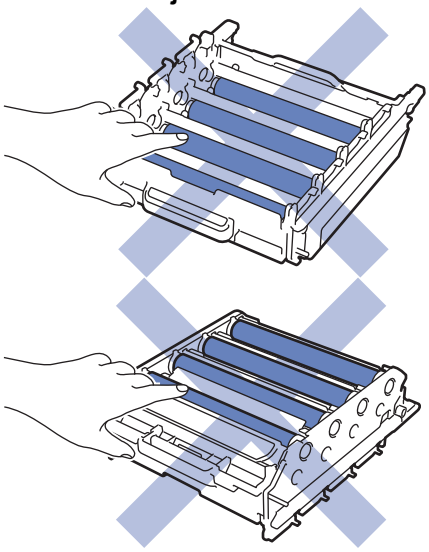

Jedinica remena

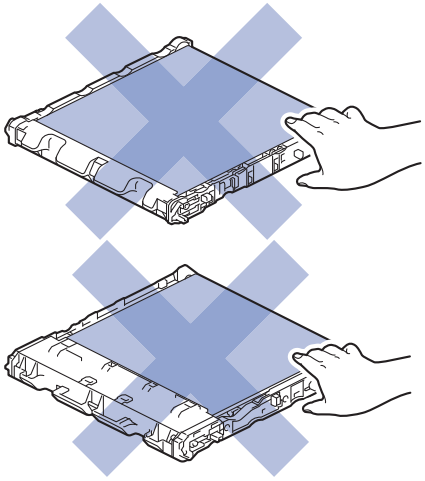

Kutija za otpadni toner

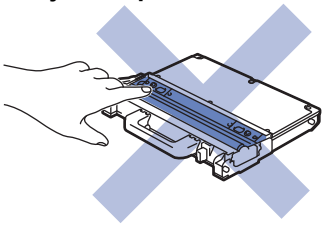

Srodne informacije

- Redovito održavanje
- Zamijenite toner
- Zamijenite jedinicu bubnja
- Zamijenite jedinicu remena
- Zamijenite kutiju za otpadni toner
- Poruke o pogrešci i održavanju
- Potrošni materijal

Zamijenite toner

Prije započinjanja postupka zamjene ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamjena potrošnog materijala*

1. Provjerite je li uređaj uključen.
2. Pritisnite gumb za otpuštanje prednjeg poklopca i otvorite prednji poklopac.

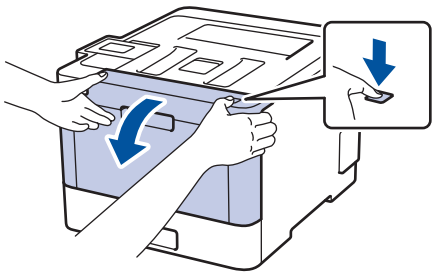

3. Držite zelenu ručku jedinice bubnja. Izvlačite jedinicu bubnja iz uređaja dok se ne zaustavi.

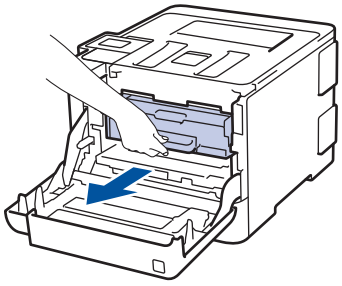

4. Držite ručku tonera i nježno je odgurnite od sebe kako biste je otključali. Izvucite je iz jedinice bubnja. Ponovite ovaj postupak za sve tonere.

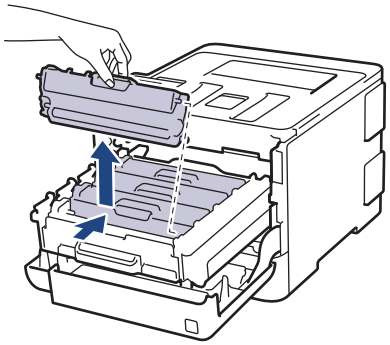

5. Očistite koronsku žicu unutar jedinice bubnja laganim klizanjem zelene pločice zdesna nalijevo i obrnuto nekoliko puta. Ponovite ovaj postupak za sve koronske žice.

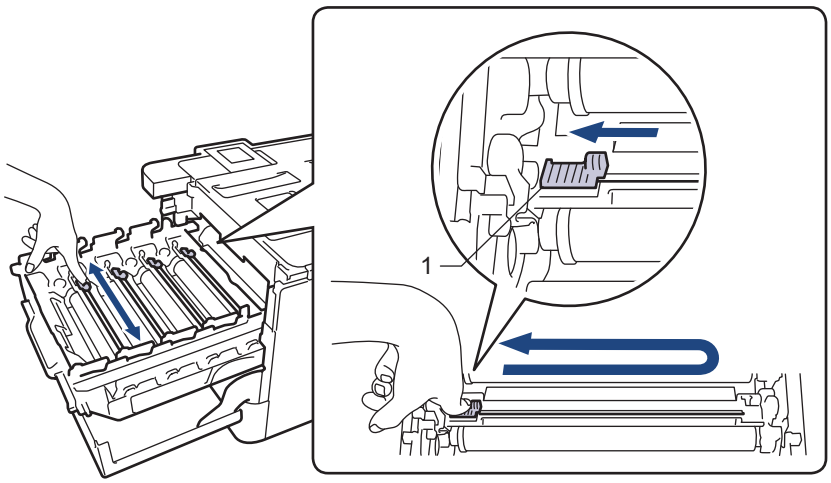

Kako biste izbjegli lošu kvalitetu ispisa, zaključajte zelenu pločicu u početnom položaju (1), poravnatu s lijevom stranom bubnja.

6. Raspakirajte novi toner.
7. Uklonite zaštitni poklopac.

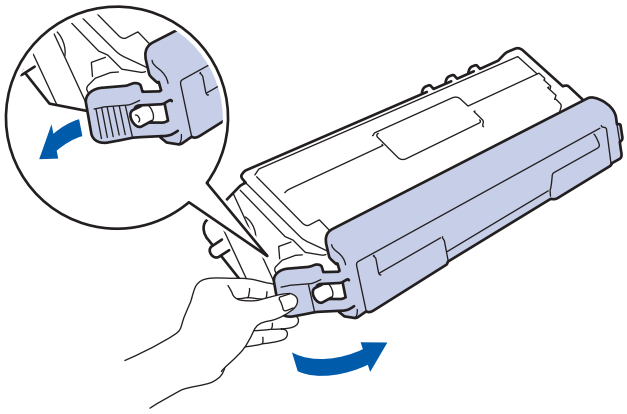

8. Umetnite toner u jedinicu bubnja i nježno ga povlačite prema sebi dok ne začujete da se uglavio na svoje mjesto. Pazite da se boja tonera podudara s oznakom boje na jedinici bubnja. Ponovite ovaj postupak za sve tonere.

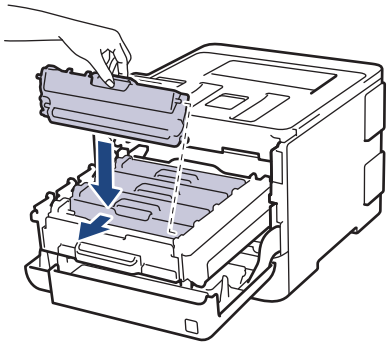

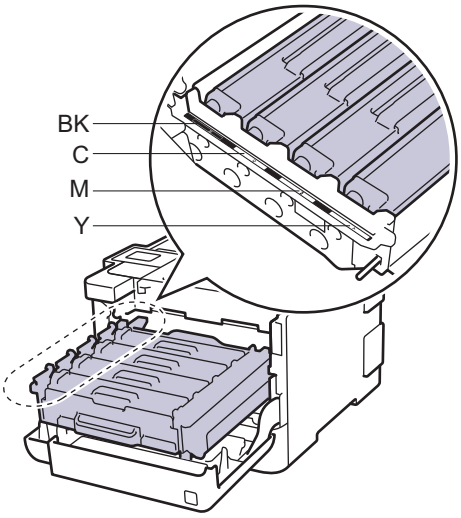

- BK: Crna
- C: Cijan
- M: Magenta
- Y: Žuta

Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.

9. Koristeći zelenu ručku, gurajte jedinicu bubnja natrag u uređaj dok se ne uglavi na svoje mjesto.

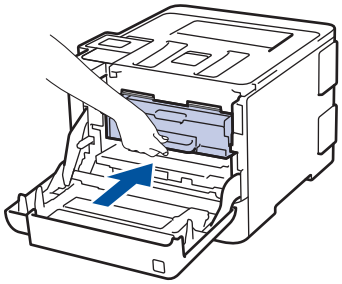

10. Zatvorite prednji poklopac uređaja.

- Nakon zamjene tonera, NEMOJTE isključivati uređaj ili otvarati prednji poklopac dok se zaslon uređaja ne vrati u stanje pripravnosti.
- Toner isporučen s Brotherovim uređajem je početni toner.
- Preporučujemo da pripremite novi toner za uporabu kada se pojavi upozorenje o niskoj razini tonera.
- Kako biste osigurali ispisivanje u visokoj kvaliteti, preporučujemo da isključivo upotrebljavate originalne tonere tvrtke Brother. Kada želite kupiti toner, obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili prodavač Brotherovih proizvoda.
- NEMOJTE raspakirati novi toner sve dok ga ne budete trebali umetnuti.
- Ako se toner ostavi raspakiran duže vrijeme, skratit će se vijek trajanja tonera.
- Brother strogo preporučuje da NE punite ponovno toner koji ste dobili s pisačem. Ujedno strogo preporučujemo da upotrebljavate samo originalne Brotherove zamjenske tonere. Korištenje ili pokušaj korištenja tonera neovisnog proizvođača u Brotherovom uređaju može izazvati štetu na uređaju i/ili može rezultirati nezadovoljavajućom kvalitetom ispisa. Naše ograničeno jamstvo ne pokriva probleme prouzročene korištenjem tonera i/ili uložaka neovisnog proizvođača. Kako biste zaštitili svoje ulaganje i kako bi uređaj tvrtke Brother postigao vrhunsku učinkovitost, strogo preporučujemo upotrebu originalnog potrošnog materijala tvrtke Brother.

Srodne informacije

- Zamjena potrošnog materijala

Zamijenite jedinicu bubnja

Prije započinjanja postupka zamjene ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamjena potrošnog materijala*

1. Provjerite je li uređaj uključen.
2. Pritisnite gumb za otpuštanje prednjeg poklopca i otvorite prednji poklopac.

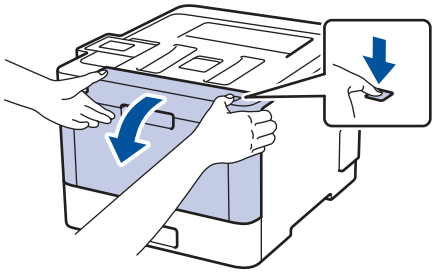

3. Držite zelenu ručku jedinice bubnja. Izvlačite jedinicu bubnja iz uređaja dok se ne zaustavi.

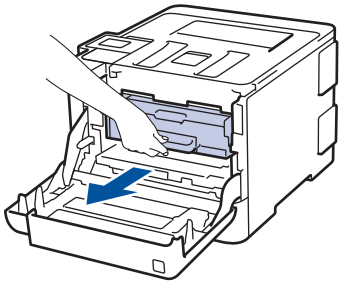

4. Okrećite zelenu sigurnosnu polugu (1) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se ne zaključa u položaju za otpuštanje. Držeći zelene ručke jedinice bubnja, podignite prednju stranu jedinice bubnja i uklonite je iz uređaja.

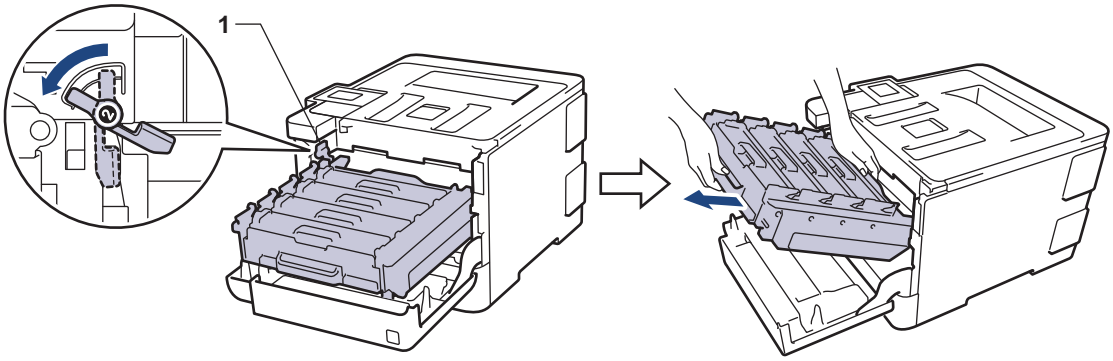

VAŽNO

Kad nosite jedinicu bubnja, držite je za zelene ručke. NE držite jedinicu bubnja tako da je hvatate sa strane.

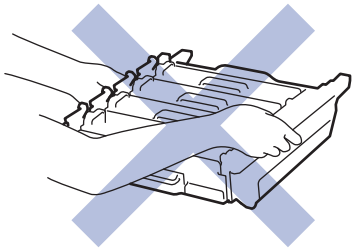

5. Raspakirajte novu jedinicu bubnja.
6. Uklonite zaštitni poklopac.

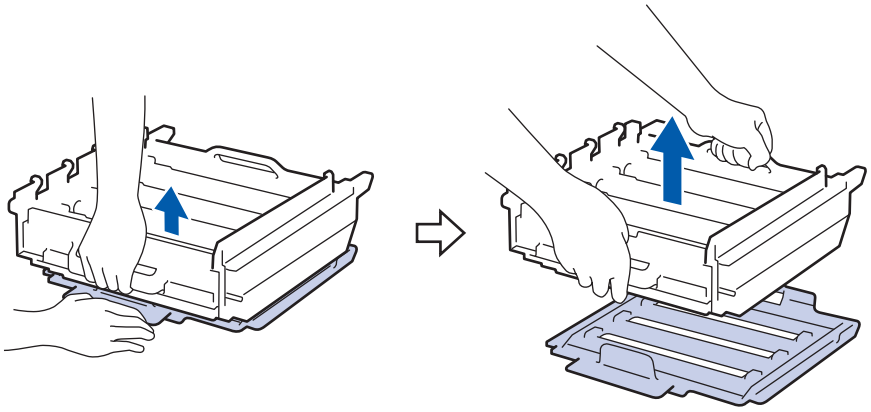

7. Držite ručku tonera i nježno je odgurnite od sebe kako biste je otključali. Izvucite je iz jedinice bubnja. Ponovite ovaj postupak za sve tonere.

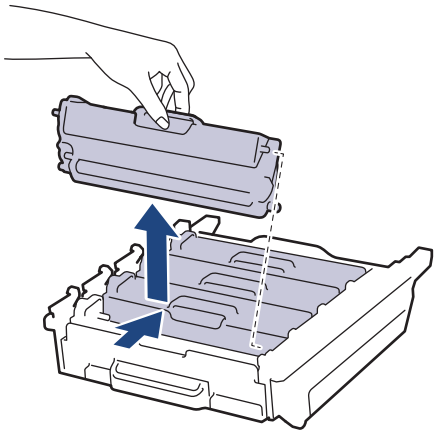

8. Vratite toner u novu jedinicu bubnja i nježno ga povlačite prema sebi dok ne začujete da se uglavio na svoje mjesto. Pazite da se boja tonera podudara s oznakom boje na jedinici bubnja. Ponovite ovaj postupak za sve tonere.

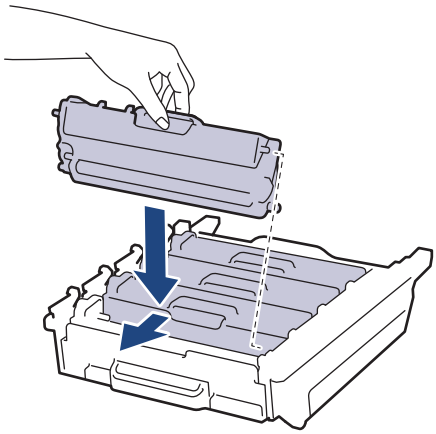

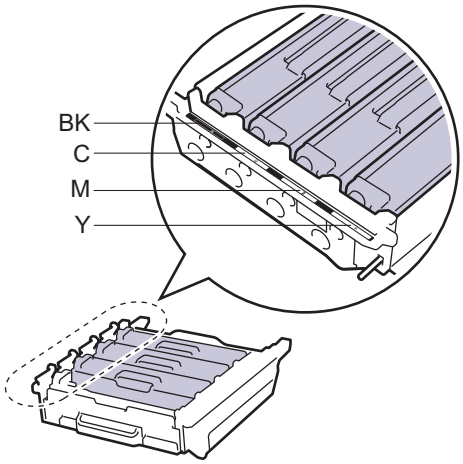

- BK: Crna
- C: Cijan
- M: Magenta
- Y: Žuta

Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.

9. Pazite da je zelena sigurnosna poluga (1) postavljena u položaj za otpuštanje, kao što je prikazano na ilustraciji.

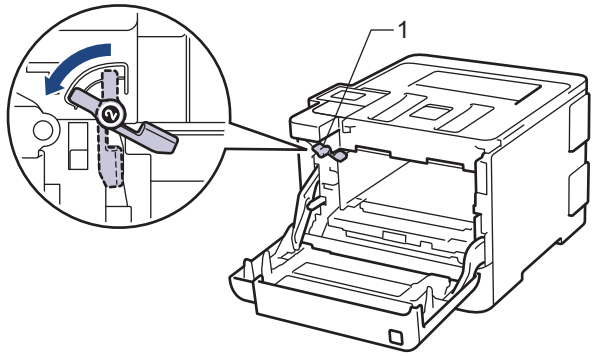

10. Pažljivo gurajte jedinicu bubnja u uređaj dok se ne zaustavi na zelenoj sigurnosnoj poluzi.

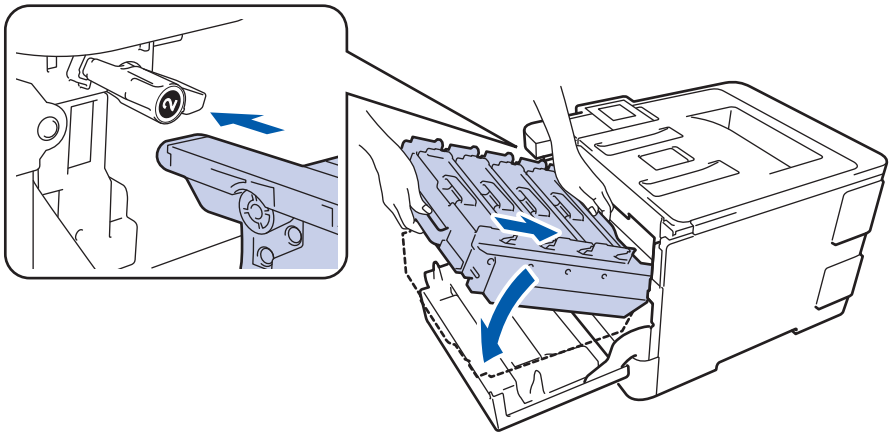

11. Okrenite zelenu sigurnosnu polugu u zaključani položaj.

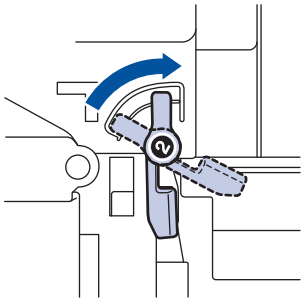

12. Koristeći zelenu ručku, gurajte jedinicu bubnja natrag u uređaj dok se ne uglavi na svoje mjesto.

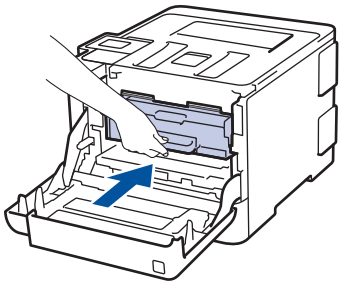

13. Zatvorite prednji poklopac uređaja.

NAPOMENA

- Dotrajalost bubnja javlja se zbog korištenja i rotiranja bubnja te interakcije s papirom, tonerom i ostalim materijalima u putanji papira. Tijekom kreiranja ovog proizvoda tvrtka Brother odlučila je koristiti broj rotiranja bubnja kao razumnu odrednicu vijeka trajanja bubnja. Kada bubanj dostigne tvornički uspostavljenu granicu rotiranja koja je usklađena s procijenjenim korištenjem stranica, proizvod će na LCD zaslonu prikazati poruku da zamijenite bubanj (ili bubnjeve). Proizvod će možda nastaviti s radom, međutim kvaliteta ispisa možda neće biti optimalna.
- Ako se raspakirana jedinica bubnja izloži izravnoj sunčevoj svjetlosti (ili sobnoj svjetlosti na duže vrijeme), mogla bi se oštetiti.
- Mnogo faktora određuje stvarni radni vijek bubnja, poput temperature, vlažnosti, vrste papira, vrste korištenog tonera i tako dalje. U idealnim uvjetima prosječni vijek trajanja bubnja procijenjen je na

približno 30 000 stranica na temelju 1 stranice po zadatku i 50 000 stranica na temelju 3 stranice po zadatku [stranice A4/letter ispisane na jednoj strani]. Na broj stranica može utjecati niz faktora, uključujući bez ograničenja, vrstu i veličinu medija.

Budući da nemamo kontrolu nad mnogim faktorima koji određuju stvarni radni vijek bubnja, ne možemo garantirati minimalan broj stranica koje će ispisati bubanj.

- Za najbolji učinak upotrebljavajte samo originalni toner tvrtke Brother.
- Uređaj se treba koristiti samo u čistom okruženju bez prašine i s prikladnom ventilacijom.

  Ispisivanje koristeći jedinicu bubnja koju nije proizvela tvrtka Brother može smanjiti ne samo kvalitetu ispisa nego i kvalitetu i radni vijek samog uređaja. Jamstvo ne pokriva nikakve probleme koji su prouzročeni korištenjem jedinice bubnja koju nije proizvela tvrtka Brother.

Srodne informacije

- Zamjena potrošnog materijala
- Poruke o pogrešci i održavanju
- Poboljšajte kvalitetu ispisa

Zamijenite jedinicu remena

Prije započinjanja postupka zamjene ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamjena potrošnog materijala*

1. Provjerite je li uređaj uključen.
2. Pritisnite gumb za otpuštanje prednjeg poklopca i otvorite prednji poklopac.

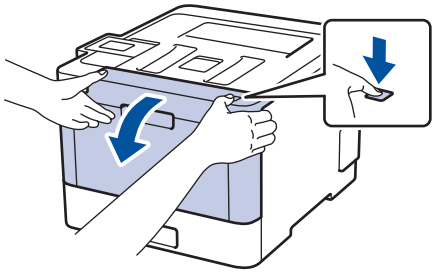

3. Držite zelenu ručku jedinice bubnja. Izvlačite jedinicu bubnja iz uređaja dok se ne zaustavi.

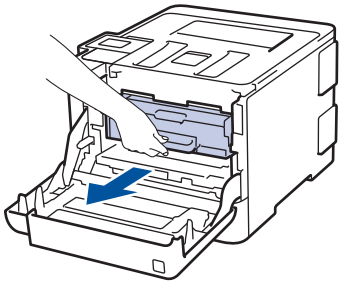

4. Okrećite zelenu sigurnosnu polugu (1) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se ne zaključa u položaju za otpuštanje. Držeći zelene ručke jedinice bubnja, podignite prednju stranu jedinice bubnja i uklonite je iz uređaja.

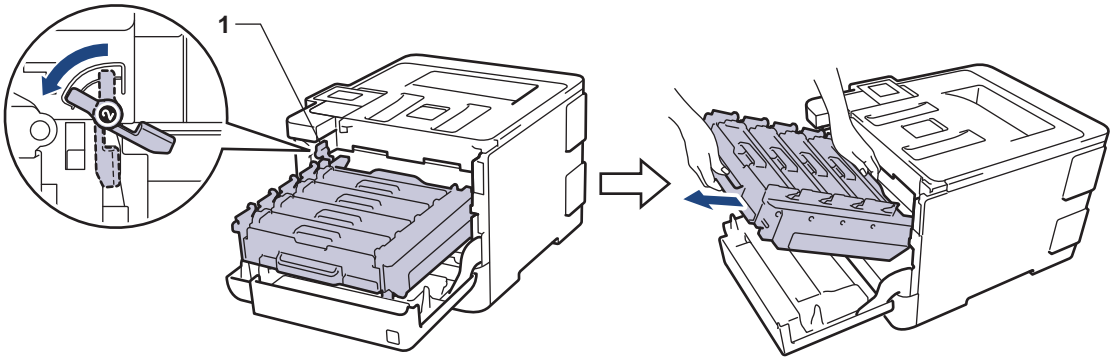

VAŽNO

Kad nosite jedinicu bubnja, držite je za zelene ručke. NE držite jedinicu bubnja tako da je hvatate sa strane.

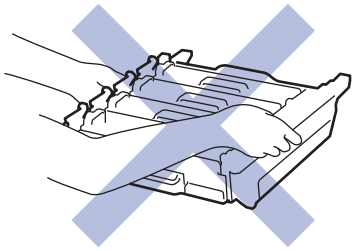

5. Držite zelenu ručku jedinice remena objema rukama i podignite jedinicu remena, zatim je izvucite van.

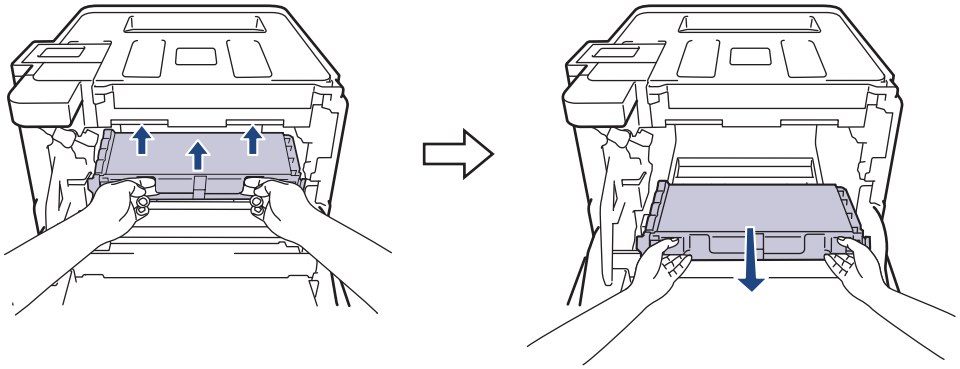

6. Raspakirajte novu jedinicu remena i umetnite je u uređaj. Pazite da je jedinica remena ušla ravno i da se čvrsto uglavila na svoje mjesto.

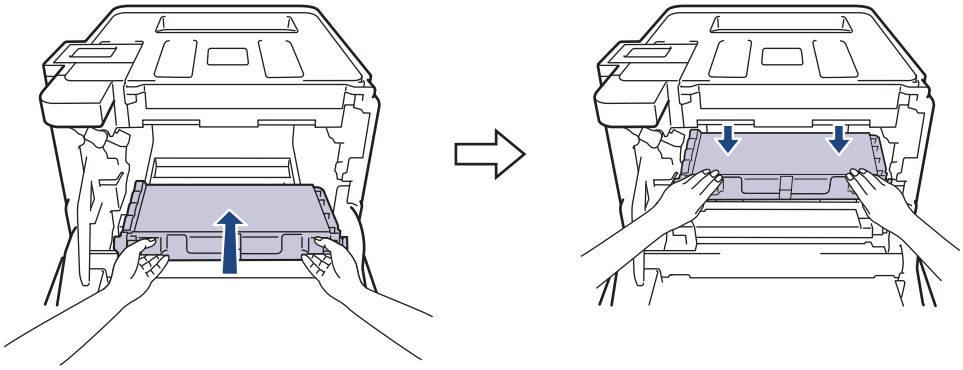

NAPOMENA

Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

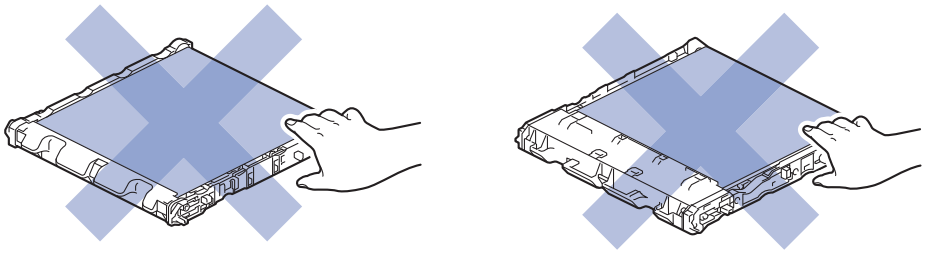

7. Pazite da je zelena sigurnosna poluga (1) postavljena u položaj za otpuštanje, kao što je prikazano na ilustraciji.

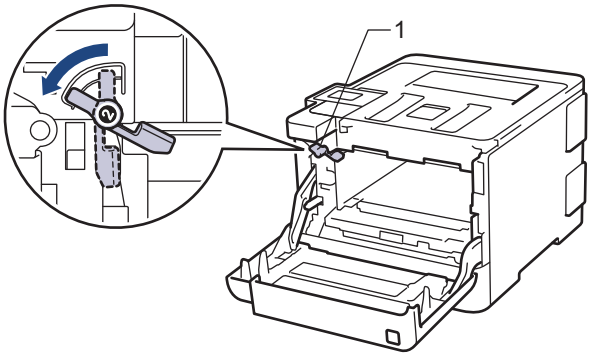

8. Pažljivo gurajte jedinicu bubnja u uređaj dok se ne zaustavi na zelenoj sigurnosnoj poluzi.

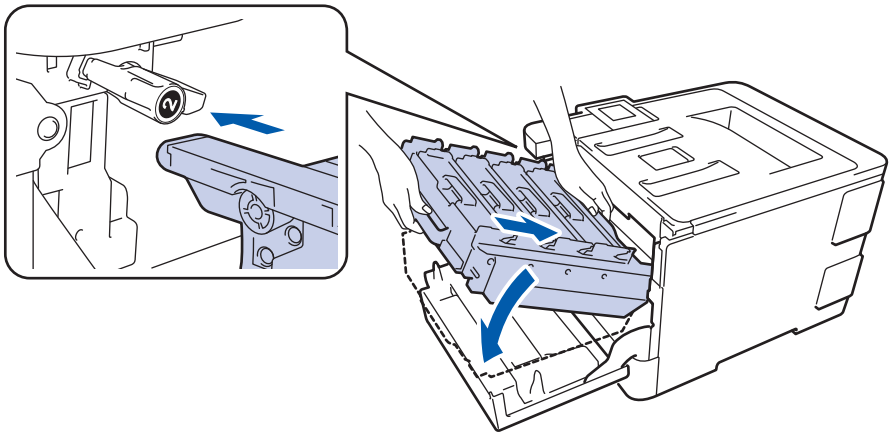

9. Okrenite zelenu sigurnosnu polugu u zaključani položaj.

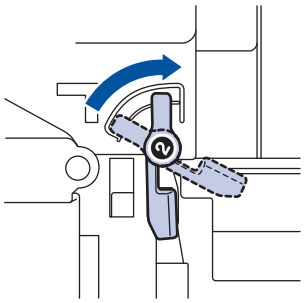

10. Koristeći zelenu ručku, gurajte jedinicu bubnja natrag u uređaj dok se ne uglavi na svoje mjesto.

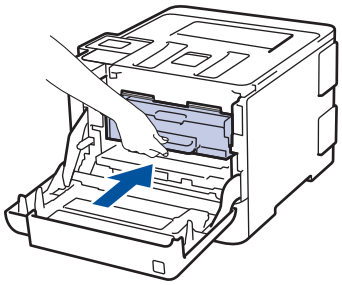

11. Zatvorite prednji poklopac uređaja.

Srodne informacije

- Zamjena potrošnog materijala

Zamijenite kutiju za otpadni toner

Prije započinjanja postupka zamjene ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamjena potrošnog materijala*

1. Provjerite je li uređaj uključen.
2. Pritisnite gumb za otpuštanje prednjeg poklopca i otvorite prednji poklopac.

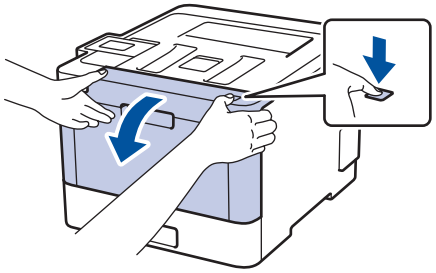

3. Držite zelenu ručku jedinice bubnja. Izvlačite jedinicu bubnja iz uređaja dok se ne zaustavi.

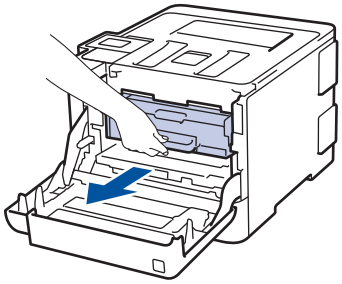

4. Okrećite zelenu sigurnosnu polugu (1) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se ne zaključa u položaju za otpuštanje. Držeći zelene ručke jedinice bubnja, podignite prednju stranu jedinice bubnja i uklonite je iz uređaja.

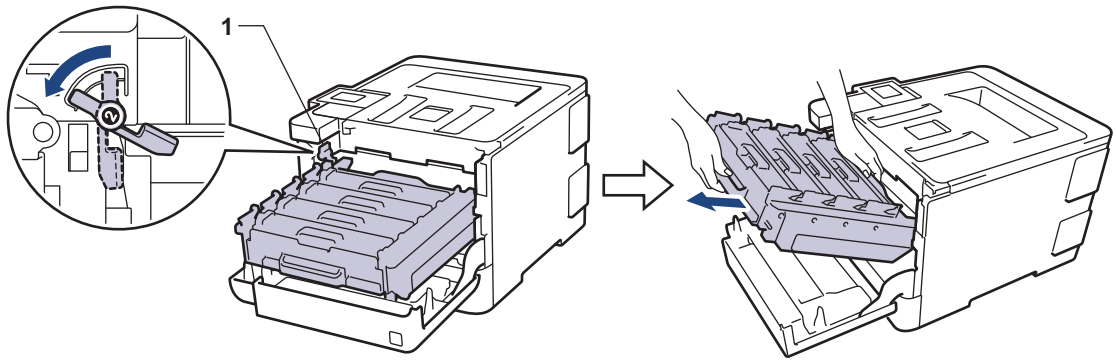

VAŽNO

Kad nosite jedinicu bubnja, držite je za zelene ručke. NE držite jedinicu bubnja tako da je hvatate sa strane.

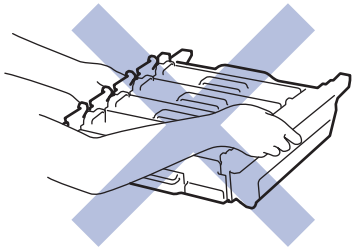

5. Držite zelenu ručku jedinice remena objema rukama i podignite jedinicu remena, zatim je izvucite van.

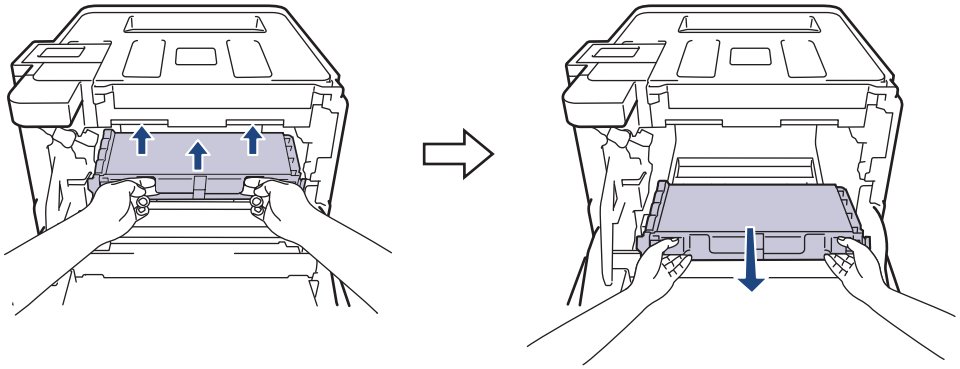

NAPOMENA

Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

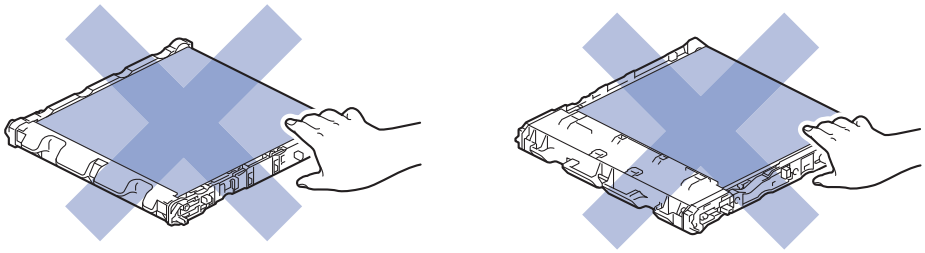

6. Uklonite dva komada narančastog pakirnog materijala i bacite ih.

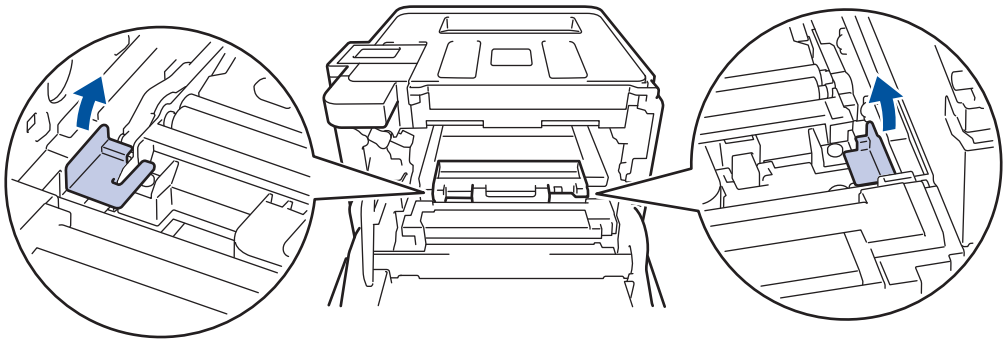

Ovaj je korak neophodan jedino kada prvi put mijenjate kutiju za otpadni toner i nije ga potrebno ponoviti za zamjensku kutiju za toner. Narančasti pakirni dijelovi postavljeni su u tvornici kako bi zaštitili uređaj tijekom transporta.

7. Držite plavu ručku kutije za otpadni toner i uklonite kutiju za otpadni toner iz uređaja.

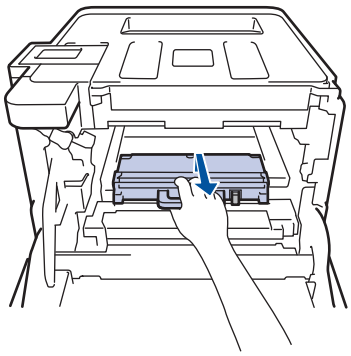

NEMOJTE ponovno upotrebljavati kutiju za otpadni toner.

8. Raspakirajte novu kutiju za otpadni toner i stavite je u uređaj pomoću plave ručke. Pazite da je kutija za otpadni toner ušla ravno i da se čvrsto uglavila na svoje mjesto.

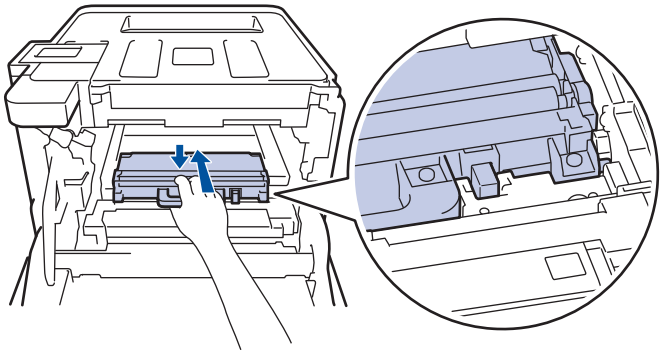

9. Gurnite jedinicu remena natrag u uređaj. Pazite da je jedinica remena ušla ravno i da se čvrsto uglavila na svoje mjesto.

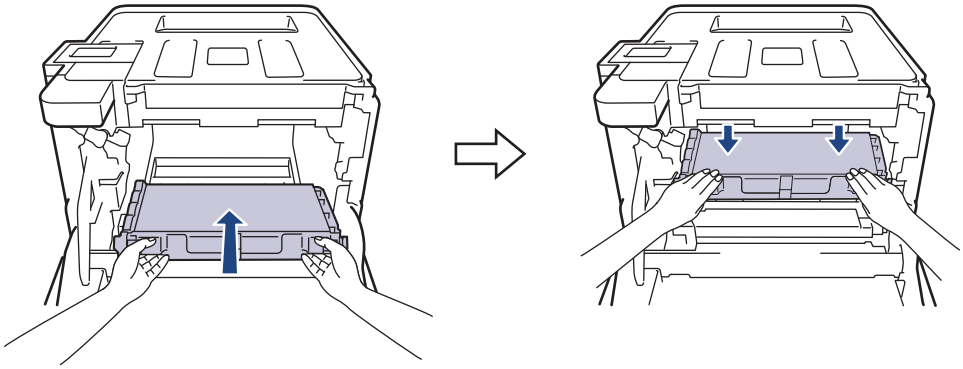

NAPOMENA

Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

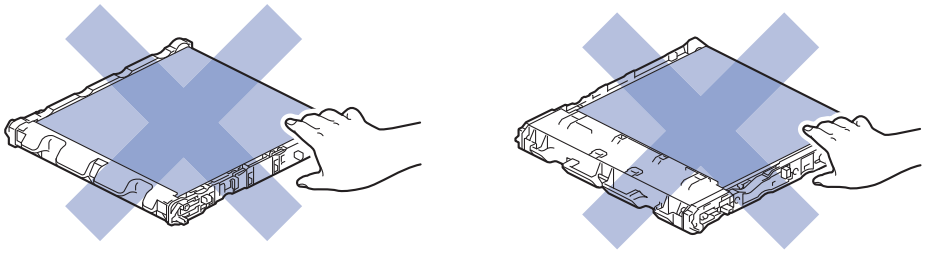

10. Pazite da je zelena sigurnosna poluga (1) postavljena u položaj za otpuštanje, kao što je prikazano na ilustraciji.

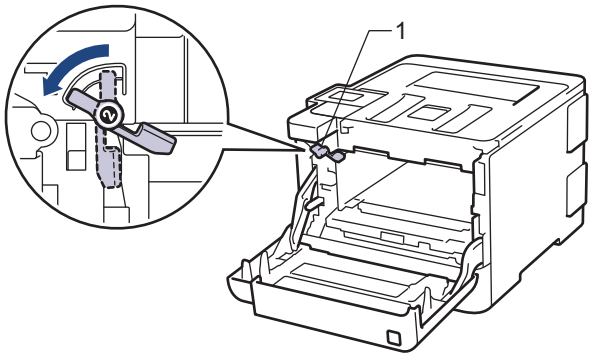

11. Pažljivo gurajte jedinicu bubnja u uređaj dok se ne zaustavi na zelenoj sigurnosnoj poluzi.

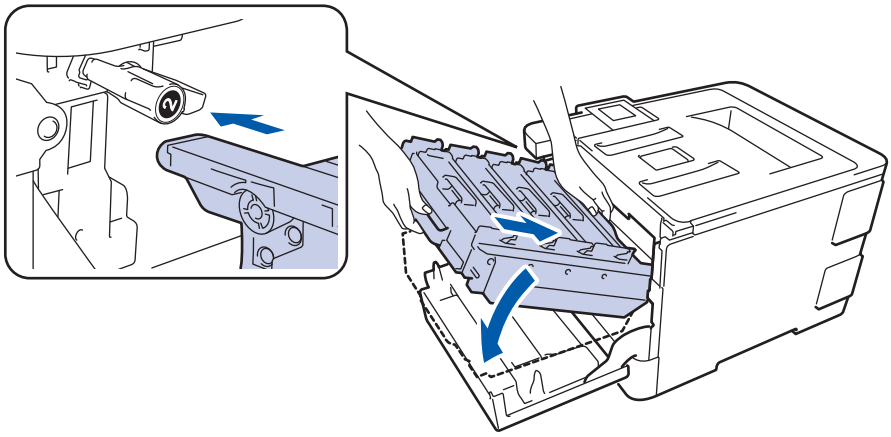

12. Okrenite zelenu sigurnosnu polugu u zaključani položaj.

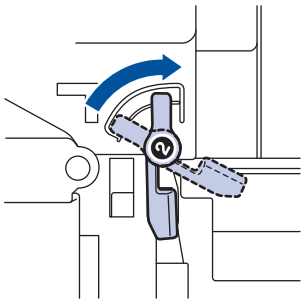

13. Koristeći zelenu ručku, gurajte jedinicu bubnja natrag u uređaj dok se ne uglavi na svoje mjesto.

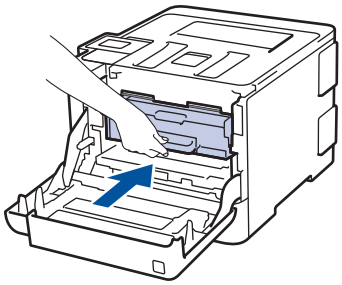

14. Zatvorite prednji poklopac uređaja.

Srodne informacije

- Zamjena potrošnog materijala

Čišćenje uređaja

Uređaj redovito čistite izvana i iznutra suhom krpom koja ne ostavlja dlačice.

Kada mijenjate toner ili jedinicu bubnja, obavezno očistite unutrašnjost uređaja. Ako su ispisane stranice zamrljane tonerom, očistite unutrašnjost uređaja suhom krpom koja ne ostavlja dlačice.

⚠ UPOZORENJE

- Pri čišćenju unutrašnjeg ili vanjskog dijela uređaja NE koristite zapaljive tvari, bilo kakav raspršivač ili organska otapala / tekućine koje sadržavaju alkohol ili amonijak. U protivnom biste mogli izazvati požar. Umjesto toga za čišćenje upotrebljavajte suhu krpu koja ne ostavlja dlačice.

VAŽNO

- NEMOJTE upotrebljavati izopropilni alkohol za čišćenje prašine s upravljačke ploče. Ploča bi mogla puknuti.
- Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

Toner

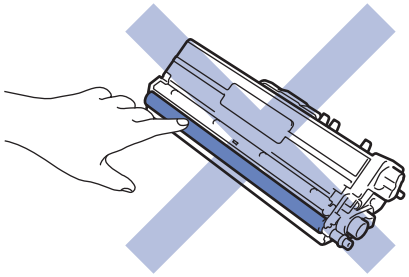

Jedinica bubnja

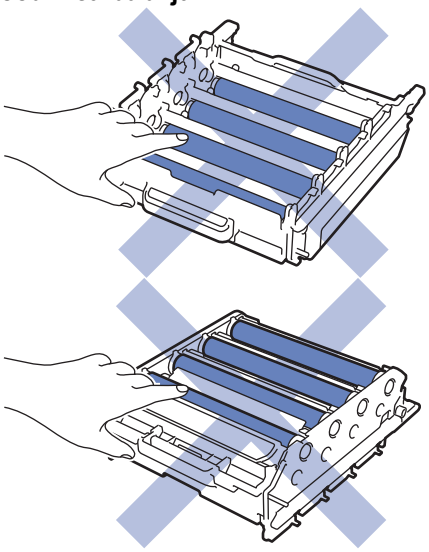

Jedinica remena

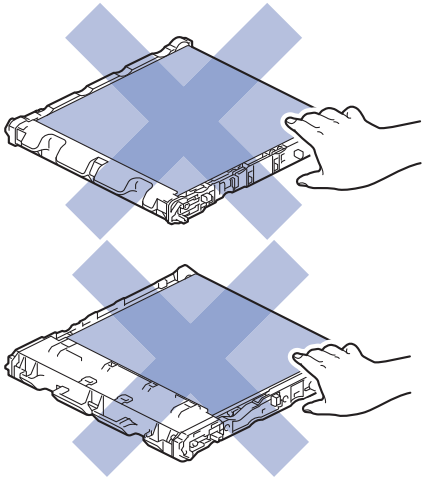

Kutija za otpadni toner

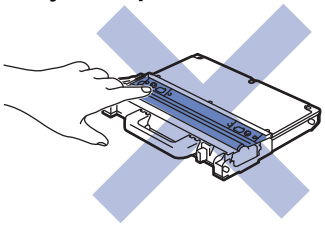

Srodne informacije

- Redovito održavanje
- Očistite prozor laserskog skenera
- Čišćenje dodirnog LCD zaslona
- Očistite koronske žice
- Očistite jedinicu bubnja
- Očistite valjke za sakupljanje papira

Očistite prozor laserskog skenera

1. Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj.
2. Pritisnite gumb za otpuštanje prednjeg poklopca i otvorite prednji poklopac.

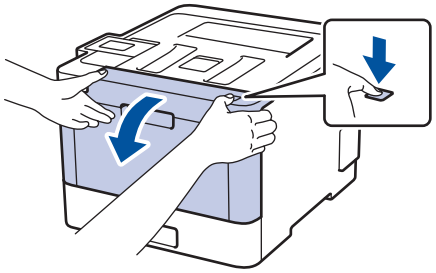

3. Držite zelenu ručku jedinice bubnja. Izvlačite jedinicu bubnja iz uređaja dok se ne zaustavi.

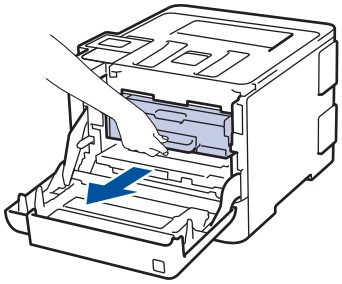

4. Okrećite zelenu sigurnosnu polugu (1) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se ne zaključa u položaju za otpuštanje. Držeći zelene ručke jedinice bubnja, podignite prednju stranu jedinice bubnja i uklonite je iz uređaja.

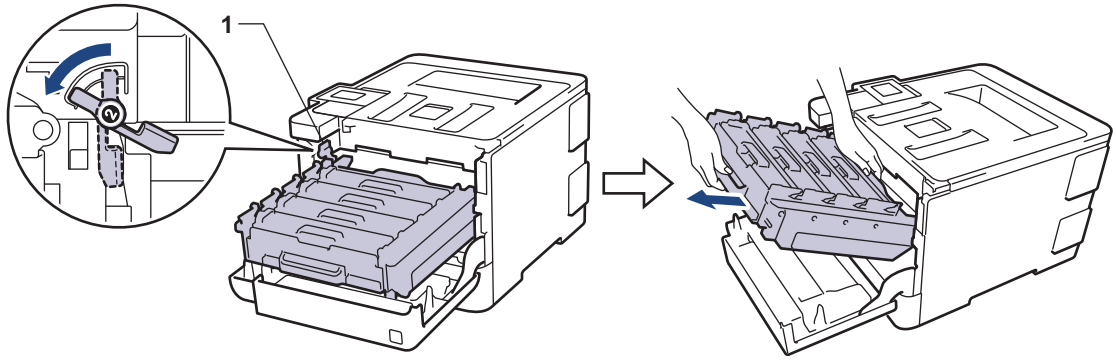

VAŽNO

Kad nosite jedinicu bubnja, držite je za zelene ručke. NE držite jedinicu bubnja tako da je hvatate sa strane.

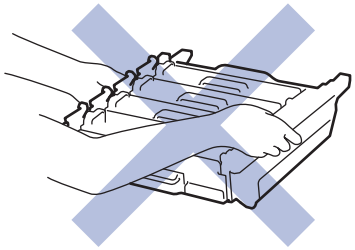

5. Očistite četiri prozora lasera (1) suhom, mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice.

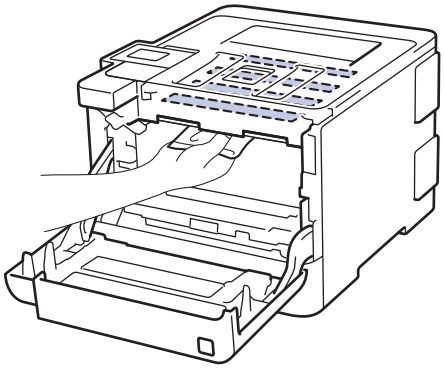

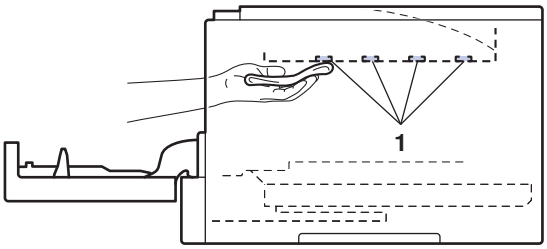

6. Pazite da je zelena sigurnosna poluga (1) postavljena u položaj za otpuštanje, kao što je prikazano na ilustraciji.

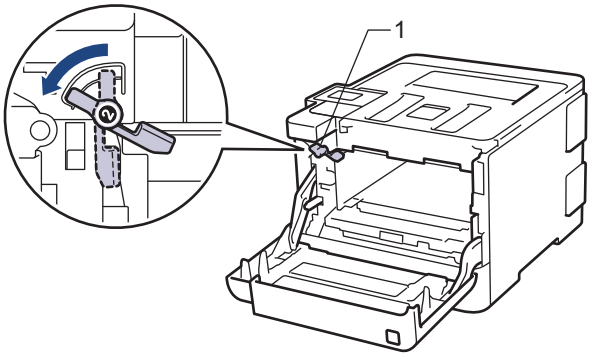

7. Pažljivo gurajte jedinicu bubnja u uređaj dok se ne zaustavi na zelenoj sigurnosnoj poluzi.

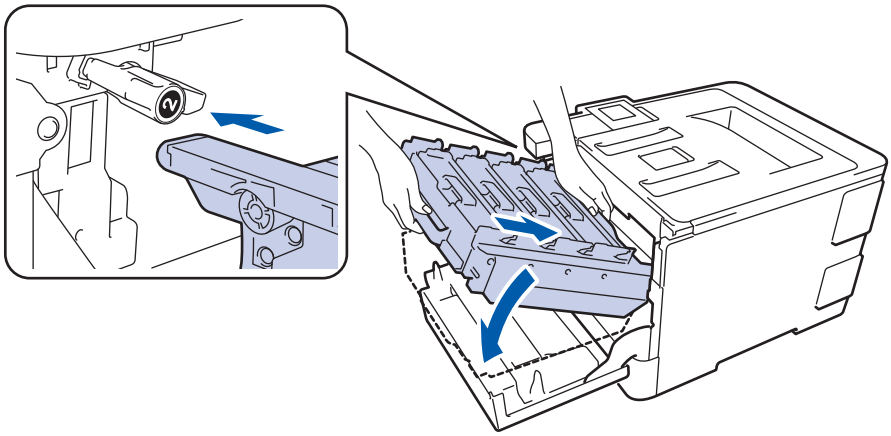

8. Okrenite zelenu sigurnosnu polugu u zaključani položaj.

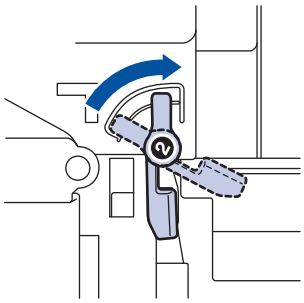

9. Koristeći zelenu ručku, gurajte jedinicu bubnja natrag u uređaj dok se ne uglavi na svoje mjesto.

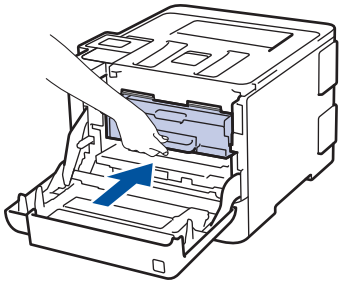

10. Zatvorite prednji poklopac uređaja.

11. Pritisnite za uključivanje uređaja.

Srodne informacije

- Čišćenje uređaja

Čišćenje dodirnog LCD zaslona

Srodni modeli: HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

VAŽNO

NEMOJTE upotrebljavati nikakva tekuća sredstva za čišćenje (uključujući etanol).

1. Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj.
2. Očistite dodirni zaslon suhom krpom koja ne ostavlja dlačice.

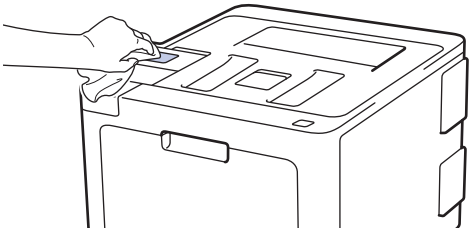

3. Pritisnite za uključivanje uređaja.

Srodne informacije

- Čišćenje uređaja

Očistite koronske žice

1. Pritisnite gumb za otpuštanje prednjeg poklopca i otvorite prednji poklopac.

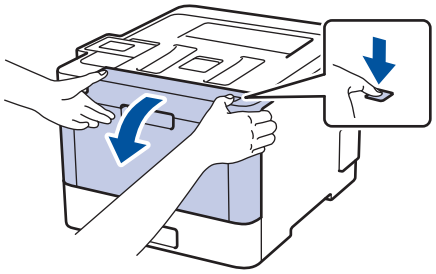

2. Držite zelenu ručku jedinice bubnja. Izvlačite jedinicu bubnja iz uređaja dok se ne zaustavi.

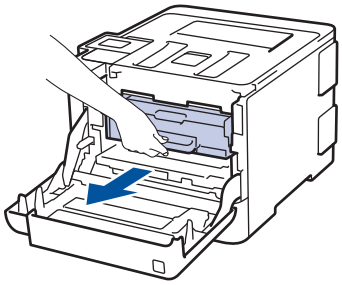

3. Držite ručku tonera i nježno je odgurnite od sebe kako biste je otključali. Izvucite je iz jedinice bubnja. Ponovite ovaj postupak za sve tonere.

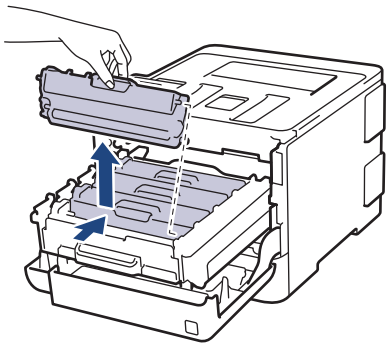

4. Očistite koronsku žicu unutar jedinice bubnja laganim klizanjem zelene pločice zdesna nalijevo i obrnuto nekoliko puta. Ponovite ovaj postupak za sve koronske žice.

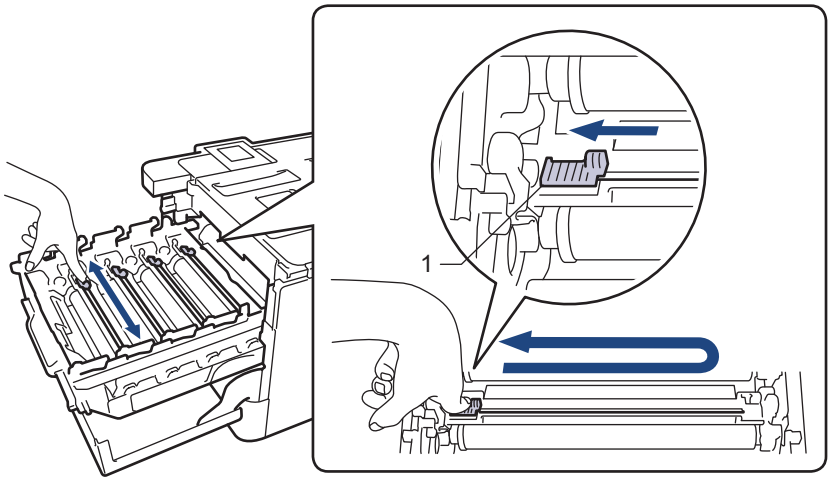

Kako biste izbjegli lošu kvalitetu ispisa, zaključajte zelenu pločicu u početnom položaju (1), poravnatu s lijevom stranom bubnja.

5. Umetnite toner u jedinicu bubnja i nježno ga povlačite prema sebi dok ne začujete da se uglavio na svoje mjesto. Pazite da se boja tonera podudara s oznakom boje na jedinici bubnja. Ponovite ovaj postupak za sve tonere.

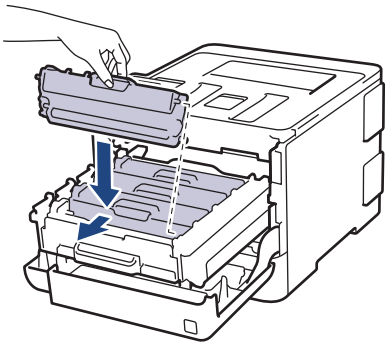

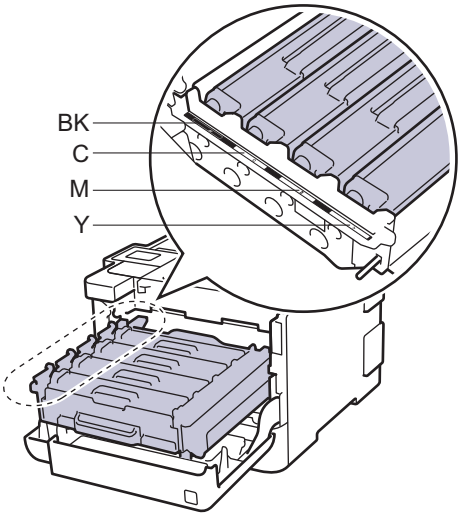

- BK: Crna
- C: Cijan
- M: Magenta
- Y: Žuta

Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.

6. Koristeći zelenu ručku, gurajte jedinicu bubnja natrag u uređaj dok se ne uglavi na svoje mjesto.

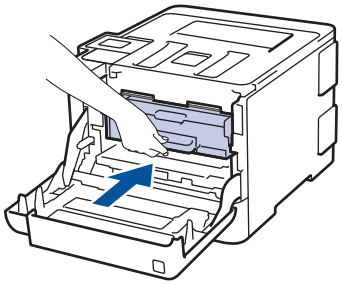

7. Zatvorite prednji poklopac uređaja.

Srodne informacije

- Čišćenje uređaja
- Poruke o pogrešci i održavanju

Očistite jedinicu bubnja

Ako se na ispisu prikazuju crne ili bijele točke ili druge ponavljajuće se oznake u razmacima od 94 mm, na površini bubnja možda ima stranih tijela, primjerice ljepila od naljepnica.

>> HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

1. Uvjerite se da je uređaj u načinu pripravnosti.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite `[Ispis izvj.]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[Ispis toc bub]`. Pritisnite **OK (U redu)**.

   Uređaj ispisuje list s kontrolnim ispisom točaka bubnja.
3. Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj.
4. Pritisnite gumb za otpuštanje prednjeg poklopca i otvorite prednji poklopac.

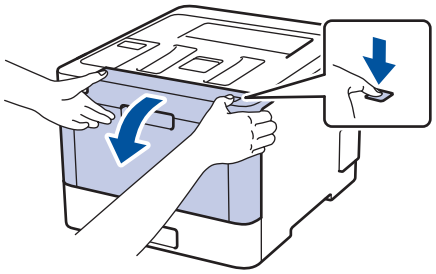

5. Držite zelenu ručku jedinice bubnja. Izvlačite jedinicu bubnja iz uređaja dok se ne zaustavi.

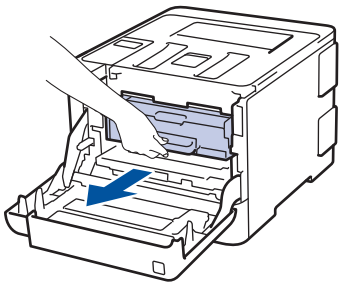

6. Okrećite zelenu sigurnosnu polugu (1) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se ne zaključa u položaju za otpuštanje. Držeći zelene ručke jedinice bubnja, podignite prednju stranu jedinice bubnja i uklonite je iz uređaja.

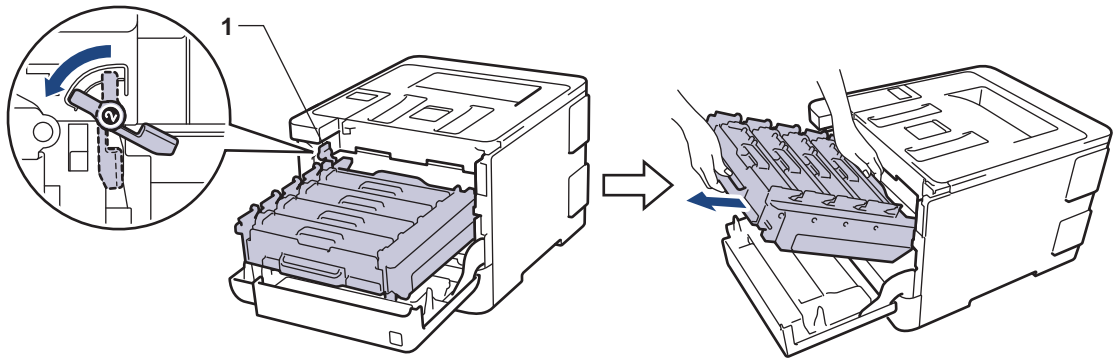

VAŽNO

Kad nosite jedinicu bubnja, držite je za zelene ručke. NE držite jedinicu bubnja tako da je hvatate sa strane.

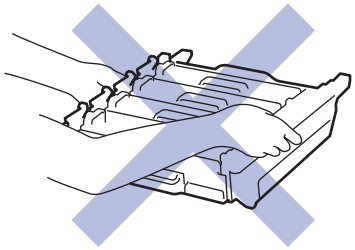

7. Držite ručku tonera i nježno je odgurnite od sebe kako biste je otključali. Izvucite je iz jedinice bubnja. Ponovite ovaj postupak za sve tonere.

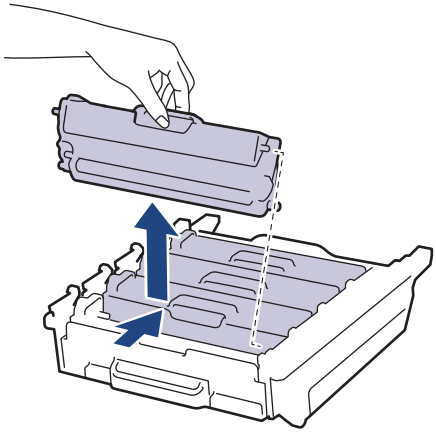

8. Preokrenite jedinicu bubnja držeći je za zelene ručke. Pazite da se zupčanici jedinice bubnja (1) nalaze na lijevoj strani.

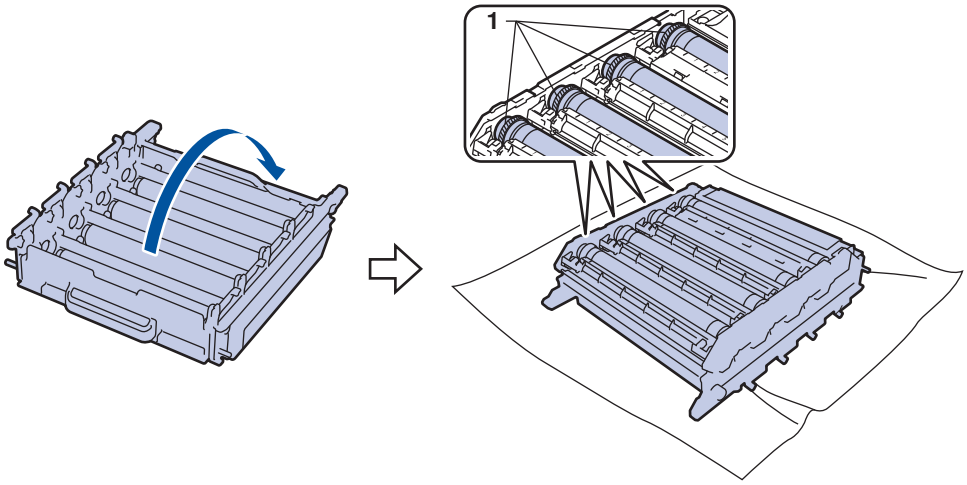

9. Upotrebljavajte numeričke markere pokraj valjka bubnja kako biste pronašli oznaku. Na primjer, točkica boje cijan, koja se nalazi u 2. stupcu lista za provjeru, značila bi da postoji oznaka na bubnju boje cijan u području „2”.

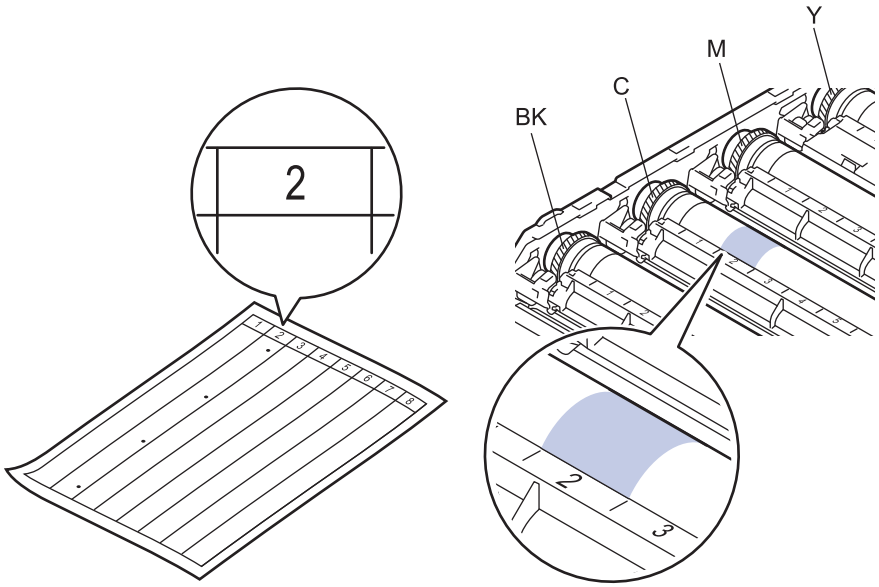

- BK: Crna
- C: Cijan
- M: Magenta
- Y: Žuta

10. Objema rukama pridržavajte okvir jedinice bubnja, stavite lijevi palac na zupčanik jedinice bubnja i rukom okrećite bubanj prema sebi dok promatrate sumnjivu površinu.

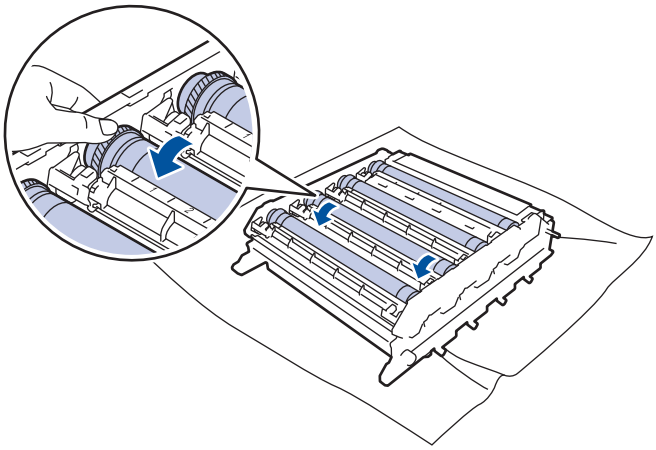

Kako biste izbjegli probleme s kvalitetom ispisa, NEMOJTE dodirivati površinu jedinice bubnja, već samo rub.

11. Pažljivo brišite površinu bubnja suhim pamučnim štapićem dok ne skinete trag na površini.

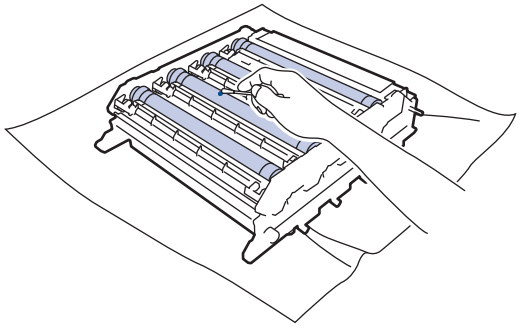

NAPOMENA

NEMOJTE čistiti površinu fotosenzitivnog bubnja oštrim predmetima ili tekućinama.

12. Preokrenite jedinicu bubnja držeći je za zelene ručke.

13. Vratite toner u novu jedinicu bubnja i nježno ga povlačite prema sebi dok ne začujete da se uglavio na svoje mjesto. Pazite da se boja tonera podudara s oznakom boje na jedinici bubnja. Ponovite ovaj postupak za sve tonere.

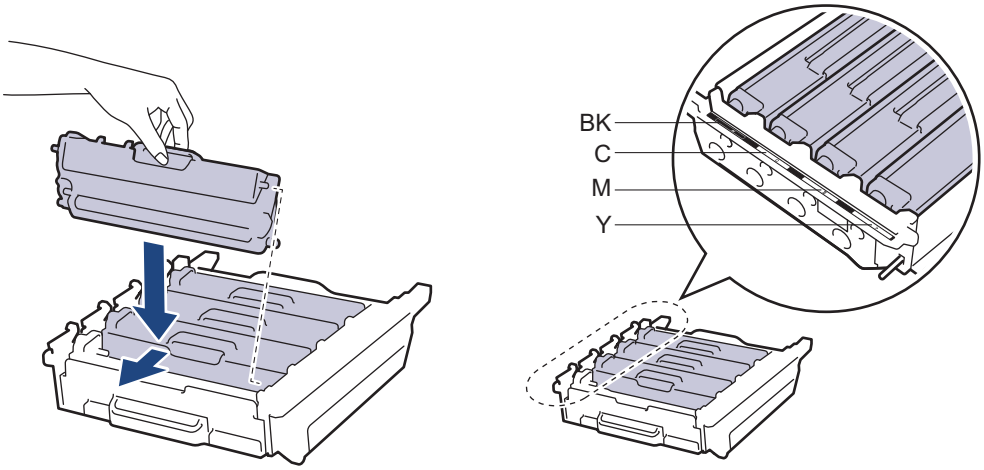

- BK: Crna
- C: Cijan
- M: Magenta
- Y: Žuta

Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.

14. Pazite da je zelena sigurnosna poluga (1) postavljena u položaj za otpuštanje, kao što je prikazano na ilustraciji.

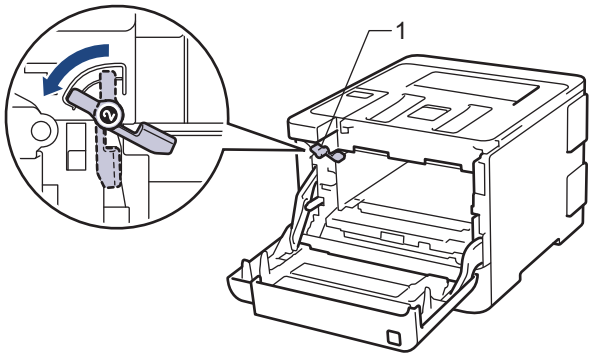

15. Pažljivo gurajte jedinicu bubnja u uređaj dok se ne zaustavi na zelenoj sigurnosnoj poluzi.

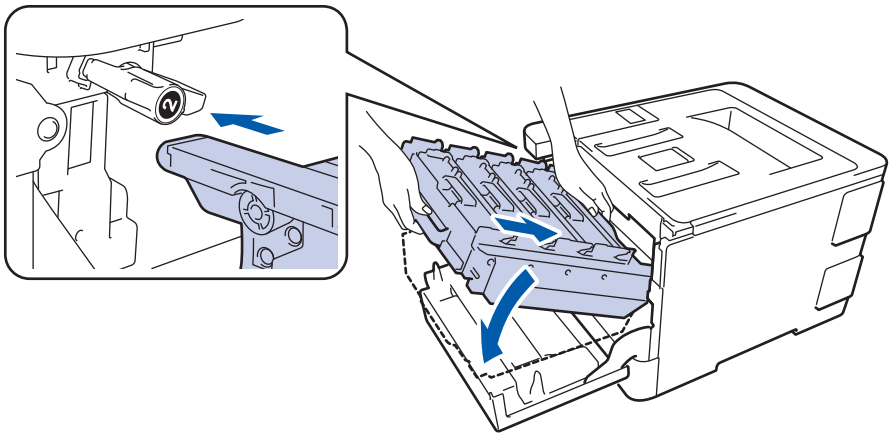

16. Okrenite zelenu sigurnosnu polugu u zaključani položaj.

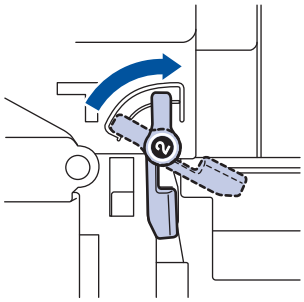

17. Koristeći zelenu ručku, gurajte jedinicu bubnja natrag u uređaj dok se ne uglavi na svoje mjesto.

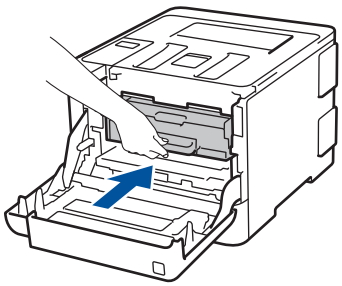

18. Zatvorite prednji poklopac uređaja.
19. Pritisnite za uključivanje uređaja.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. Uvjerite se da je uređaj u načinu pripravnosti.
2. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Ispis izvj.] > [Toc. na bub. za isp.].
3. Pritisnite [Da].
   Uređaj ispisuje list s kontrolnim ispisom točaka bubnja.
4. Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj.
5. Pritisnite gumb za otpuštanje prednjeg poklopca i otvorite prednji poklopac.

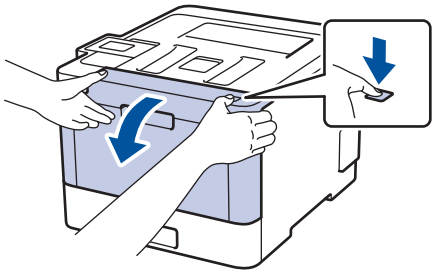

6. Držite zelenu ručku jedinice bubnja. Izvlačite jedinicu bubnja iz uređaja dok se ne zaustavi.

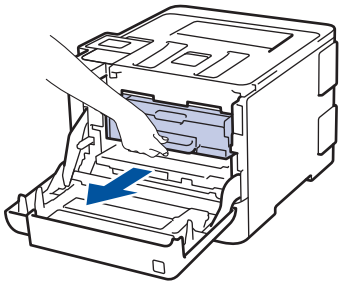

7. Okrećite zelenu sigurnosnu polugu (1) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se ne zaključa u položaju za otpuštanje. Držeći zelene ručke jedinice bubnja, podignite prednju stranu jedinice bubnja i uklonite je iz uređaja.

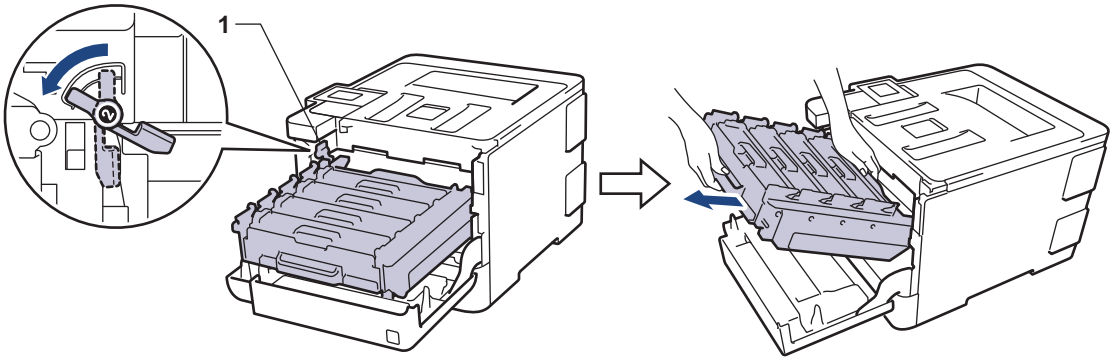

VAŽNO

Kad nosite jedinicu bubnja, držite je za zelene ručke. NE držite jedinicu bubnja tako da je hvatate sa strane.

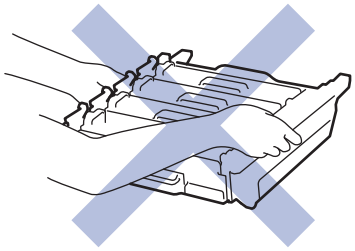

8. Držite ručku tonera i nježno je odgurnite od sebe kako biste je otključali. Izvucite je iz jedinice bubnja. Ponovite ovaj postupak za sve tonere.

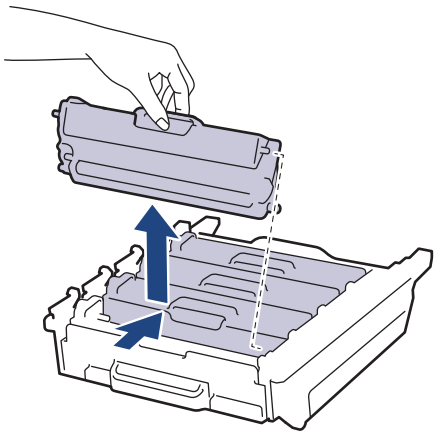

9. Preokrenite jedinicu bubnja držeći je za zelene ručke. Pazite da se zupčanici jedinice bubnja (1) nalaze na lijevoj strani.

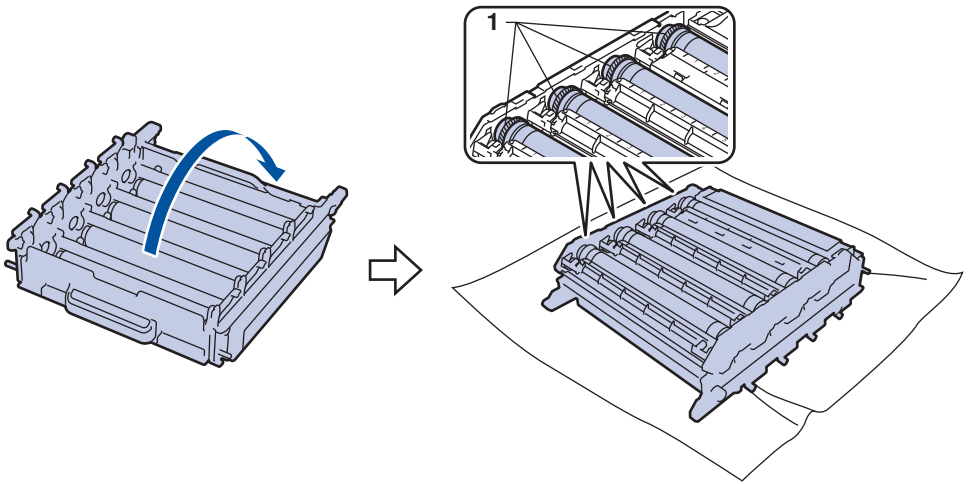

10. Upotrebljavajte numeričke markere pokraj valjka bubnja kako biste pronašli oznaku. Na primjer, točkica boje cijan, koja se nalazi u 2. stupcu lista za provjeru, značila bi da postoji oznaka na bubnju boje cijan u području „2”.

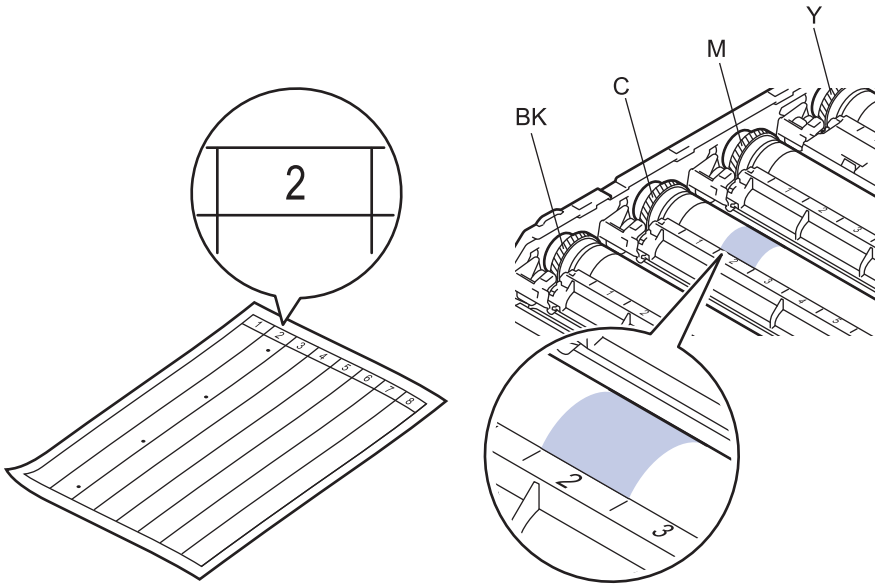

- BK: Crna
- C: Cijan
- M: Magenta
- Y: Žuta

11. Objema rukama pridržavajte okvir jedinice bubnja, stavite lijevi palac na zupčanik jedinice bubnja i rukom okrećite bubanj prema sebi dok promatrate sumnjivu površinu.

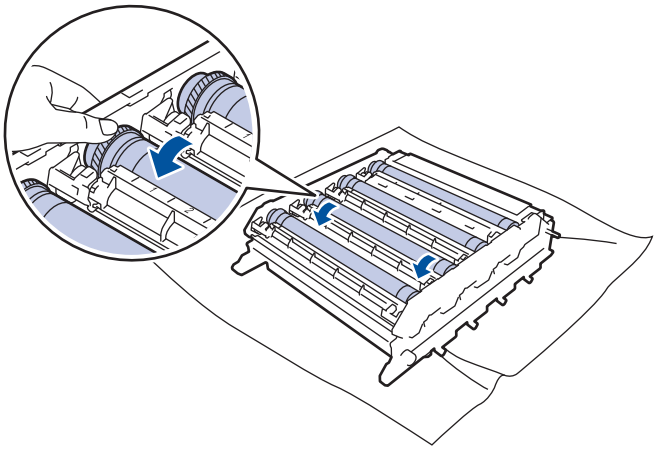

Kako biste izbjegli probleme s kvalitetom ispisa, NEMOJTE dodirivati površinu jedinice bubnja, već samo rub.

12. Pažljivo brišite površinu bubnja suhim pamučnim štapićem dok ne skinete trag na površini.

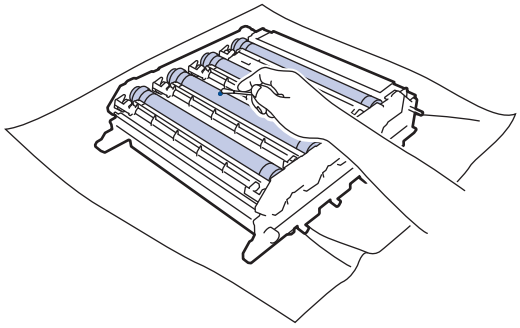

NAPOMENA

NEMOJTE čistiti površinu fotosenzitivnog bubnja oštrim predmetima ili tekućinama.

13. Preokrenite jedinicu bubnja držeći je za zelene ručke.

14. Vratite toner u novu jedinicu bubnja i nježno ga povlačite prema sebi dok ne začujete da se uglavio na svoje mjesto. Pazite da se boja tonera podudara s oznakom boje na jedinici bubnja. Ponovite ovaj postupak za sve tonere.

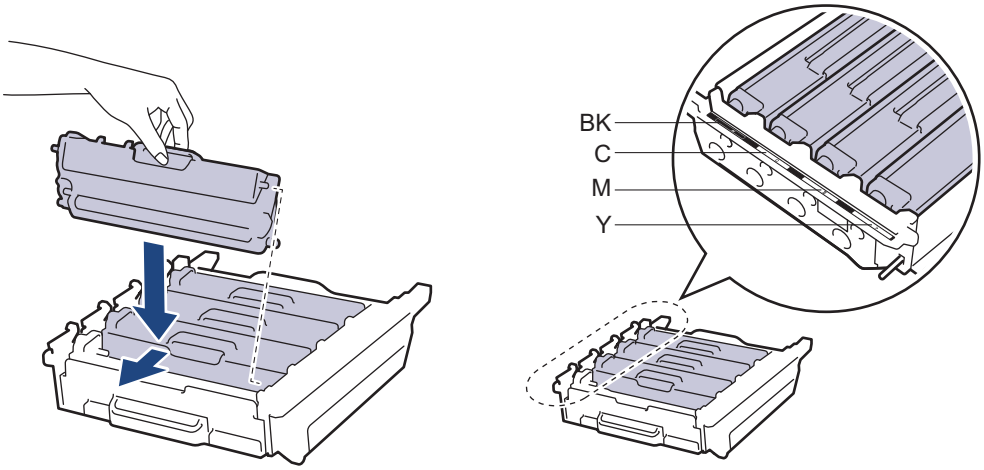

- BK: Crna
- C: Cijan
- M: Magenta
- Y: Žuta

Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.

15. Pazite da je zelena sigurnosna poluga (1) postavljena u položaj za otpuštanje, kao što je prikazano na ilustraciji.

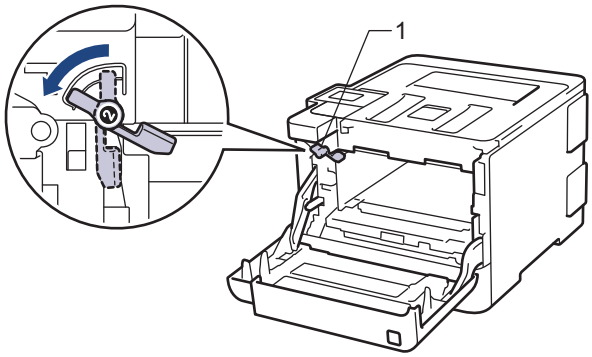

16. Pažljivo gurajte jedinicu bubnja u uređaj dok se ne zaustavi na zelenoj sigurnosnoj poluzi.

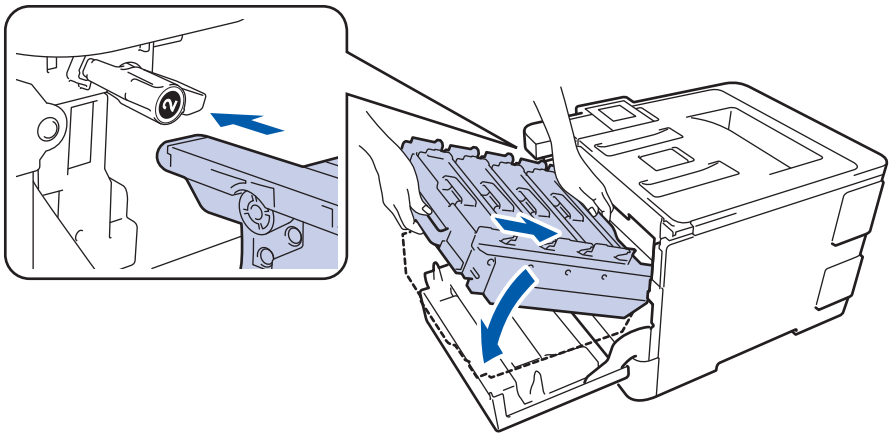

17. Okrenite zelenu sigurnosnu polugu u zaključani položaj.

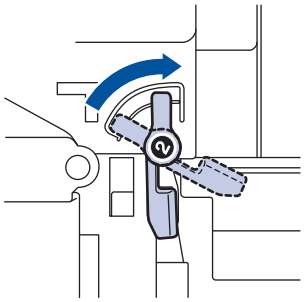

18. Koristeći zelenu ručku, gurajte jedinicu bubnja natrag u uređaj dok se ne uglavi na svoje mjesto.

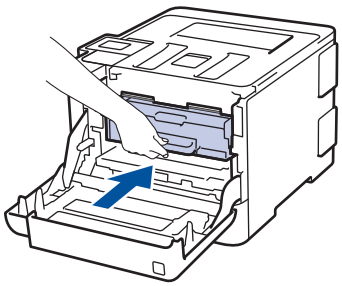

19. Zatvorite prednji poklopac uređaja.
20. Pritisnite za uključivanje uređaja.

Srodne informacije

- Čišćenje uređaja
- Poboljšajte kvalitetu ispisa

Očistite valjke za sakupljanje papira

Povremenim čišćenjem valjaka za sakupljanje papira mogu se spriječiti zastoji papira jer se time osigurava pravilno ulaganje papira.

Ako imate problema s ulaganjem papira, očistite valjke za povlačenje papira na sljedeći način:

1. Pritisnite i držite pritisnutim za isključivanje uređaja.
2. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

3. Ako je stavljen papir ili se nešto zaglavilo u ladici za papir, uklonite je.
4. Dobro ocijedite krpu koja ne ostavlja dlačice, namočenu u mlaku vodu, i obrišite pločicu separatora na ladici za papir kako biste uklonili prašinu.

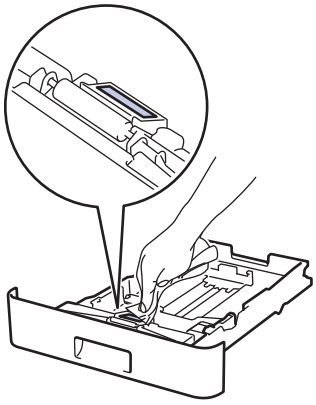

5. Obrišite dva valjka za sakupljanje papira unutar uređaja kako biste uklonili prašinu.

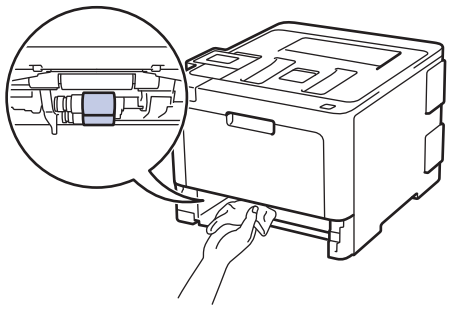

6. Ponovno napunite ladicu papirom i čvrstim je pokretom vratite u uređaj.
7. Pritisnite za uključivanje uređaja.

Srodne informacije

- Čišćenje uređaja
- Problemi s ispisivanjem

Kalibracija izlaza boje

Izlazna gustoća za svaku boju može se razlikovati ovisno o okruženju uređaja, npr. ovisno od temperature i vlažnosti. Kalibracijom uređaja poboljšat će se gustoća izlazne boje.

Ako koristite upravljački program pisača za Mac, upravljački program pisača automatski će dohvatiti podatke o kalibriranju boja. Ako podatke želite dohvatiti ručno, morat ćete provesti kalibraciju uz pomoć Brotherove funkcije **Status Monitor**.

>> HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite `[Pisac]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[Korekc. boje]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite `[Kalibriraj]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   d. Odaberite `[Kalibriraj]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ kako biste odabrali opciju `[Da]`.

Kalibracija započinje automatski i traje oko pet minuta.

3. Pritisnite **Cancel (Otkaži)**.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. Pritisnite `[Toner]` > `[Kalibriraj]` > `[Kalibriraj]`.
2. Pritisnite `[Da]`.

Kalibracija započinje automatski i traje oko pet minuta.

3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Redovito održavanje
- Resetiranje postavke kalibracije uređaja
- Poboljšajte kvalitetu ispisa

Resetiranje postavke kalibracije uređaja

Ako se boja izlaznog ispisa razlikuje od one prikazane na zaslonu, pokušajte ponovno postaviti kalibracijske parametre uređaja.

>> HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite [Pisac]. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite [Korekc. boje]. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite [Kalibriraj]. Pritisnite **OK (U redu)**.
   d. Odaberite [Ponisti]. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ kako biste odabrali opciju [Da].
3. Pritisnite **Cancel (Otkaži)**.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. Pritisnite [Toner] > [Kalibriraj] > [Ponisti].
2. Pritisnite [Da].
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Kalibracija izlaza boje

Pravilno poravnavanje ispisa u boji (Registracija boje)

Ako ispunjena područja boje ili slike imaju cijan, magenta ili žute resice, upotrebite funkciju registracije boje.

>> HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite [Pisac]. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite [Korekc. boje]. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite [Registracija]. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ kako biste odabrali opciju [Da].

Registracija boje započinje automatski i traje oko deset sekundi ili duže.

3. Pritisnite **Cancel (Otkaži)**.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. Pritisnite [Toner] > [Registracija].
2. Pritisnite [Da].

Registracija boje započinje automatski i traje oko deset sekundi ili duže.

3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Redovito održavanje

Provjera preostalog vijeka trajanja dijela

>> HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite [Info uredjaja]. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite [Traj. dijel.]. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali dio uređaja koji želite provjeriti i zatim pritisnite **OK (U redu)**.
   Na LCD-u je prikazan približan preostali vijek trajanja dijela.
3. Pritisnite **Cancel (Otkaži)**.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Podaci o uredjaju] > [Vijek dijel.].
2. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste prikazali dijelove uređaja, zatim pritisnite dio koji želite provjeriti.
   Na LCD-u je prikazan približan preostali vijek trajanja dijela.
3. Pritisnite .

Da biste prikazali približno preostalo vrijeme trajanja spremnika s tonerom, pritisnite [Toner] > [Trajanje tonera].

Srodne informacije

- Redovito održavanje

Zapakirajte i prevezite uređaj tvrtke Brother

⚠ UPOZORENJE

- Uređaj je težak više od 21,8 kg. Uređaj moraju podizati najmanje dvije osobe, s prednje i stražnje strane, kako ne bi došlo do ozljeda.
- Prilikom premještanja uređaja prenosite ga kako je prikazano na donjoj ilustraciji.

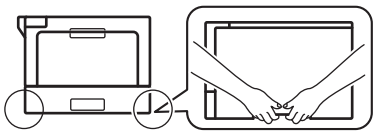

- Ako su u uređaj umetnute opcijske ladice, uklonite ih PRIJE njegova pomicanja. Ako pokušate pomaknuti uređaj bez uklanjanja opcijske ladice, mogli biste se ozlijediti ili oštetiti sam uređaj.
- Posebno zapakirajte opcijske ladice u izvornu ambalažu.

- U slučaju da iz nekog razloga morate transportirati uređaj, pažljivo ga zapakirajte u originalnu ambalažu kako biste izbjegli bilo kakvo oštećenje tijekom transporta. Uređaj bi ujedno trebao biti prikladno osiguran od strane prijevoznika.

1. Pritisnite i držite pritisnut ⏻ kako biste isključili uređaj. Ostavite uređaj u isključenom stanju najmanje 10 minuta kako bi se ohladio.
2. Odvojite sve kabele, a zatim izvucite kabel napajanja iz električne utičnice.
3. Stavite uređaj u originalnu vrećicu u kojoj ste ga dobili.
4. Zapakirajte uređaj, ispisane materijale i kabel izmjeničnog napajanja (ako se koristi) u izvornu ambalažu kako je prikazano na slici.

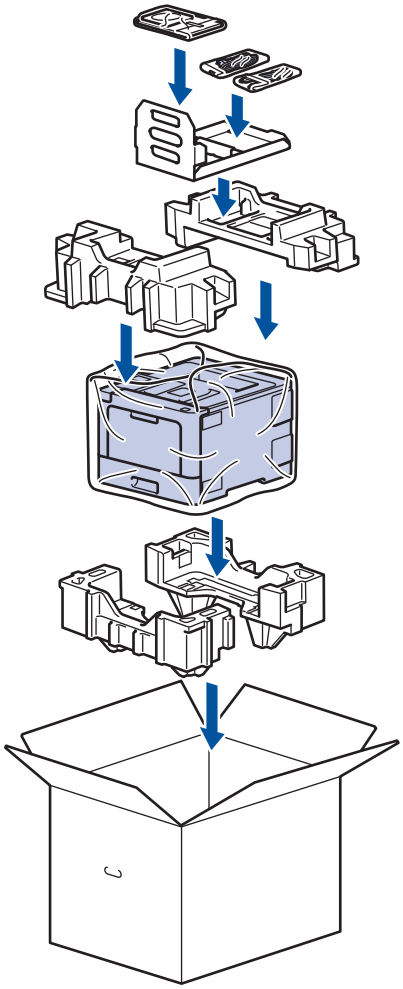

5. Zatvorite kartonsku kutiju i zalijepite je.
6. Ako imate donju ladicu, ponovno je zapakirajte sukladno prikazanim uputama.

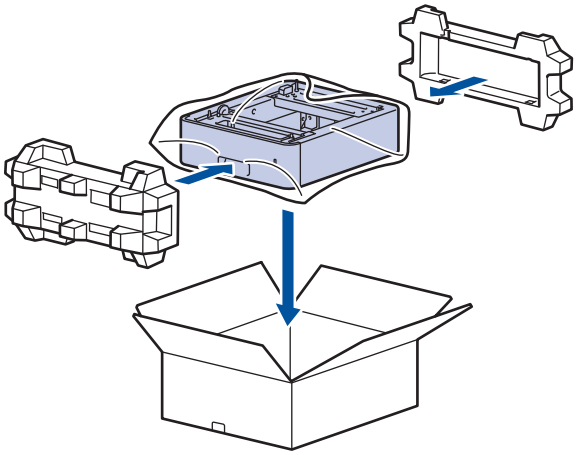

Srodne informacije

- Redovito održavanje

Zamjena dijelova s periodičkim održavanjem

Sljedeće dijelove potrebno je redovito mijenjati kako ne bi došlo do smanjenja kvalitete ispisa. Dijelovi navedeni u nastavku moraju se zamijeniti nakon otprilike 50 000 ispisanih stranica [1] za PF komplet MP te nakon 100 000 stranica [1] za ostale dijelove.

Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda ako se na LCD-u pojavi sljedeća poruka:

Poruka na LCD-u	Opis
`Zamijeni spajac` [2]	Zamijenite jedinicu grijača.
`Zamijenite laser` [2]	Zamijenite jedinicu lasera.
`Zamijenite PF kompl. 1` [2]	Zamijenite opremu za ulaganje papira na odgovarajućoj ladici.
`Zamijenite PF kompl. 2` [2 3]	Zamijenite opremu za ulaganje papira opcijske ladice.
`Zamijenite PF kompl. MP` [2]	Zamijenite opremu za ulaganje papira višenamjenske ladice.

Srodne informacije

- Redovito održavanje

1 Stranice veličine Letter ili A4 ispisane na jednoj strani

2 Učestalost zamjene ovisi o složenosti ispisanih stranica, postotku pokrivenosti i vrsti korištenog medija.

3 Ako ste odabrali uređaj s opcijskim ladicama, na LCD-u će se prikazati sljedeća poruka. Ako uređaj ima dvije ili više opcijskih ladica, prikazivat će poruke s brojevima koji odgovaraju svakoj opcijskoj ladici.

Postavke uređaja

Prilagodite postavke i značajke, izradite prečace i radite s opcijama prikazanim na LCD-u uređaja kako biste od Brotherova uređaja napravili još učinkovitiji radni alat.

- Promjena postavki uređaja na upravljačkoj ploči
- Promjena postavki uređaja na računalu

Promjena postavki uređaja na upravljačkoj ploči

- Općenite postavke
- Tablica postavki i značajki

Općenite postavke

- Postavite odbrojavanje za stanje mirovanja
- O stanju dubokog mirovanja
- Postavite stanje automatskog isključivanja napajanja
- Podesite osvjetljenje pozadine LCD-a
- Promijenite koliko dugo će svijetliti pozadina LCD-a
- Smanjenje potrošnje tonera
- Smanjite buku tijekom ispisivanja
- Promjena jezika na LCD-u

Postavite odbrojavanje za stanje mirovanja

Postavka stanja mirovanja (ili načina rada uštede energije) može smanjiti potrošnju energije. Odaberite koliko dugo uređaj mora biti neaktivan prije nego prijeđe u stanje mirovanja. Mjerač vremena za stanje mirovanja resetira se kada uređaj primi ispisni zadatak.

Kada je uređaj u stanju mirovanja, ponaša se kao da je isključen. Uređaj će se „probuditi" i početi s ispisivanjem kada dobije ispisni zadatak. Upotrijebite ove upute kako biste postavili vremensku odgodu (odbrojavanje) za slanje uređaja u stanje mirovanja.

>> HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite [Ekologija]. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite [Vrij. mir.]. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste unijeli koliko dugo (u minutama) uređaj treba biti neaktivan prije nego prijeđe u stanje mirovanja.
3. Pritisnite **Go (Idi)**.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Opce postavke] > [Ekologija] > [Vrij. mir.].
2. Unesite vremensko razdoblje (maks. 50 minuta) tijekom kojeg će uređaj biti neaktivan prije prelaska u način mirovanja, zatim pritisnite [OK].
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

O stanju dubokog mirovanja

Ako je uređaj u stanju mirovanja i određeno vrijeme ne prima zadatke, automatski će prijeći u stanje dubokog mirovanja. Duljina vremena temelji se na određenom modeli i postavkama.

Kada je uređaj u stanju dubokog mirovanja, potrošnja energije manja je nego u stanju mirovanja.

Primjenjivi modeli	LCD uređaja je u stanju dubokog mirovanja	Uvjeti pod kojima će se uređaj aktivirati
HL-L8260CDW	Na LCD-u će se prikazati `Dub. mirov..`	• Uređaj prima zadatak. • Netko je pritisnuo gumb na upravljačkoj ploči.
HL-L8360CDW/HL-L9310CDW	Isključuje se pozadinsko svjetlo LCD zaslona i LED lampica napajanja nakratko bljesne i zatim se prigušuje.	• Uređaj prima zadatak. • Netko je pritisnuo , ili dodirni LCD zaslon.

Srodne informacije

- Općenite postavke

Postavite stanje automatskog isključivanja napajanja

Ako je uređaj određeno vrijeme u stanju dubokog mirovanja, ovisno o modelu i postavkama, automatski će se prebaciti u stanje bez napajanja. Uređaj neće prijeći u stanje bez napajanja kada je povezan s mrežom ili kada ima zaštićene ispisne podatke u memoriji.

- Za pokretanje ispisivanja na upravljačkoj ploči pritisnite i pošaljite ispisni zadatak.

>> HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite `[Opce postavke]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[Ekologija]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite `[Auto. iskljuc.]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali željenu opciju.
3. Pritisnite **Go (Idi)**.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Opce postavke]` > `[Ekologija]` > `[Auto. iskljuc.]`.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste prikazali vrijeme tijekom kojega će uređaj ostati neaktivan prije prebacivanja u način bez napajanja, zatim pritisnite željenu opciju.
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Podesite osvjetljenje pozadine LCD-a

Srodni modeli: HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

Ako vam je teško čitati tekst na LCD-u, pokušajte promijeniti postavku svjetline.

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Opce postavke] > [LCD postavke] > [Poz. svjetlo].
2. Pritisnite željenu opciju.
   - [Svjetlo]
   - [Sred]
   - [Tamno]
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Promijenite koliko dugo će svijetliti pozadina LCD-a

Srodni modeli: HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

Postavite koliko će dugo pozadinsko svjetlo LCD-a biti uključeno.

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Opce postavke] > [LCD postavke] > [Vrijeme tamn.].
2. Pritisnite željenu opciju.
   - [10s]
   - [30s]
   - [1Min]
   - [2Min]
   - [3Min]
   - [5Min]
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Smanjenje potrošnje tonera

Upotrebom značajke uštede tonera smanjujete potrošnju tonera. Kada je uključena značajka uštede tonera, ispisani dokumenti bit će svjetliji.

NE preporučujemo upotrebu značajke uštede tonera prilikom ispisa fotografija ili slika u sivim tonovima.

>> HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite [Ekologija]. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite [Sted. tonera]. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju [Uklj] ili [Isklj].
3. Pritisnite **Go (Idi)**.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Opce postavke] > [Ekologija] > [Sted. tonera].
2. Pritisnite [Uklj] ili [Isklj].
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke
- Poboljšajte kvalitetu ispisa

Smanjite buku tijekom ispisivanja

Postavkom tihog načina rada može se smanjiti buka tijekom ispisivanja. Kada se uključi tihi način rada, ispisivanje će se usporiti. Tvornička postavka je isključena.

>> HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite `[Opce postavke]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[Ekologija]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite `[Tihi nacin]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `[Uklj]` ili `[Isklj]`.
3. Pritisnite **Go (Idi)**.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Opce postavke]` > `[Ekologija]` > `[Tihi nacin]`.
2. Pritisnite `[Uklj]` ili `[Isklj]`.
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Promjena jezika na LCD-u

Po potrebi promijenite jezik LCD-a.

Ova značajka nije dostupna u pojedinim zemljama.

>> HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite `[Poc. post.]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[Lokalni jezik]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za izbor jezika.
3. Pritisnite **Go (Idi)**.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Poc. post.]` > `[Lokalni jezik]`.
2. Pritisnite svoj jezik.
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Tablica postavki i značajki

Tablice postavki pomoći će vam razumjeti odabire i opcije izbornika koji se nalaze u programima uređaja.

- Pristup izbornicima i promjena postavki uređaja
- Tablice s postavkama (HL-L8260CDW)
- Tablice s postavkama (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)
- Tablice s funkcijama (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

Pristup izbornicima i promjena postavki uređaja

Srodni modeli: HL-L8260CDW

Koristite se upravljačkom pločom kako biste pristupili izbornicima uređaja i promijenili razne postavke.

1. Pomičite se kroz svaku razinu izbornika tako da pritisnete ▲ ili ▼.
2. Kada se željena opcija pojavi na LCD-u, pritisnite **OK (U redu)**.
   Na LCD-u će se prikazati sljedeća razina izbornika.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za pomicanje na odabir.
4. Pritisnite **OK (U redu)** ili **Go (Idi)**.
5. Kada završite s postavljanjem opcije, na LCD-u će se prikazati potvrdna poruka.

Srodne informacije

- Tablica postavki i značajki

Tablice s postavkama (HL-L8260CDW)

Srodni modeli: HL-L8260CDW

Ove tablice upotrebljavajte za upoznavanje s različitim izbornicima i opcijama kojima ćete se koristiti pri postavljanju željenih postavki uređaja.

[Opce postavke]

Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opis
Post. ladice	Vrsta papira	MP lad.	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u MP-ladici.
		Lad.1	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u standardnoj ladici.
		Lad.2 [1]	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u opcijskoj ladici (ladica 2).
		Lad.3 [1]	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u opcijskoj ladici (ladica 3).
		Lad.4 [1]	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u opcijskoj ladici (ladica 4).
	Vel. papira	MP lad.	Odaberite veličinu papira koju ste postavili u MP-ladicu.
		Lad.1	Odaberite veličinu papira koji ste stavili u standardnu ladicu za papir.
		Lad.2 [1]	Odaberite veličinu papira koju ste postavili u opcijsku ladicu (ladica 2).
		Lad.3 [1]	Odaberite veličinu papira koju ste postavili u opcijsku ladicu (ladica 3).
		Lad.4 [1]	Odaberite veličinu papira koju ste postavili u opcijsku ladicu (ladica 4).
	Provjeri velic.	-	Odaberite želite li prikaz poruke koja vas upućuje na provjeru veličine u uređaju, a postavke veličine papira uređaja su odgovarajuće.
	Upot. lad.	-	Odaberite ladicu koja će se upotrijebiti.
	Prioritet	-	Kada je opcija Auto odabrana u Upot. lad., odaberite redoslijed kojim će uređaj upotrebljavati ladice za papir koje sadržavaju papir iste veličine.
Ekologija	Sted. tonera	-	Povećajte kapacitet spremnika s tonerom po stranici.
	Vrij. mir.	-	Odredite koliko će vremena proći prije nego što se uređaj prebaci u ekonomični način rada.
	Tihi nacin	-	Smanjite buku tijekom ispisivanja.
	Auto. iskljuc.	-	Postavite broj sati tijekom kojih će uređaj ostati u stanju dubokog mirovanja prije prebacivanja u stanje bez napajanja.
Upravlj. ploca	Tipka ponav.	-	Postavite vrijeme za promjenu poruke na LCD-u kada u intervalima držite pritisnuto ▲ ili ▼.
	Pomic. po poru.	-	Odredite vrijeme u sekundama tijekom kojega će se poruka na LCD-u kretati preko zaslona. Od razine 1 = 0,2 s do razine 10 = 2,0 s.
	LCD kontrast	-	Podesite kontrast LCD-a.
	Auto na mrezi	-	Postavite uređaj tako da se vraća u način pripravnosti nakon neaktivnosti od 30 sekunda.

Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opis
Blok. postavke	Postavi lozinku	-	Ograničite promjenu postavki uređaja od strane neovlaštenih korisnika.
	Uklj	-	
	Nova loz:XXXX (Dostupno samo pri prvom unosu lozinke.)	-	
Sucelje	Odaberi	-	Odaberite sučelje koje ćete upotrebljavati. Ako odaberete opciju Auto, uređaj će promijeniti priključak na USB ili mrežu, ovisno o tome koji priključak prima podatke.
	Auto IF vrijeme	-	Odredite razdoblje isteka automatskog odabira sučelja.
	Ulazni medjuspr	-	Povećajte ili smanjite ulazni kapacitet međumemorije.

1 Dostupno ako su instalirane donje ladice.

[Pisac]

Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opis
Emulacija	-	-	Odaberite način rada emulacije.
Kval.	-	-	Odaberite kvalitetu ispisa.
Opcije ispisa	Popis fontova	HP LaserJet	Ispišite popis i uzorke fontova za HP LaserJet.
		BR-Skripta 3	Ispišite popis fontova i primjeraka BR-Scripta.
	Probni ispis	-	Ispišite probnu stranicu.
2-strano	2-strani ispis	-	Odaberite hoće li se ispisivati na obje strane papira.
	Jedna slika	-	Za zadatak ispisa u kojem je posljednja stranica jednostrana slika odaberite opciju 1-strano ulag. kako biste skratili vrijeme ispisivanja. Kada upotrebljavate papir sa zaglavljem ili unaprijed otisnut, morate odabrati opciju 2-strano ulag.. Ako odaberete 1-strano ulag. za papir sa zaglavljem ili unaprijed otisnut, posljednja će se stranica ispisati na poleđini.
Auto. nastavi	-	-	Odaberite ako želite da uređaj automatski briše pogreške veličine papira ili pogreške vrste medija i upotrebljava papir iz drugih ladica.
Izlazna boja	-	-	Postavlja izlaznu boju.
Vrsta papira	-	-	Postavite vrstu papira.
Vel. papira	-	-	Postavite veličinu papira.
Kopije	-	-	Postavite broj ispisanih stranica.
Orijentacija	-	-	Postavite stranice za okomiti ili vodoravni ispis.
Polozaj ispisa	X pomak	-	Pomaknite početni položaj ispisa (u lijevom gornjem kutu stranice) vodoravno do -500 (ulijevo) do +500 (udesno) točaka pri 300 dpi.
	Y pomak	-	Pomaknite početni položaj ispisa (u lijevom gornjem kutu stranice) okomito do -500 (gore) do +500 (dolje) točaka pri 300 dpi.
Auto FF	-	-	Omogućite da uređaj automatski ispisuje sve preostale podatke.
HP LaserJet	Broj fonta	-	Postavite broj fonta.
	Nagib fonta	-	Postavite visinu fonta.

Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opis
HP LaserJet			(Dostupno za određene brojeve fontova)
	Tocke fonta	-	Postavite veličinu fonta. (Dostupno za određene brojeve fontova)
	Postavi simbol	-	Odaberite simbol ili skup znakova.
	Ispis tablice	-	Ispišite tablicu kodova.
	Auto LF	-	UKLJUČENO: CR -> CR+LF, ISKLJUČENO: CR -> CR
	Auto CR	-	UKLJUČENO: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR ili VT -> VT +CR ISKLJUČENO: LF -> LF, FF -> FF ili VT -> VT
	Auto PRELOM	-	Odaberite želite li uvlačenje papira i vraćanje ispisne glave kada uređaj dođe do desne margine.
	Auto PRESKOK	-	Odaberite želite li uvlačenje papira i vraćanje ispisne glave kada spremnik dođe do donje margine.
	Lijeva margina	-	Postavite lijevu marginu na stupcu od 0 do 70 stupaca pri 1 cpi.
	Desna margina	-	Postavite desnu marginu na stupcu od 10 do 80 stupaca pri 1 cpi.
	Gornja margina	-	Postavite udaljenost gornje margine od gornjeg ruba papira.
	Donja margina	-	Postavite udaljenost donje margine od donjeg ruba papira.
	Linije	-	Postavite broj redaka na svakoj stranici.
	Nar. ladice	-	Odaberite ovu postavku ako dođe do nepodudaranja ladica pri uporabi HP upravljačkih programa.
BR-Skripta 3	Greska ispisa	-	Odaberite hoće li uređaj ispisati informacije o pogrešci kada se pojavi pogreška.
	CAPT	-	Upotrijebite tehnologiju CAPT (Napredna tehnologija ispisivanja u boji) za optimalnu kvalitetu ispisa prilikom ispisivanja PS datoteke stvorene putem PS upravljačkog programa koji nije proizvela tvrtka Brother. Boje i fotografije prikazat će se jasnije i preciznije. Brzina ispisivanja bit će manja.
Korekc. boje	Kalibriraj	Kalibriraj	Pokrenite kalibraciju boje kako biste provjerili i korigirali boje.
		Ponisti	Resetirajte parametre kalibracije na zadane postavke.
	Registracija	-	Poravnajte ispisni položaj svake boje.
	Auto. isprav.	-	Postavite uređaj tako da automatski izvršava kalibraciju boje i registraciju.
	Postavke boje	Nacin postavlj.	Odaberite želite li primijeniti postavke ispisa u boji uređaja ili upravljačkog programa pisača.
		Nacin boje	Odaberite način u boji.
		Poboljsaj sivu	Uključite ili isključite kako biste ispravili kvalitetu slike na zasjenčanim područjima.
		Pojacaj crnu	Uključite ili isključite ako se crna grafika ne ispiše pravilno.
		Svjetlina	Prilagodite svjetlinu.
		Kontrast	Prilagodite kontrast.
		Crvena	Podesite crvenu boju.

Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opis
Korekc. boje	Postavke boje	Zelena	Podesite zelenu boju.
		Plava	Podesite plavu boju.

[Mreza] (HL-L8260CDW)

Razina 2	Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opis
Zicni LAN	TCP/IP	Boot metoda	-	Odaberite način IP adrese koji najbolje odgovara vašim potrebama.
		IP adresa	-	Unesite IP adresu.
		Maska podmreze	-	Unesite masku podmreže.
		Pristupnik	-	Unesite adresu pristupnika.
		Naziv cvora	-	Unesite naziv čvora.
		WINS konfig.	-	Odaberite način konfiguracije WINS poslužitelja.
		WINS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog WINS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog WINS poslužitelja.
		DNS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog DNS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja.
		Pok. pokr. IP-a	-	Odredite koliko će puta uređaj pokušati dobiti IP adresu kada je Boot metoda postavljena na bilo koju postavku osim Static..
		APIPA	-	Automatski dodijelite IP adresu iz raspona adresa lokalne veze. [1]
		IPv6	-	Omogućite ili onemogućite IPv6 protokol.
	Ethernet	-	-	Odaberite način Ethernet povezivanja.
	Status zic.	-	-	Prikažite stanje povezivanja Ethernet mreže.
	MAC adresa	-	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Post. na zadano	-	-	Vratite sve postavke žične mreže uređaja na tvorničke postavke.
	Omoguci zicani	-	-	Uključite ili isključite ožičeni priključak.
WLAN	TCP/IP	Boot metoda	-	Odaberite način IP adrese koji najbolje odgovara vašim potrebama.
		IP adresa	-	Unesite IP adresu.
		Maska podmreze	-	Unesite masku podmreže.
		Pristupnik	-	Unesite adresu pristupnika.
		Naziv cvora	-	Unesite naziv čvora.
		WINS konfig.	-	Odaberite način konfiguracije WINS poslužitelja.
		WINS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog WINS poslužitelja.

Razina 2	Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opis
WLAN	**TCP/IP**	**WINS posluz.**	**Sekundarno**	Odredite IP adresu sekundarnog WINS poslužitelja.
		DNS posluz.	**Primarno**	Odredite IP adresu primarnog DNS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja.
		Pok. pokr. IP-a	-	Odredite koliko će puta uređaj pokušati dobiti IP adresu kada je `Boot metoda` postavljena na bilo koju postavku osim `Static`..
		APIPA	-	Automatski dodijelite IP adresu iz raspona adresa lokalne veze. 1
		IPv6	-	Omogućite ili onemogućite IPv6 protokol.
	Carob.za post	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže pomoću čarobnjaka za postavljanje.
	WLAN pomocnik	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže pomoću instalacijskog diska tvrtke Brother.
	WPS	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže jednim gumbom.
	WPS i PIN kod	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže pomoću WPS-a s PIN kodom.
	WLAN stanje	**Stanje**	-	Prikažite stanje povezivanja bežične Ethernet mreže.
		Signal	-	Prikažite stanje signala.
		Kanal	-	Prikažite kanal koji se upotrebljava kada je aktivna bežična mreža.
		Brzina	-	Prikažite brzinu povezivanja kada je aktivna bežična mreža.
		SSID	-	Prikažite SSID.
		Kom. nacin	-	Prikažite trenutačni način komunikacije.
	MAC adresa	-	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Post. na zadano	-	-	Vratite sve postavke bežične mreže uređaja na tvorničke postavke.
	Omoguci WLAN	-	-	Uključite ili isključite bežičnu vezu.
Wi-Fi Direct	**Tipka**	-	-	Brzo konfigurirajte postavke mreže Wi-Fi Direct jednim gumbom.
	PIN kod	-	-	Brzo konfigurirajte postavke mreže Wi-Fi Direct pomoću WPS-a s PIN kodom.
	Rucno	-	-	Ručno konfigurirajte postavke mreže Wi-Fi Direct.
	Vlasnik grupe	-	-	Postavite svoj uređaj kao vlasnika grupe.
	Info o uredjaju	**Naziv uredjaja**	-	Pregledajte naziv svojeg uređaja.
		SSID	-	Prikažite SSID vlasnika grupe.
		IP adresa	-	Prikažite trenutačnu IP adresu uređaja.
	Info statusa	**Stanje**	-	Prikažite stanje mreže Wi-Fi Direct.
		Signal	-	Prikažite trenutačnu jačinu signala mreže Wi-Fi Direct.

Razina 2	Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opis
Wi-Fi Direct	**Info statusa**			Kada je uređaj vlasnik grupe, na LCD-u je uvijek prikazano Jako.
		Kanal	-	Prikažite kanal koji se upotrebljava kada je aktivna mreža Wi-Fi Direct.
		Brzina	-	Prikažite brzinu povezivanja kada je aktivna mreža Wi-Fi Direct.
	Omoguci I/F	-	-	Omogućite ili onemogućite povezivanje putem Wi-Fi Direct mreže.
IPs.	-	-	-	IPsec je dodatna sigurnosna funkcija IP protokola koja omogućuje provjeru autentičnosti i usluge šifriranja. Preporučujemo vam da se obratite administratoru mreže prije promjene te postavke.
Ponist. mreze	-	-	-	Vratite sve postavke mreže uređaja na tvorničke postavke.

[1] Ako je pri spajanju na mrežu „Boot metoda" podešena na „Auto", uređaj će pokušati podesiti IP adresu i masku podmreže s početnog poslužitelja, kao što je DHCP. Ako se poslužitelj za podizanje sustava ne može pronaći, dodijelit će se APIPA IP adresa, primjerice 169. 254. [001-254]. [000-255]. Ako je „Boot metoda" uređaja postavljena na „Static", morat ćete ručno unijeti IP adresu putem upravljačke ploče uređaja.

[Ispis izvj.]

Razina 2	Opis
Postavke pisaca	Ispišite stranicu s postavkama pisača.
Mrezna konfig.	Ispišite izvješće o konfiguraciji mreže.
Popis isp. dat.	Ispišite popis podataka spremljenih u memoriju.
WLAN izvjestaj (Za modele za bežičnu mrežu)	Ispišite rezultat dijagnostike povezivosti bežične LAN mreže.
Ispis toc bub	Ispišite list za provjeru točkica bubnja.

[Info uredjaja]

Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opis
Serijski br.	-	-	Prikažite serijski broj uređaja.
Ver. ugr. soft.	**Verzija Main**	-	Prikažite verziju programske opreme.
	Verzija Sub1	-	Prikažite verziju pomoćne programske opreme.
Brojac str.	**Ukupno**	-	Prikažite ukupan broj ispisanih stranica.
	Boja	-	Prikažite ukupan broj ispisanih stranica u boji.
	Crno-bijelo	-	Prikažite ukupan broj ispisanih crno-bijelih stranica.
Traj. dijel. [1]	**Toner**	**Crna(BK)**	Prikažite preostali vijek trajanja spremnika s tonerom.
		Cijan (C)	
		Magenta(M)	
		Zuta(Y)	
	Bubanj	-	Prikažite preostali vijek trajanja jedinice bubnja.
	Remen	-	Prikažite preostali vijek trajanja jedinice remena.
	Spajac	-	Prikažite preostali vijek trajanja jedinice grijača.
	Laser	-	Prikažite preostali vijek trajanja laserske jedinice.

Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opis
Traj. dijel. [1]	PF kompl.MP	-	Prikažite preostali vijek trajanja PF kompleta MP.
	PF kompl.1	-	Prikažite preostali vijek trajanja PF kompleta 1.
	PF kompl.2 [2]	-	Prikažite preostali vijek trajanja PF kompleta 2.
	PF kompl.3 [2]	-	Prikažite preostali vijek trajanja PF kompleta 3.
	PF kompl.4 [2]	-	Prikažite preostali vijek trajanja PF kompleta 4.

1 Vijek trajanja jedinice remena približan je i ovisi o vrsti uporabe.

2 Dostupno ako su instalirane donje ladice.

[Poc. post.]

Razina 2	Razina 3	Opis
Ponisti	Ponisti uredjaj	Vratite sve postavke uređaja koje ste promijenili, primjerice vrstu papira.
	Ponist. mreze	Vratite sve postavke mreže uređaja na tvorničke postavke.
	Tvornicke post.	Resetirajte uređaj i vratite postavke pisača (uključujući postavke naredbi) na tvorničke postavke.
Lokalni jezik	-	Odaberite jezik vaše zemlje kao jezik LCD-a.

[Izravan ispis]

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opis
Izravan ispis	(Odaberite datoteku koju želite ispisati.)	Vel. papira	Postavite veličinu papira pri ispisivanju izravno s USB izbrisivog memorijskog pogona.
		Vrsta papira	Postavite vrstu ispisnog medija pri ispisivanju izravno s USB izbrisivog memorijskog pogona.
		Visestr. str.	Postavite izgled stranice pri ispisivanju više stranica izravno s USB izbrisivog memorijskog pogona.
		Orijentacija	Odaberite usmjerenje stranice pri ispisivanju izravno s USB izbrisivog memorijskog pogona.
		2-strano	Odaberite želite li ispisivati na obje strane papira prilikom ispisivanja izravno s USB izbrisivog memorijskog pogona.
		Prikupi	Omogućite ili onemogućite razvrstavanje stranica prilikom izravnog ispisivanja s USB izbrisivog memorijskog pogona.
		Upot. lad.	Odaberite ladicu za papir koja će se upotrebljavati pri izravnom ispisivanju s USB izbrisivog memorijskog pogona.
		Kval. ispisa	Postavite opciju kvalitete ispisa pri ispisivanju izravno s USB izbrisivog memorijskog pogona.
		PDF opcija	Postavite želite li ispis komentara (oznaka) pri izravnom ispisu s USB memorijskog pogona ili žigova u PDF datoteci zajedno s tekstom.
		Izlazna boja	Odaberite U boji ili Crno-bijelo prilikom izravnog ispisivanja s USB izbrisivog memorijskog pogona.
	Ispis indeksa	-	Ispišite umanjenu stranicu.
	Zadane postavke	Vel. papira	Postavite veličinu papira pri ispisivanju izravno s USB izbrisivog memorijskog pogona.
		Vrsta papira	Postavite vrstu ispisnog medija pri ispisivanju izravno s USB izbrisivog memorijskog pogona.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opis
Izravan ispis	Zadane postavke	Visestr. str.	Postavite izgled stranice pri ispisivanju više stranica izravno s USB izbrisivog memorijskog pogona.
		Orijentacija	Odaberite usmjerenje stranice pri ispisivanju izravno s USB izbrisivog memorijskog pogona.
		2-strano	Odaberite želite li ispisivati na obje strane papira prilikom ispisivanja izravno s USB izbrisivog memorijskog pogona.
		Prikupi	Omogućite ili onemogućite razvrstavanje stranica prilikom izravnog ispisivanja s USB izbrisivog memorijskog pogona.
		Kval. ispisa	Postavite opciju kvalitete ispisa pri ispisivanju izravno s USB izbrisivog memorijskog pogona.
		PDF opcija	Postavite želite li ispis komentara (oznaka) pri izravnom ispisu s USB memorijskog pogona ili žigova u PDF datoteci zajedno s tekstom.
		Ispis indeksa	Postavite zadanu opciju ispisivanja indeksa na jednostavan format ili detalje.

Srodne informacije

- Tablica postavki i značajki

Tablice s postavkama (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

Srodni modeli: HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

[Postavke]

Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opisi
Toner	Trajanje tonera	-	Provjerite približan preostali vijek trajanja tonera.
	Probni ispis	-	Ispišite probnu stranicu.
	Kalibriraj	Kalibriraj	Pokrenite kalibraciju boje kako biste provjerili i korigirali boje.
		Ponisti	Resetirajte parametre kalibracije na zadane postavke.
	Registracija	-	Poravnajte ispisni položaj svake boje.
Mreza	-	-	Pristupite izbornicima postavki mreže.
Post. ladice	-	-	Pristupite izbornicima postavki ladice.
Wi-Fi Direct	-	-	Pristupite izbornicima s postavkama mreže Wi-Fi Direct.
Sve postavke	-	-	Konfigurirajte detaljne postavke.

[Sve postavke] > [Opce postavke]

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Post. ladice	Vrsta papira	MP lad.	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u MP-ladici.
		Ladica 1	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u standardnoj ladici.
		Ladica 2 [1]	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u opcijskoj ladici (ladica 2).
		Ladica 3 [2]	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u opcijskoj ladici (ladica 3).
		Ladica 4 [2]	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u opcijskoj ladici (ladica 4).
	Vel. papira	MP lad.	Odaberite veličinu papira koju ste postavili u MP-ladicu.
		Ladica 1	Odaberite veličinu papira koji ste stavili u standardnu ladicu za papir.
		Ladica 2 [1]	Odaberite veličinu papira koju ste postavili u opcijsku ladicu (ladica 2).
		Ladica 3 [2]	Odaberite veličinu papira koju ste postavili u opcijsku ladicu (ladica 3).
		Ladica 4 [2]	Odaberite veličinu papira koju ste postavili u opcijsku ladicu (ladica 4).
	Ozn. malo pap.	Ozn. malo pap.	Odaberite želite li prikazati poruku koja vas obavještava da je ladica za papir gotovo prazna.
		Oznaka razine	Odaberite minimalnu razinu papira koja će aktivirati poruku.
	Provjeri velicinu	-	Odaberite želite li prikaz poruke koja vas upućuje na provjeru veličine u uređaju, a postavke veličine papira uređaja su odgovarajuće.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Post. ladice	Upot. lad.	-	Odaberite ladicu koja će se upotrijebiti.
	Prioritet	-	Kada je opcija Auto odabrana u Upot. lad., odaberite redoslijed kojim će uređaj upotrebljavati ladice za papir koje sadržavaju papir iste veličine.
LCD postavke	Poz. svjetlo	-	Podesite pozadinsku svjetlinu LCD-a.
	Vrijeme tamn.	-	Postavite koliko dugo će pozadinsko svjetlo LCD-a ostati uključeno nakon posljednjeg pritiska naredbe.
Ekologija	Sted. tonera	-	Povećajte kapacitet spremnika s tonerom po stranici.
	Vrij. mir.	-	Odredite koliko će vremena proći prije nego što se uređaj prebaci u ekonomični način rada.
	Tihi nacin	-	Smanjite buku tijekom ispisivanja.
	Auto. iskljuc.	-	Postavite broj sati tijekom kojih će uređaj ostati u stanju dubokog mirovanja prije prebacivanja u stanje bez napajanja.
Blok. postavka	Postavi lozinku	-	Ograničite promjenu postavki uređaja od strane neovlaštenih korisnika.
	Zak. isk.⇒Uklj.	-	
	Nova lozinka: (Dostupno samo pri prvom unosu lozinke.)	-	
Sucelje	Odaberi	-	Odaberite sučelje koje ćete upotrebljavati. Ako odaberete opciju Auto, uređaj će promijeniti priključak na USB ili mrežu, ovisno o tome koji priključak prima podatke.
	Auto IF vrijeme	-	Odredite razdoblje isteka automatskog odabira sučelja.
	Ulazni medjuspr	-	Povećajte ili smanjite ulazni kapacitet međumemorije.

1 (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW) Dostupno ako su instalirane opcijske ladice.

2 Dostupno ako su instalirane opcijske ladice.

[Sve postavke] > [Pisac]

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Emulacija	-	-	Odaberite način rada emulacije.
Kvaliteta	-	-	Odaberite kvalitetu ispisa.
Opcije ispisa	Popis fontova	HP LaserJet	Ispišite popis i uzorke fontova za HP LaserJet.
		BR-Skripta 3	Ispišite popis fontova i primjeraka BR-Scripta.
	Probni ispis	-	Ispišite probnu stranicu.
2-strano	2-strani ispis	-	Odaberite hoće li se ispisivati na obje strane papira.
	Jedna slika	-	Za zadatak ispisa u kojem je posljednja stranica jednostrana slika odaberite opciju 1-strano ulag. kako biste skratili vrijeme ispisivanja. Kada upotrebljavate papir sa zaglavljem ili unaprijed otisnut, morate odabrati opciju 2-strano ulag.. Ako odaberete 1-strano ulag. za papir sa zaglavljem ili unaprijed otisnut, posljednja će se stranica ispisati na poleđini.
Auto. nastavi	-	-	Odaberite ako želite da uređaj automatski briše pogreške veličine papira ili pogreške vrste medija i upotrebljava papir iz drugih ladica.
Izlazna boja	-	-	Postavlja izlaznu boju.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Vrsta papira	-	-	Postavite vrstu papira.
Vel. papira	-	-	Postavite veličinu papira.
Kopije	-	-	Postavite broj ispisanih stranica.
Orijentacija	-	-	Postavite stranice za okomiti ili vodoravni ispis.
Polozaj ispisa	X pomak	-	Pomaknite početni položaj ispisa (u lijevom gornjem kutu stranice) vodoravno do -500 (ulijevo) do +500 (udesno) točaka pri 300 dpi.
	Y pomak	-	Pomaknite početni položaj ispisa (u lijevom gornjem kutu stranice) okomito do -500 (gore) do +500 (dolje) točaka pri 300 dpi.
Automatski FF	-	-	Omogućite da uređaj automatski ispisuje sve preostale podatke.
HP LaserJet	Broj fonta	Broj fonta	Postavite broj fonta.
		Br. soft fonta	Postavite broj mekog fonta. Ovaj se izbornik prikazuje ako je na vašem uređaju tvrtke Brother instaliran meki font.
	Nagib fonta	-	Postavite visinu fonta. (Dostupno za određene brojeve fontova)
	Tocke fonta	-	Postavite veličinu fonta. (Dostupno za određene brojeve fontova)
	Postavi simbol	-	Odaberite simbol ili skup znakova.
	Ispis tablice	-	Ispišite tablicu kodova.
	Automatski LF	-	UKLJUČENO: CR -> CR+LF, ISKLJUČENO: CR -> CR
	Automatski CR	-	UKLJUČENO: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR ili VT -> VT+CR ISKLJUČENO: LF -> LF, FF -> FF ili VT -> VT
	Automatski PRELOM	-	Odaberite želite li uvlačenje papira i vraćanje ispisne glave kada uređaj dođe do desne margine.
	Automatski PRESKOK	-	Odaberite želite li uvlačenje papira i vraćanje ispisne glave kada spremnik dođe do donje margine.
	Lijeva margina	-	Postavite lijevu marginu na stupcu od 0 do 70 stupaca pri 1 cpi.
	Desna margina	-	Postavite desnu marginu na stupcu od 10 do 80 stupaca pri 1 cpi.
	Gornja margina	-	Postavite udaljenost gornje margine od gornjeg ruba papira.
	Donja margina	-	Postavite udaljenost donje margine od donjeg ruba papira.
	Linije	-	Postavite broj redaka na svakoj stranici.
	Nar. ladice	-	Odaberite ovu postavku ako dođe do nepodudaranja ladica pri uporabi HP upravljačkih programa.
BR-Skripta 3	Greska ispisa	-	Odaberite hoće li uređaj ispisati informacije o pogrešci kada se pojavi pogreška.
	CAPT	-	Upotrijebite tehnologiju CAPT (Napredna tehnologija ispisivanja u boji) za optimalnu kvalitetu ispisa prilikom ispisivanja PS datoteke stvorene putem PS upravljačkog programa koji nije proizvela tvrtka Brother.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
BR-Skripta 3			Boje i fotografije prikazat će se jasnije i preciznije. Brzina ispisivanja bit će manja.
Ispravak boja	Kalibriraj	Kalibriraj	Pokrenite kalibraciju boje kako biste provjerili i korigirali boje.
		Ponisti	Resetirajte parametre kalibracije na zadane postavke.
	Registracija	-	Poravnajte ispisni položaj svake boje.
	Auto. isprav.	-	Postavite uređaj tako da automatski izvršava kalibraciju boje i registraciju.
	Postavke b.	Nacin postavlj.	Odaberite želite li primijeniti postavke ispisa u boji uređaja ili upravljačkog programa pisača.
		Nacin boje	Odaberite način u boji.
		Poboljsaj sivu boju	Uključite ili isključite kako biste ispravili kvalitetu slike na zasjenčanim područjima.
		Pojacaj ispis crne boje	Uključite ili isključite ako se crna grafika ne ispiše pravilno.
		Svjetlina	Prilagodite svjetlinu.
		Kontrast	Prilagodite kontrast.
		Crvena	Podesite crvenu boju.
		Zelena	Podesite zelenu boju.
		Plava	Podesite plavu boju.

[Sve postavke] > [Mreza]

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Zicni LAN	TCP/IP	Boot metoda	-	Odaberite način IP adrese koji najbolje odgovara vašim potrebama.
		IP adresa	-	Unesite IP adresu.
		Maska podmreze	-	Unesite masku podmreže.
		Pristupnik	-	Unesite adresu pristupnika.
		Naziv cvora	-	Unesite naziv čvora.
		WINS konfiguracija	-	Odaberite način konfiguracije WINS poslužitelja.
		WINS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog WINS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog WINS poslužitelja.
		DNS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog DNS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja.
		Pok. pokr. IP-a	-	Odredite koliko će puta uređaj pokušati dobiti IP adresu kada je Boot metoda postavljena na bilo koju postavku osim Static..
		APIPA	-	Automatski dodjeljuje IP adresu s raspona adresa lokalne veze [1].
		IPv6	-	Omogućite ili onemogućite IPv6 protokol.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Zicni LAN	Ethernet	-	-	Odaberite način Ethernet povezivanja.
	Status zic.	-	-	Prikažite stanje povezivanja Ethernet mreže.
	MAC adresa	-	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Postavi na zadano	-	-	Vratite sve postavke žične mreže uređaja na tvorničke postavke.
	Omoguci zicani	-	-	Uključite ili isključite ožičeni priključak.
WLAN	TCP/IP	Boot metoda	-	Odaberite način IP adrese koji najbolje odgovara vašim potrebama.
		IP adresa	-	Unesite IP adresu.
		Maska podmreze	-	Unesite masku podmreže.
		Pristupnik	-	Unesite adresu pristupnika.
		Naziv cvora	-	Unesite naziv čvora.
		WINS konfiguracija	-	Odaberite način konfiguracije WINS poslužitelja.
		WINS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog WINS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog WINS poslužitelja.
		DNS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog DNS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja.
		Pok. pokr. IP-a	-	Odredite koliko će puta uređaj pokušati dobiti IP adresu kada je Boot metoda postavljena na bilo koju postavku osim Static..
		APIPA	-	Automatski dodjeljuje IP adresu s raspona adresa lokalne veze [1].
		IPv6	-	Omogućite ili onemogućite IPv6 protokol.
	Carob.za post	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže pomoću čarobnjaka za postavljanje.
	WLAN pomocnik	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže pomoću instalacijskog diska tvrtke Brother.
	WPS	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže jednim gumbom.
	WPS i PIN kod	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže pomoću WPS-a s PIN kodom.
	WLAN stanje	Stanje	-	Prikažite stanje povezivanja bežične Ethernet mreže.
		Signal	-	Prikažite stanje signala.
		SSID	-	Prikažite SSID.
		Kom. nacin	-	Prikažite trenutačni način komunikacije.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
WLAN	MAC adresa	-	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Postavi na zadano	-	-	Vratite sve postavke bežične mreže uređaja na tvorničke postavke.
	Omoguci WLAN	-	-	Uključite ili isključite bežičnu vezu.
Wi-Fi Direct	Tipka	-	-	Brzo konfigurirajte postavke mreže Wi-Fi Direct jednim gumbom.
	PIN kod	-	-	Brzo konfigurirajte postavke mreže Wi-Fi Direct pomoću WPS-a s PIN kodom.
	Rucno	-	-	Ručno konfigurirajte postavke mreže Wi-Fi Direct.
	Vlasnik grupe	-	-	Postavite svoj uređaj kao vlasnika grupe.
	Podaci o uredaju	Naziv uredjaja	-	Pregledajte naziv svojeg uređaja.
		SSID	-	Prikažite SSID vlasnika grupe.
		IP adresa	-	Prikažite trenutačnu IP adresu uređaja.
	Informacije o statusu	Stanje	-	Prikažite stanje mreže Wi-Fi Direct.
		Signal	-	Prikažite trenutačnu jačinu signala mreže Wi-Fi Direct.
	Omoguci I/F	-	-	Omogućite ili onemogućite povezivanje putem Wi-Fi Direct mreže.
NFC	-	-	-	Uključite ili isključite NFC funkciju.
Postavke mrezne veze	Proxy postavke	Proxy veza	-	Promijenite postavke web-povezivanja.
		Adresa	-	
		Ulaz	-	
		Korisnicko ime	-	
		Lozinka	-	
IPs.	-	-	-	IPsec je dodatna sigurnosna funkcija IP protokola koja omogućuje provjeru autentičnosti i usluge šifriranja. Preporučujemo vam da se obratite administratoru mreže prije promjene te postavke.
Ponist. mreze	-	-	-	Vratite sve postavke mreže uređaja na tvorničke postavke.

1 Ako je pri spajanju na mrežu „Boot metoda” podešena na „Auto”, uređaj će pokušati podesiti IP adresu i masku podmreže s početnog poslužitelja, kao što je DHCP. Ako se poslužitelj za podizanje sustava ne može pronaći, dodijelit će se APIPA IP adresa, primjerice 169. 254. [001-254]. [000-255]. Ako je „Boot metoda” uređaja postavljena na „Static.”, morat ćete ručno unijeti IP adresu s upravljačke ploče uređaja.

[Sve postavke] > [Ispis izvj.]

Razina 3	Opisi
Postavke pisaca	Ispišite stranicu s postavkama pisača.
Konfiguracija mreze	Ispišite izvješće o konfiguraciji mreže.
Popis isp. dat.	Ispišite popis podataka spremljenih u memoriju.
WLAN izvjestaj	Ispišite rezultat dijagnostike povezivosti bežične LAN mreže.

Razina 3	Opisi
Toc. na bub. za isp.	Ispišite list za provjeru točkica bubnja.

[Sve postavke] > [Podaci o uredjaju]

Razina 3	Razina 4	Opisi
Serijski br.	-	Prikažite serijski broj uređaja.
Verzija ugr.soft.	Verzija Main	Prikažite verziju programske opreme.
	Verzija Sub1	Prikažite verziju pomoćne programske opreme.
Brojac str.	Ukupno	Prikažite ukupan broj ispisanih stranica.
	Boja	Prikažite ukupan broj ispisanih stranica u boji.
	Crno-bijelo	Prikažite ukupan broj ispisanih crno-bijelih stranica.
Vijek dijel. [1]	Bubanj	Prikažite preostali vijek trajanja jedinice bubnja.
	Pojas	Prikažite preostali vijek trajanja jedinice remena.
	Spajac	Prikažite preostali vijek trajanja jedinice grijača.
	Laser	Prikažite preostali vijek trajanja laserske jedinice.
	PF kompl.MP	Prikažite preostali vijek trajanja PF kompleta MP.
	PF kompl.1	Prikažite preostali vijek trajanja PF kompleta 1.
	PF kompl.2 [2]	Prikažite preostali vijek trajanja PF kompleta 2.
	PF kompl.3 [3]	Prikažite preostali vijek trajanja PF kompleta 3.
	PF kompl.4 [3]	Prikažite preostali vijek trajanja PF kompleta 4.

1 Vijek trajanja jedinice remena približan je i ovisi o vrsti uporabe.

2 (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW) Dostupno ako su instalirane opcijske ladice.

3 Dostupno ako su instalirane opcijske ladice.

[Sve postavke] > [Poc. post.]

Razina 3	Razina 4	Opisi
Ponisti	Resetiraj uredjaj	Vratite sve postavke uređaja koje ste promijenili, primjerice vrstu papira.
	Ponist. mreze	Vratite sve postavke mreže uređaja na tvorničke postavke.
	Tvor. postav.	Resetirajte uređaj i vratite postavke pisača (uključujući postavke naredbi) na tvorničke postavke.
Lokalni jezik	-	Odaberite jezik vaše zemlje kao jezik LCD-a.

Srodne informacije

- Tablica postavki i značajki

Tablice s funkcijama (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

Srodni modeli: HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

(Toner)

Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opisi
(Toner)	Trajanje tonera	-	Provjerite približan preostali vijek trajanja tonera za svaku boju.
	Probni ispis	-	Ispišite probnu stranicu.
	Kalibriraj	Kalibriraj	Pokrenite kalibraciju boje kako biste provjerili i korigirali boje.
		Ponisti	Resetirajte parametre kalibracije na zadane postavke.
	Registracija	-	Poravnajte ispisni položaj svake boje.

(Postavljanje Wi-Fi mreže)

Razina 2	Razina 3	Opisi
(Postavljanje Wi-Fi mreže)	TCP/IP [1]	Promijenite TCP/IP postavke.
	Carob.za post	Konfigurirajte postavke bežične mreže pomoću čarobnjaka za postavljanje.
	WLAN pomocnik	Konfigurirajte postavke bežične mreže pomoću instalacijskog diska tvrtke Brother.
	WPS	Konfigurirajte postavke bežične mreže jednim gumbom.
	WPS i PIN kod [1]	Konfigurirajte postavke bežične mreže pomoću WPS-a s PIN kodom.
	WLAN stanje [1]	Prikažite stanje povezivanja bežične mreže.
	MAC adresa [1]	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Postavi na zadano [1]	Vratite sve postavke bežične mreže uređaja na tvorničke postavke.
	Omoguci WLAN [1]	Uključite ili isključite bežičnu vezu.

[1] (Dostupno nakon postavljanja opcije Wi-Fi®)

[Web]

Razina 3	Opisi
Web	Povežite uređaj tvrtke Brother s internetskom uslugom. Pružatelj usluge možda je dodao ili promijenio nazive web-usluga od trenutka izdavanja dokumenta.

[Izravan ispis]

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Izravan ispis	(Odaberite datoteku koju želite ispisati.)	Post. ispisa	Vrsta papira	Postavite vrstu ispisnog medija pri ispisivanju izravno s USB izbrisivog memorijskog pogona.
			Vel. papira	Postavite veličinu papira pri ispisivanju izravno s USB izbrisivog memorijskog pogona.
			Visestr. str.	Postavite izgled stranice pri ispisivanju više stranica izravno s USB izbrisivog memorijskog pogona.
			Orijentacija	Odaberite usmjerenje stranice pri ispisivanju izravno s USB izbrisivog memorijskog pogona.
			2-strano	Odaberite želite li ispisivati na obje strane papira prilikom ispisivanja izravno s USB izbrisivog memorijskog pogona.
			Prikupi	Omogućite ili onemogućite razvrstavanje stranica prilikom izravnog ispisivanja s USB izbrisivog memorijskog pogona.
			Upot. lad.	Odaberite ladicu za papir koja će se upotrebljavati pri izravnom ispisivanju s USB izbrisivog memorijskog pogona.
			Kval. ispisa	Postavite opciju kvalitete ispisa pri ispisivanju izravno s USB izbrisivog memorijskog pogona.
			PDF opcija	Postavite želite li ispis komentara (oznaka) pri izravnom ispisu s USB memorijskog pogona ili žigova u PDF datoteci zajedno s tekstom.
		Pokr. boje	-	Ispisujte podatke u boji izravno s USB izbrisivog memorijskog pogona.
		Pokreni mono	-	Ispisujte podatke crno-bijelo izravno s USB izbrisivog memorijskog pogona.
	Ispis kazala	-	-	Ispišite umanjenu stranicu.
	ZadanePost.	Vrsta papira	-	Postavite vrstu ispisnog medija pri ispisivanju izravno s USB izbrisivog memorijskog pogona.
		Vel. papira	-	Postavite veličinu papira pri ispisivanju izravno s USB izbrisivog memorijskog pogona.
		Visestr. str.	-	Postavite izgled stranice pri ispisivanju više stranica izravno s USB izbrisivog memorijskog pogona.
		Orijentacija	-	Odaberite usmjerenje stranice pri ispisivanju izravno s USB izbrisivog memorijskog pogona.
		Prikupi	-	Omogućite ili onemogućite razvrstavanje stranica prilikom izravnog ispisivanja s USB izbrisivog memorijskog pogona.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Izravan ispis	ZadanePost.	Kval. ispisa	-	Postavite opciju kvalitete ispisa pri ispisivanju izravno s USB izbrisivog memorijskog pogona.
		PDF opcija	-	Postavite želite li ispis komentara (oznaka) pri izravnom ispisu s USB memorijskog pogona ili žigova u PDF datoteci zajedno s tekstom.
		Ispis kazala	-	Postavite zadanu opciju ispisivanja indeksa na jednostavan format ili detalje.

Srodne informacije

- Tablica postavki i značajki

Promjena postavki uređaja na računalu

- Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management
- Gdje mogu pronaći mrežne postavke uređaja tvrtke Brother?

Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management

Web Based Management uslužni je program koji putem standardnog web-preglednika upravlja uređajem primjenom HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ili HTTPS protokola (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

- Što je upravljanje temeljeno na web-u?
- Pristup upravljanju temeljenom na web-u
- Postavite lozinku za prijavu u upravljanje temeljeno na web-u

Što je upravljanje temeljeno na web-u?

Web Based Management uslužni je program koji putem standardnog web-preglednika upravlja uređajem primjenom HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ili HTTPS protokola (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer). Unesite IP adresu uređaja u web preglednik kako biste pristupili ispisnom poslužitelju i promijenili njegove postavke.

- Preporučujemo Microsoft® Internet Explorer® 11 za Windows® i Safari 9 za Mac. JavaScript i kolačići moraju uvijek biti uključeni pri uporabi bilo kojeg preglednika.
- Morate koristiti TCP/IP protokol na vašoj mreži i imati važeću IP adresu programiranu u ispisnom poslužitelju i računalu.

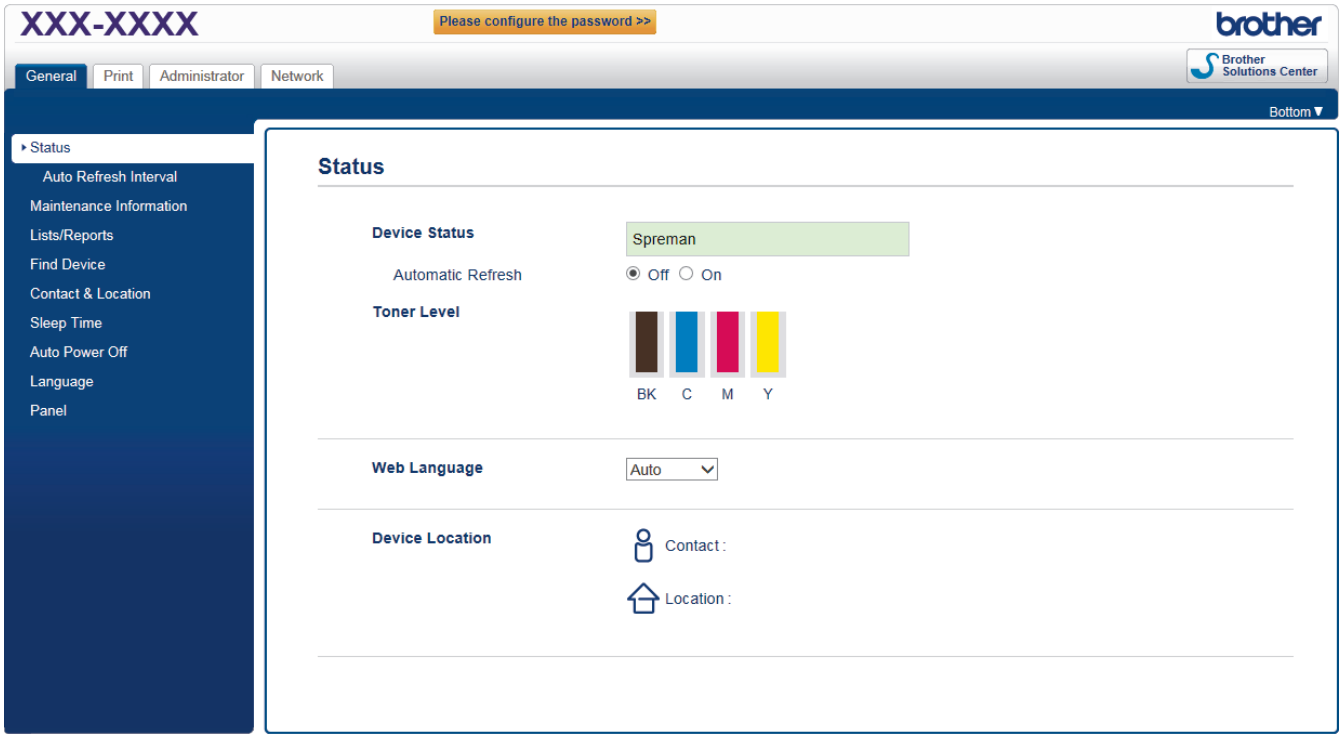

- Zaslon u stvarnosti može izgledati drukčije nego gore prikazani zaslon.

Srodne informacije

- Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management

Pristup upravljanju temeljenom na web-u

- Preporučujemo korištenje HTTPS sigurnosnog protokola prilikom konfiguriranja postavki putem upravljanja temeljenom na web-u.
- Kada koristite HTTPS za konfiguraciju upravljanja temeljenog na web-u, u pregledniku će se prikazati dijaloški okvir s upozorenjem.

1. Pokrenite web preglednik.
2. Unesite „http://IP adresa uređaja” u adresnu traku web preglednika (sadržaj u navodnicima „IP adresa uređaja” odgovara IP adresi uređaja).

   Na primjer:

   http://192.168.1.2

- Ako koristite DNS sustav ili ste omogućili NetBIOS naziv, umjesto IP adrese moći ćete unijeti drugi naziv, primjerice „Dijeljeni_pisač”.
  - Na primjer:

    http://SharedPrinter

  Ako omogućite NetBIOS naziv, možete koristiti i ime čvora.
  - Na primjer:

    http://brnxxxxxxxxxxxx

  NetBIOS naziv možete pronaći u izvještaju mrežne konfiguracije.
- Na Mac računalu, upravljanju temeljenom na web-u pristupate tako da kliknete ikonu uređaja na zaslonu **Status Monitor**.

3. Prema zadanoj postavci, nije potrebna lozinka. Unesite lozinku, ako ste je postavili i zatim kliknite .

Sada možete promijeniti postavke ispisnog poslužitelja.

Ako promijenite postavke protokola, ponovno pokrenite uređaj nakon što kliknete **Submit (Pošalji)** za aktiviranje konfiguracije.

Srodne informacije

- Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management

Postavite lozinku za prijavu u upravljanje temeljeno na web-u

Preporučujemo postavljanje lozinke za prijavu kako biste spriječili neovlašteni pristup upravljanju temeljenom na web-u.

1. Pokrenite web preglednik.
2. Unesite „http://IP adresa uređaja" u adresnu traku web preglednika (sadržaj u navodnicima „IP adresa uređaja" odgovara IP adresi uređaja).

   Na primjer:

   http://192.168.1.2

- Ako koristite DNS sustav ili ste omogućili NetBIOS naziv, umjesto IP adrese moći ćete unijeti drugi naziv, primjerice „Dijeljeni_pisač".
  - Na primjer:

    http://SharedPrinter

  Ako omogućite NetBIOS naziv, možete koristiti i ime čvora.
  - Na primjer:

    http://brnxxxxxxxxxxxx

  NetBIOS naziv možete pronaći u izvještaju mrežne konfiguracije.
- Na Mac računalu, upravljanju temeljenom na web-u pristupate tako da kliknete ikonu uređaja na zaslonu **Status Monitor**.

3. Prema zadanoj postavci, nije potrebna lozinka. Unesite lozinku, ako ste je postavili i zatim kliknite .
4. Kliknite **Administrator**.
5. Lozinku koju želite koristiti unesite u polje **Enter New Password (Unesite novu lozinku)** (od 8 do 32 znaka).
6. Ponovno unesite lozinku u polje **Confirm New Password (Potvrdite novu lozinku)**.
7. Kliknite **Submit (Pošalji)**.

Svaki sljedeći put kada pristupite upravljanju temeljenom na mreži, unesite lozinku u polje **Login (Prijava)** i kliknite .

Nakon što konfigurirate postavke, odjavite se tako da kliknete .

Ako ranije niste postavili lozinku za prijavu, moći ćete to učiniti klikom na gumb **Please configure the password (Konfigurirajte lozinku)** na web stranici uređaja.

Srodne informacije

- Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management

Dodatak

- Specifikacije
- Kako unijeti tekst u uređaj tvrtke Brother
- Potrošni materijal
- Važne informacije o vijeku upotrebe tonera
- Dodatna oprema
- Informacije o recikliranom papiru
- Brojevi tvrtke Brother

Specifikacije

Općenite specifikacije

Vrsta pisača		• Laser
Način ispisa		• Elektrofotografski laserski pisač
Kapacitet memorije	**Standardna**	• (HL-L8260CDW) 256 MB • (HL-L8360CDW) 512 MB • (HL-L9310CDW) 1 GB
LCD (zaslon s tekućim kristalima)		• (HL-L8260CDW) 16 znakova u 2 reda • (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW) 2,7-inčni (67,5 mm) TFT dodirni LCD zaslon u boji [1]
Izvor napajanja		• od 220 do 240 V AC 50/60 Hz
Potrošnja energije (prosječno)	**Najveća potrošnja**	• Približno 1200 W
	Ispisivanje [2]	• Približno 580 W na 25 °C
	Ispisivanje **(tihi način rada)** [2]	• Približno 340 W na 25 °C
	U stanju pripravnosti [2]	• Približno 70 W na 25 °C
	Mirovanje [2]	• Približno 10,0 W
	Duboko mirovanje [2]	• (HL-L8260CDW) Približno 1,2 W • (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW) Približno 1,5 W
	Isključeno napajanje [3 4]	• (HL-L8260CDW) Približno 0,02 W • (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW) Približno 0,03 W
Dimenzije (Uobičajeni strukturni prikaz) 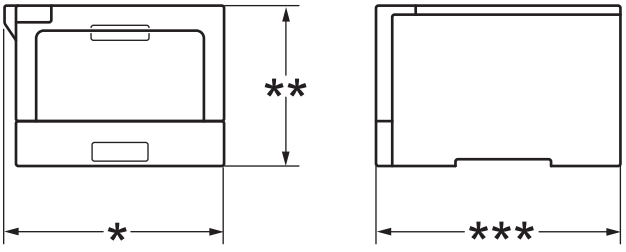 		Jedinica: mm • (HL-L8260CDW) * : 410 ** : 313 *** : 486 • (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW) * : 441 ** : 313 *** : 486
Težine (s potrošnim materijalom)		• (HL-L8260CDW)

1 mjereno po dijagonali

2 Mjereno kada je uređaj spojen na USB sučelje.

3 Izmjereno u skladu s IEC 62301 izdanje 2.0.

4 Potrošnja energije malo se razlikuje ovisno o uvjetima u okruženju.

			21,8 kg • (HL-L8360CDW) 21,9 kg • (HL-L9310CDW) 22,2 kg
Razina buke	**Zvučni tlak**	**Ispisivanje**	• LpAm = 49 dB (A)
		Ispisivanje (tihi način rada)	• LpAm = 44 dB (A)
		U stanju pripravnosti	• LpAm = Nečujno
	Jačina zvuka	**Ispisivanje** [5] [6]	**Crno-bijelo** • LWAd = 6,55 B (A)
			U boji • LWAd = 6,56 B (A)
		Ispisivanje (tihi način rada)	**Crno-bijelo** • LWAd = 6,00 B (A)
			U boji • LWAd = 6,00 B (A)
		U stanju pripravnosti [5] [6]	• LWAd = Nečujno
Temperatura	**Tijekom rada**		• od 10 °C do 32 °C
	Pohrana		• od 0 °C do 40 °C
Vlažnost	**Tijekom rada**		• od 20 % do 80 % (bez kondenzacije)
	Pohrana		• od 10 % do 90 % (bez kondenzacije)

Specifikacije ispisnih medija

Ulaz papira	**Ladica za papir (Standardna)**	**Vrsta papira**	• Obični papir, papir sa zaglavljem, papir u boji, tanki papir, reciklirani papir
		Veličina papira	• A4, Letter, A5, A5 (dugi rub), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal
		Težina papira	• od 60 do 105 g/m^2
		Maksimalan kapacitet papira	• Do 250 listova običnog papira koji teži 80 g/m^2
	Višenamjenska ladica (MP-ladica)	**Vrsta papira**	• Obični papir, papir sa zaglavljem, papir u boji, tanki papir, debeli papir, deblji papir, reciklirani papir, spojeni papir, naljepnica, kuverta, tanka kuverta, debela kuverta, sjajni papir
		Veličina papira	• Širina: od 76,2 do 215,9 mm • Duljina: od 127 do 355,6 mm • Kuverta: COM-10, DL, C5, Monarch
		Težina papira	• od 60 do 163 g/m^2

5 Izmjereno u skladu s načinom opisanim u kriteriju RAL-UZ171.

6 Uredska oprema s razinom buke od LWAd > 6,30 B(A) nije prikladna za upotrebu u prostoriji gdje je osobama potrebna visoka razina usredotočenosti. Takva oprema treba se smjestiti u zasebne prostorije radi emisije buke.

Ulaz papira	**Višenamjenska ladica (MP-ladica)**	**Maksimalan kapacitet papira**	• Do 50 listova običnog papira koji teži 80 g/m^2 • Kuverta: 10 kuverti debljine do 10 mm
	Ladica za papir 2, 3, 4 (Opcijska) [1] [2]	**Vrsta papira**	• Obični papir, papir sa zaglavljem, papir u boji, tanki papir, reciklirani papir
		Veličina papira	• A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal
		Težina papira	• od 60 do 105 g/m^2
		Maksimalan kapacitet papira	• LT-330CL Do 250 listova običnog papira koji teži 80 g/m^2 • LT-340CL [3] Do 500 listova običnog papira koji teži 80 g/m^2
Izlaz papira [4]	**Ladica za izlaz licem prema dolje ispisanih listova**		• Do 150 listova običnog papira težine 80 g/m^2 (izlazi na izlaznoj ladici licem prema dolje ispisanih listova papira)
	Ladica za izlaz licem prema gore ispisanih listova		• Jedan list (licem prema gore ispisani listovi na izlaznoj ladici licem prema gore ispisanih listova)
Dvostrano	**Automatsko dvostrano ispisivanje**	**Vrsta papira**	• Obični papir, papir sa zaglavljem, papir u boji, tanki papir, reciklirani papir, sjajni papir
		Veličina papira	• A4
		Težina papira	• od 60 do 105 g/m^2

1 (HL-L8260CDW) Maksimalan broj donjih ladica: do tri LT-330CL donje ladice

2 (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW) Maksimalan broj donjih ladica: do tri LT-330CL donje ladice ili do dvije donje ladice u bilo kojoj kombinaciji

3 Odnosi se na HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

4 Za naljepnice preporučujemo uklanjanje ispisanih listova iz izlazne ladice za papir odmah nakon izlaska iz uređaja kako bi se izbjeglo razmazivanje.

Specifikacije pisača

Automatski dvostrani ispis		• Da
Emulacija		• PCL6, BR-Script3, PDF verzija 1.7, XPS verzija 1.0
Rezolucija		• 600 x 600 dpi, kvaliteta iz klase 2400 dpi (2400 x 600)
Brzina ispisa [7] [8]	**Jednostrani ispis**	**Crno-bijelo** • Do 33 stranice/minuti (veličina Letter) Do 31 stranica/minuti (veličina A4)
		U boji • Do 33 stranice/minuti (veličina Letter) Do 31 stranica/minuti (veličina A4)
	Dvostrani ispis	**Crno-bijelo** • Do 14 stranica/minuti (do 7 listova/minuti) (veličina Letter ili A4)
		U boji • Do 14 stranica/minuti (do 7 listova/minuti) (veličina Letter ili A4)

7 Brzina ispisa može se mijenjati ovisno o vrsti dokumenta koji ispisujete.

8 Brzina ispisa može biti smanjena kada je uređaj povezan s bežičnim LAN-om.

Vrijeme prvog ispisa [9]	**Crno-bijelo** • Manje od 15 sekunda na 23 °C / 230 V
	U boji • Manje od 15 sekunda na 23 °C / 230 V

Specifikacije sučelja

USB [1] [2]	• Hi-Speed USB 2.0 Koristite kabel USB 2.0 sučelja koji nije dulji od 2,0 metara.
LAN	• 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [3] [4]
Bežični LAN	• IEEE 802.11b/g/n (način rada infrastrukture) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®)
NFC [5]	• (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW) Da

1 Uređaj je opremljen sučeljem USB 2.0 Hi-Speed. Uređaj se također može povezati s računalom koje ima USB 1.1 sučelje.

2 USB priključci neovisnih proizvođača nisu podržani.

3 Upotrebljavajte ravni upleteni dvožilni kabel kategorije 5e (ili veće).

4 Prilikom povezivanja uređaja s gigabitnom Ethernet mrežom, koristite mrežne uređaje usklađene sa standardom 1000BASE-T.

5 Prilikom povezivanja vanjskog čitača IC kartica, koristite uređaj s podrškom upravljačkog programa iz HID klase.

Specifikacije značajke izravnog ispisivanja

Kompatibilnost	• PDF verzija 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (izrađeno od strane vlastitog upravljačkog programa pisača), TIFF (skenirano od strane Brotherovih modela), XPS verzija 1.0
Sučelje	• USB izravno sučelje: 1 prednji, 1 stražnji(HL-L9310CDW)

Podržani protokoli i sigurnosne značajke

Ethernet

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Bežični LAN

IEEE 802.11b/g/n (infrastrukturni način rada), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Protokoli (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client i server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP

Protokoli (IPv6)

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (ispis), CIFS Client, SNTP Client, LDAP

Sigurnost mreže (žične)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec

Sigurnost mreže (bežične)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec

9 Iz stanja pripravnosti i standardne ladice

Sigurnost bežične mreže

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) [10]

Certifikacija bežične mreže

Wi-Fi Certification Mark License (WPA™/WPA2™ - Enterprise, Personal), Wi-Fi Protected Setup (WPS) Identifier Mark License, Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct

Specifikacije zahtjeva za računalo

Podržani operativni sustavi i funkcije softvera

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">Inačica računalne platforme i operativnog sustava</th><th colspan="4">Sučelje računala</th><th rowspan="2">Procesor</th><th rowspan="2">Prostor na tvrdom disku potreban za instaliranje</th></tr>
<tr><th>Paralelni (IEEE1284)</th><th>USB [1]</th><th>10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T (Ethernet)</th><th>Bežična mreža 802.11b/g/n</th></tr>
<tr><td rowspan="8">Operativni sustav Windows®</td><td>Windows® 7 / 8 / 8.1</td><td rowspan="14">N/D</td><td colspan="3" rowspan="2">Ispisivanje</td><td rowspan="3">32-bitni (x86) ili 64-bitni (x64) procesor</td><td rowspan="8">80 MB</td></tr>
<tr><td>Windows® 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2008</td><td colspan="3" rowspan="6">Ispisivanje</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2008 R2</td><td rowspan="6">64-bitni (x64) procesor</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2012</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2012 R2</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2016</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Operativni sustav Macintosh</td><td>macOS v10.10.5</td><td colspan="3" rowspan="3">Ispisivanje</td><td rowspan="3">Procesor Intel®</td><td rowspan="3">80 MB</td></tr>
<tr><td>macOS v10.11.x</td></tr>
<tr><td>macOS v10.12</td></tr>
</table>

1 Nisu podržani USB priključci drugih proizvođača.

Najnovija ažuriranja upravljačkih programa potražite na stranici **Downloads** modela na mrežnome mjestu Brother Solutions Center na adresi support.brother.com.

Svi zaštitni znaci, marke i nazivi proizvoda u vlasništvu su njihovih odgovarajućih tvrtki.

Srodne informacije

- Dodatak

10 Wi-Fi Direct podržava samo WPA2-PSK (AES).

Kako unijeti tekst u uređaj tvrtke Brother

>> HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

Kada je potreban tekst, unesite znakove putem uređaja. Dostupni znakovi mogu se razlikovati ovisno o radnji.

- Držite pritisnute ili neprestano pritišćite ▲ ili ▼ kako biste odabrali znak s ovoga popisa:
  0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(razmak)!"#$%&’()*+,-./:;<=>?@[]^_
- Kada se prikažu željeni znak ili simbol, pritisnite **OK (U redu)**, zatim unesite sljedeći znak.
- Pritisnite **Back (Natrag)** za brisanje netočno unesenih znakova.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- Kada budete morali unijeti tekst u uređaj tvrtke Brother, tipkovnica će se pojaviti na LCD-u.
- Dostupni znakovi mogu se razlikovati ovisno o državi.
- Izgled tipkovnice može se razlikovati ovisno o radnji koju izvodite.

- Pritisnite A 1 @ kako biste pomicali između slova, brojeva i posebnih znakova.
- Pritisnite ⇧aA kako biste pomicali između velikih i malih slova.
- Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste pokazivač pomicali ulijevo ili udesno.

Unošenje razmaka

- Za unos razmaka pritisnite `[Razmak.]`.

Ispravljanje

- Ako ste unijeli pogrešan znak i želite ga promijeniti, pritisnite ◀ ili ▶ kako biste pokazivač pomaknuli do netočnog znaka, zatim pritisnite ⌫. Unesite točan znak.
- Za unos znaka pritisnite ◀ ili ▶ kako biste pokazivač pomaknuli do točnog mjesta, zatim unesite znak.
- Pritisnite ⌫ za svaki znak koji želite izbrisati ili pritisnite i držite pritisnuto ⌫ kako biste izbrisali sve znakove.

Srodne informacije

- Dodatak

Potrošni materijal

Kada dođe vrijeme za zamjenu potrošnog materijala, poput tonera ili bubnja, na upravljačkoj ploči uređaja ili u programu Status Monitor pojavit će se poruka o pogrešci. Više informacija o potrošnom materijalu za uređaj saznat ćete na stranici www.brother.com/original/index.html ili se obratite lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

Naziv modela potrošnog materijala razlikuje se među državama i regijama.

Stavke potrošnog materijala	Naziv modela potrošnog materijala	Približan vijek trajanja (kapacitet stranica)	Primjenjivi modeli
Toner 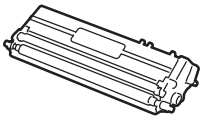	Standardni toner: • Crna: TN-421BK • Cijan: TN-421C • Magenta: TN-421M • Žuta: TN-421Y	• Crna: Približno 3000 stranica [1 2] • Cijan/magenta/žuta: Približno 1800 stranica [1 2]	HL-L8260CDW/HL-L8360CDW
	Toner velikog kapaciteta: • Crna: TN-423BK • Cijan: TN-423C • Magenta: TN-423M • Žuta: TN-423Y	• Crna: Približno 6500 stranica [1 2] • Cijan/magenta/žuta: Približno 4000 stranica [1 2]	HL-L8260CDW/HL-L8360CDW
	Toner vrlo velikog kapaciteta: • Crna: TN-426BK • Cijan: TN-426C • Magenta: TN-426M • Žuta: TN-426Y	• Crna: Približno 9000 stranica [1 2] • Cijan/magenta/žuta: Približno 6500 stranica [1 2]	HL-L8360CDW
	Toner ultravelikog kapaciteta: • Crna: TN-910BK • Cijan: TN-910C • Magenta: TN-910M • Žuta: TN-910Y	• Crna: Približno 9000 stranica [1 2] • Cijan/magenta/žuta: Približno 9000 stranica [1 2]	HL-L9310CDW

Stavke potrošnog materijala	Naziv modela potrošnog materijala	Približan vijek trajanja (kapacitet stranica)	Primjenjivi modeli
	Isporučeni toner: (isporučeno s uređajem)	• Crna: Približno 3000 stranica [1] [2] • Cijan/magenta/žuta: Približno 1800 stranica [1] [2]	HL-L8260CDW/HL-L8360CDW
		• Crna: Približno 6500 stranica [1] [2] • Cijan/magenta/žuta: Približno 6500 stranica [1] [2]	HL-L9310CDW
Jedinica bubnja 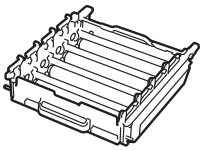	• DR-421CL	• Približno 30 000 stranica [3]	HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW
Jedinica remena 	• BU-330CL	• Približno 50 000 stranica [4]	HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW
Kutija za otpadni toner 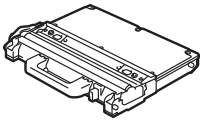	• WT-320CL	• Približno 50 000 stranica [2]	HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW

1 Približan kapacitet tonera određen je u skladu s ISO/IEC 19798.

2 Stranice veličina A4 ili Letter ispisane na jednoj strani

3 Približno 30 000 stranica na temelju 1 stranice po zadatku i 50 000 stranica na temelju 3 stranice po zadatku [stranice A4/Letter ispisane na jednoj strani]. Na broj stranica može utjecati niz faktora, uključujući bez ograničenja, vrstu medija i veličinu medija.

4 Približno 50 000 stranica na temelju 1 stranice po zadatku i 130 000 stranica na temelju 3 stranice po zadatku [stranice A4/Letter ispisane na jednoj strani]. Na broj stranica može utjecati niz faktora, uključujući bez ograničenja, vrstu medija i veličinu medija.

Srodne informacije

- Dodatak
- Zamjena potrošnog materijala

Važne informacije o vijeku upotrebe tonera

Vijek trajanja tonera

Ovaj proizvod otkriva radni vijek tonera na sljedeće načine:

- otkrivanje brojanjem točkica svake boje koje su neophodne za izradu slike,
- otkrivanje brojanjem rotacija valjka razvijača.

Ovaj proizvod opremljen je funkcijom brojanja točkica svake boje koja se upotrebljava za ispisivanje svakog dokumenta i za rotacije valjka razvijača svakog tonera. Ispisna radnja će se prekinuti kada se dostigne jedna od gornjih granica. Gornja granica postavljena je iznad broja točkica ili rotacija koje su potrebne za postojan radni učinak tonera s najavljenim kapacitetom stranica. Ovom funkcijom smanjuje se rizik loše kvalitete ispisa i oštećenja uređaja.

Dvije poruke ukazuju da je toner pri kraju ili ga je potrebno zamijeniti: Toner Low (Niska razina tonera) i Replace Toner (Zamijenite toner).

Poruka Toner Low (Niska razina tonera) prikazat će se na LCD-u kada se broj točkica ili rotacija valjka razvijača približe gornjoj granici; poruka Replace Toner (Zamijenite toner) prikazat će se na LCD-u kada broj točkica ili rotacija valjka razvijača dostignu gornju granicu.

Korekcija boje

Rotacije se na valjku razvijača ne broje samo kod uobičajenih radnji, poput ispisivanja i kopiranja, već i kod prilagodbi uređaja, kao što su kalibriranje boja i registriranje boja.

Kalibriranje boja (podešavanje gustoće boja)

Kako bi se postigla stabilna kvaliteta ispisa, gustoća svakog tonera treba se održavati na određenoj vrijednosti. Ako se ne može održati ravnoteža gustoće među bojama, ton boje postaje nestabilan te se boje ne mogu precizno ispisivati. Gustoća tonera može se promijeniti uslijed kemijskih promjena na toneru koje utječu na njegov električni naboj, propadanje jedinice razvijača te na razine temperature i vlažnosti u uređaju. Tijekom kalibriranja testni uzorci prilagodbe gustoće boje ispisuju se na jedinici remena.

Kalibriranje se uglavnom vrši u sljedećim slučajevima:

- kada korisnik ručno odabere kalibriranje na radnoj ploči upravljačkog programa pisača,

  (Izvršite kalibraciju ako se gustoća boja treba poboljšati.)
- kada se potrošeni toner zamijeni novim,
- kada uređaj otkrije da je došlo do promjene u temperaturi i vlažnosti u okolini,
- kada se dostigne određeni broj ispisanih stranica.

Registriranje boja (korekcija položaja boja)

Jedinica bubnja i jedinica razvijača u ovom su uređaju pojedinačno pripremljene za crnu (K), žutu (Y), magenta (M) i cijan (C) boju. Četiri slike u boji stapaju se u jednu sliku, zbog čega se mogu pojaviti pogreške kod registracije boja (na primjer, u smislu poravnavanja slika četiri slika u boji). Kada dođe do pogreške kod registriranja, testni uzorci korekcije registriranja ispisuju se na jedinici remena.

Registriranje se uglavnom vrši u sljedećim slučajevima:

- kada korisnik ručno odabere registriranje na radnoj ploči,

  (Izvršite registraciju ako je potrebno ispraviti pogrešku kod registriranja boja.)
- kada se dostigne određeni broj ispisanih stranica.

Srodne informacije

- Dodatak

Dodatna oprema

Dostupnost dodatne opreme razlikuju se između država i regija. Za više informacija o dodatnoj opremi uređaja posjetite www.brother.com/original/index.html ili se obratite lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda ili službi za korisnike tvrtke Brother.

Naziv modela	Stavke	Primjenjivi modeli
LT-330CL	Donja ladica (250 listova)	• HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/HL-L9310CDW [1] [2]
LT-340CL	Donja ladica (500 listova)	• HL-L8360CDW/HL-L9310CDW [2]

1 (HL-L8260CDW) Maksimalan broj donjih ladica: do tri LT-330CL donje ladice

2 (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW) Maksimalan broj donjih ladica: do tri LT-330CL donje ladice ili do dvije donje ladice u bilo kojoj kombinaciji

Srodne informacije

- Dodatak

Informacije o recikliranom papiru

- Reciklirani papir iste je kvalitete kao i papir za čiju se proizvodnju upotrebljavaju prirodni šumski resursi. Standardima koji se odnose na suvremeni reciklirani papir osigurava se udovoljavanje najvišim zahtjevima kvalitete kod raznih postupaka ispisivanja. Oprema za obradu slike koju isporučuju potpisnici Dobrovoljnog sporazuma prikladna je za upotrebu s recikliranim papirom koji udovoljava standardu EN 12281:2002.
- Kupovinom recikliranog papira štite se prirodni resursi i promiče kružno gospodarstvo. Papir se proizvodi od celuloznih vlakana koja se dobivaju od drveta. Sakupljanjem i recikliranjem papira produžuje se vijek trajanja vlakana na više životnih ciklusa, čime se resursi iskorištavaju na najbolji način.
- Proces proizvodnje recikliranog papira je kraći. Vlakna su već obrađena, stoga je manja potrošnja vode, energije i kemikalija.
- Recikliranjem papira štedi se ugljik tako što se papirni proizvodi preusmjeravaju s alternativnih načina zbrinjavanja, kao što su odlagališta i pogoni za spaljivanje otpada. Otpad s odlagališta ispušta plin metan koji stvara snažan učinak staklenika.

Srodne informacije

- Dodatak

Brojevi tvrtke Brother

VAŽNO

Za tehničku pomoć morate se obratiti Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

FAQ (često postavljana pitanja)

Brother Solutions Center naš je resurs gdje na jednome mjestu možete pronaći potpunu podršku za uređaj. Preuzmite najnoviji softver i uslužne programe, pročitajte često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema da biste saznali kako u potpunosti iskoristili proizvod tvrtke Brother.

Ovdje provjerite i ažuriranja upravljačkog programa tvrtke Brother.

support.brother.com

Služba za korisnike

Posjetite www.brother.com da biste saznali kontaktne informacije o lokalnom uredu tvrtke Brother.

Lokacije servisnih centara

Za informacije o servisnim centrima u Europi kontaktirajte lokalni ured tvrtke Brother. Kontaktne informacije o europskim uredima možete pronaći na www.brother.com tako da odaberete svoju zemlju.

Internetske adrese

Globalna web-stranica tvrtke Brother: www.brother.com

Za često postavljana pitanja (FAQ), podršku za proizvod, tehnička pitanja, ažuriranja upravljačkog programa i uslužne programe:

support.brother.com

Srodne informacije

- Dodatak

Posjetite nas na globalnoj svjetskoj mreži
www.brother.com

Brother Earth
www.brotherearth.com

CRO
Verzija 0